



INSTRUCTIONS

94100025

2019-08-21



KIT DE REPOSE-PIED SUR LA BARRE DE PROTECTION DU MOTEUR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50957-02C, 54234-10A

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com.

Pièces supplémentaires requises :

Le présent kit nécessite l'installation d'un jeu de repose-pieds, vendu séparément et disponible chez un détaillant de Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

- Voir Figure 1 . Fixez les repose-pieds (3) et le collier de serrage (1) sur la barre de protection du moteur.
- Montez le support des repose-pieds (3) afin de fixer les repose-pieds sur la face interne de la barre de protection du moteur.
- Fixer 4 vis pour fixer le support du repose-pied à un endroit confortable sur la barre de protection du moteur.
- Serrez chaque vis à la main.
- Alternez entre les vis au cours du serrage. Serrer.
Couple : 19 N·m (14 ft-lbs)
- Montez le repose-pied vendu séparément.
 - Placez une rondelle élastique (2) à l'intérieur du support du repose-pieds en forme de bout carré vers l'intérieur dudit support.
 - Protégez-la avec un axe de chape (5) et un anneau de blocage (6).
- Répétez les étapes 1 à 6 de l'autre côté de la moto.

PIÈCES DE RECHANGE

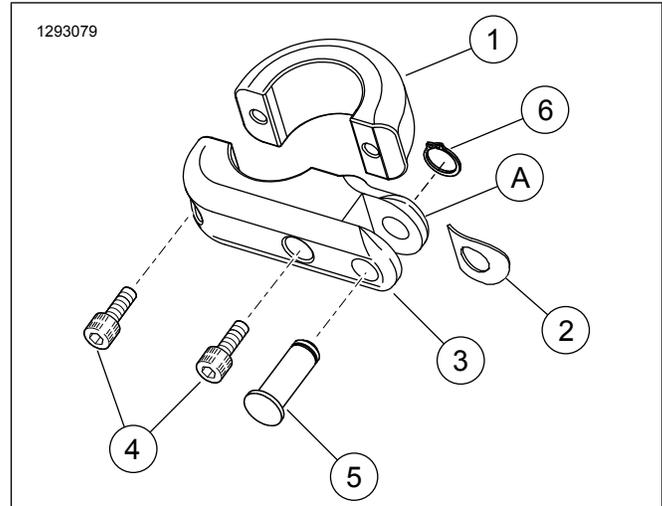


Figure 1. Pièces de rechange : Kit de montage de repose-pieds sur la barre de protection du moteur

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Kit	Ar-ticle	Description (quantité)	Pièce Numéro
50957-02C	1	Pince chromée (2)	51009-02A
	2	Rondelle à ressort (2)	50912-72
	3	Montage de repose-pieds chromés (2)	50501293
	4	Vis à tête creuse (4)	4617
	5	Broche, chape (2)	45041-01A
	6	Anneau de retenue (2)	11304
54234-10A	1	Collier noir (2)	50500017
	2	Rondelle à ressort (2)	50912-72
	3	Support de repose-pieds noir (2)	50501292
	4	Vis à tête creuse (4)	4617
	5	Broche, chape (2)	50500501
	6	Anneau de retenue (2)	11304
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :			
	A	Placez cette partie de l'équerre vers la moto	