



ISTRUZIONI

94100025

2019-08-21



KIT PEDALINA IN ALLUMINIO LAVORATO SULLA DA MONTARE SULLA PROTEZIONE DEL MOTORE

GENERALE

Numero kit

50957-02C, 54234-10A

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, consultare il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito web www.harley-davidson.com.

Parti supplementari necessarie

Questo kit richiede l'installazione di un set di pedaline, che viene venduto a parte ed è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1 Posizionare l'attacco della pedalina poggiapiedi (3) e il morsetto (1) sulla protezione del motore.
2. Posizionare l'attacco della pedalina (3) in modo da consentire alla stessa di agganciarsi al lato interno della protezione del motore.
3. Inserire le viti (4) per fissare l'attacco della pedalina in un punto confortevole sulla protezione del motore.
4. Serrare a mano ciascuna vite.
5. Durante il serraggio, alternare tra una vite e l'altra. Serrare. Coppia: 19 N·m (14 ft-lbs)
6. Installare la pedalina, venduta separatamente.
 - a. Posizionare la rondella elastica (2) nell'attacco della pedalina con il lato squadrato rivolto verso la parte interna dell'attacco.
 - b. Fissare con il perno a testa piana (5) e l'anello di ritegno (6).
7. Ripetere le operazioni indicate ai punti 1-6 per l'altro lato della motocicletta.

PARTI DI RICAMBIO

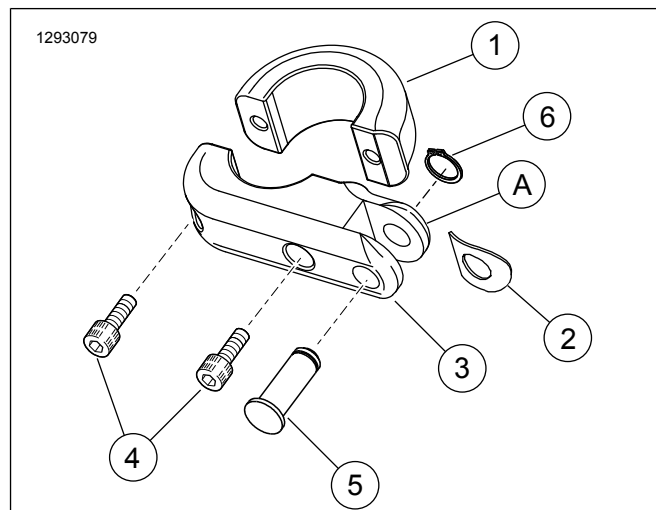


Figura 1. Parti di ricambio: Kit di montaggio pedalina in alluminio lavorato da montare sulla protezione del motore

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Parte Numero
50957-02C	1	Morsetto, cromato (2)	51009-02A
	2	Rondella elastica (2)	50912-72
	3	Attacco della pedalina poggiapiedi in alluminio lavorato, cromato (2)	50501293
	4	Vite a esagono incassato (4)	4617
	5	Perno, a testa piana (2)	45041-01A
	6	Anello di ritegno (2)	11304
54234-10A	1	Morsetto, nero (2)	50500017
	2	Rondella elastica (2)	50912-72
	3	Attacco della pedalina poggiapiedi in alluminio lavorato, nero (2)	50501292
	4	Vite a esagono incassato (4)	4617
	5	Perno, a testa piana (2)	50500501
	6	Anello di ritegno (2)	11304
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:			
	A	Posizionare questa parte della staffa rivolta verso la motocicletta	