



MONTERINGSSETT FOR FOTHVILERE MONTERT PÅ MOTORBESKYTTELSE

GENERELT

Settnummer

50957-02C, 54234-10A

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Ekstra deler er nødvendig

Dette settet krever montering av et sett med fothvilere, selges separat fra en Harley-Davidson-forhandler.


Settets innhold

Se Figur 1 og Tabell 1.

MONTERING

1. Se Figur 1. Plasser fothvilerbraketten (3) og klemmen (1) på motorbeskyttelsen.
2. Plasser fothvilerbraketten (3) så fothvileren kan festes på den indre siden av motorbeskyttelsen.
3. Sett i skruene (4) for å feste fothvilerbraketten på et komfortabelt sted på motorbeskyttelsen.
4. Trekk til skruene for hånd.
5. Bytt mellom skruene når du trekker til. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 19 N·m (14 ft-lbs)
6. Monter fothvilerne, selges separat.
 - a. Plasser fjærskiven (2) i fothvilerbraketten med den firkantede kanten mot innsiden av braketten.
 - b. Sikre med sjakkelpinnen (5) og låseringen (6).
7. Gjenta trinn 1-6 på den andre siden av motorsykkelen.

SERVICEDELER

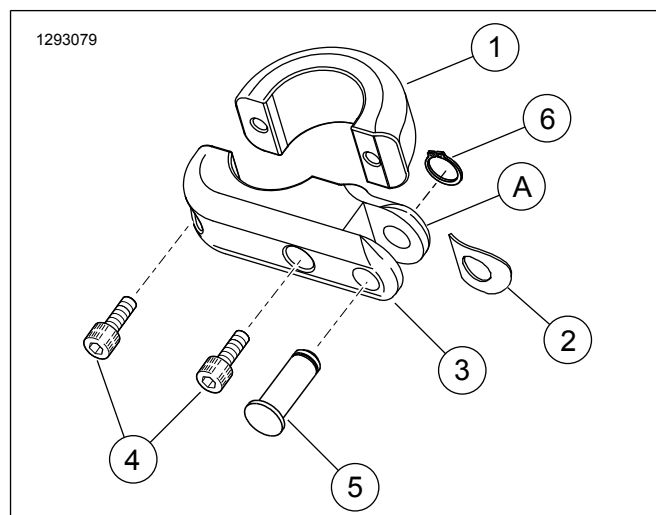

Figur 1. Servicedeler: Monteringssett for fothvilere montert på motorbeskyttelse

Tabell 1. Tabell over servicedeler

Sett	Element	Beskrivelse (mengde)	Del Nummer
50957-02C	1	Klemme, krom (2)	51009-02A
	2	Fjærskive (2)	50912-72
	3	Fothvilerbrakett, krom (2)	50501293
	4	Unbracoskrue (4)	4617
	5	Sjakkelpinne (2)	45041-01A
	6	Låsering (2)	11304
54234-10A	1	Klemme, svart (2)	50500017
	2	Fjærskive (2)	50912-72
	3	Fothvilerbrakett, svart (2)	50501292
	4	Unbracoskrue (4)	4617
	5	Sjakkelpinne (2)	50500501
	6	Låsering (2)	11304
Elementer som er nevnt i teksten, men ikke inkludert i settet:			
	A	Plasser denne delen av braketten mot motorsykkelen	