



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100025

2019-08-21



ZESTAW WALCOWYCH PODNÓŻKÓW MONTOWANY DO OSŁONY SILNIKA

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

50957-02C, 54234-10A

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub w części dotyczącej części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com.

Wymagane są części dodatkowe

Zestaw wymaga zainstalowania sprzedawanego osobno zestawu podpórek, który kupisz u dealera Harley-Davidson.


Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 1 oraz Tabela 1.

MONTAŻ

1. Zobacz Rysunek 1. Umieścić uchwyt podnóżka (3) i zacisk (1) na osłonie silnika.
2. Ustaw uchwyt podnóżka (3), aby umożliwić przymocowanie podnóżka po wewnętrznej stronie osłony silnika.
3. Przykręć śruby (4), aby przymocować uchwyt podnóżka w wygodnym miejscu na osłonie silnika.
4. Ręcznie dokręć każdą śrubę.
5. Dokręcaj śruby naprzemiennie. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 19 N·m (14 ft-lbs)
6. Zainstaluj sprzedawany osobno podnóżek.
 - a. Ustaw podkładkę sprężystą (2) wewnątrz uchwytu podnóżka, kwadratową krawędzią w kierunku wnętrza uchwytu.
 - b. Zabezpiecz za pomocą sworznia ustalającego (5) i pierścienia zabezpieczającego (6).
7. Powtórz kroki 1-6 po drugiej stronie motocykla.

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

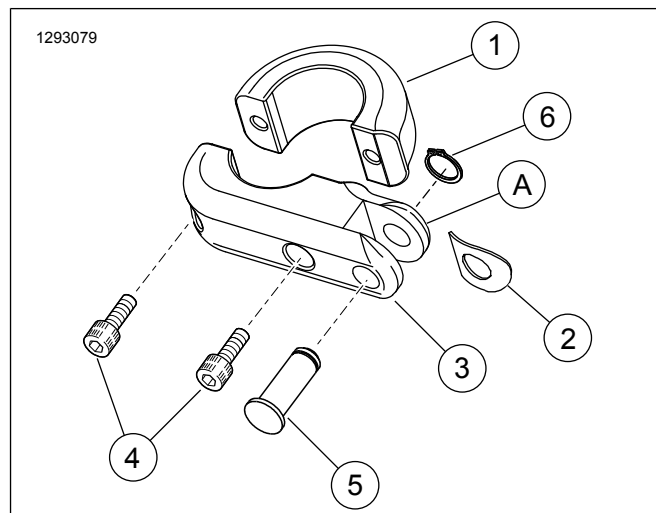

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestaw walcowych podnóżków montowany do osłony silnika

Tabela 1. Wykaz elementów zestawu serwisowego

Zestaw	Po-zy-cja	Opis (liczba)	Nr kat. Numer
50957-02C	1	Zacisk, chrom (2)	51009-02A
	2	Podkładka sprężysta (2)	50912-72
	3	Uchwyt walcowych podnóżków, chrom (2)	50501293
	4	Śruba z gniazdem sześciokątnym (4)	4617
	5	Sworzeń, ustalający (2)	45041-01A
	6	Pierścień zabezpieczający (2)	11304
54234-10A	1	Zacisk, czarny (2)	50500017
	2	Podkładka sprężysta (2)	50912-72
	3	Uchwyt walcowych podnóżków, czarny (2)	50501292
	4	Śruba z gniazdem sześciokątnym (4)	4617
	5	Sworzeń, ustalający (2)	50500501
	6	Pierścień zabezpieczający (2)	11304
Elementy wspomniane w tekście, ale niewchodzące w skład zestawu:			
	A	Umieść tę część wspornika w kierunku motocykla	