



คำแนะนำ

94100025

2019-08-21



ชุดอุปกรณ์ท่อนยึดหมุดวางเท้ากับแผงป้องกันเครื่องยนต์

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

50957-02C, 54234-10A

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ต้องมีชิ้นส่วนเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งชุดหมุดวางเท้าซึ่งมีขายแยกต่างหากจากผู้จำหน่าย Harley-Davidson


เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 1

การติดตั้ง

- ดู รูปภาพ 1 วางตำแหน่งที่ยึดหมุดวางเท้า (3) และแคลมป์ (1) บนแผงป้องกันเครื่องยนต์
- วางตำแหน่งที่ยึดหมุดวางเท้า (3) เพื่อให้หมุดวางเท้ายึดอยู่บนแผงป้องกันเครื่องยนต์ด้านที่หันเข้าใน
- ใส่สกรู (4) เพื่อยึดที่ยึดหมุดวางเท้าในตำแหน่งที่สะดวกบนแผงป้องกันเครื่องยนต์
- ใช้มือขันสกรูแต่ละตัว
- โดยในการขันให้สลับระหว่างสกรู ขันให้แน่น แรงบิด: 19 Nm (14 ft-lbs)
- ติดตั้งหมุดวางเท้าซึ่งมีจำหน่ายแยกต่างหาก
 - วางตำแหน่งแหวนสปริง (2) ภายในที่ยึดหมุดวางเท้าโดยให้ขอบตรงหันไปทางด้านในของที่ยึด
 - ยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียว (5) และแหวนล็อก (6)
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-6 กับอีกด้านของมอเตอร์ไซค์

อะไหล่สำรอง

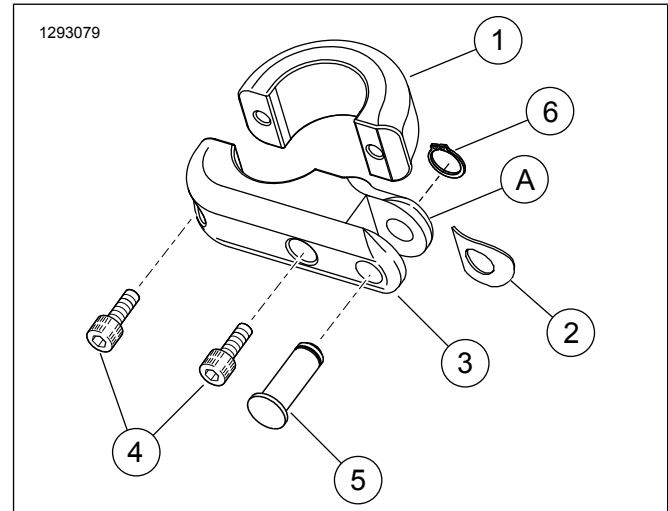

รูปภาพ 1 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ท่อนยึดหมุดวางเท้ากับแผงป้องกันเครื่องยนต์

ตาราง 1 โต๊ะสำหรับอะไหล่สำรอง

ชุดอุปกรณ์	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	ชิ้นส่วนหมายเลข
50957-02C	1	แคลมป์ สโครเมียม (2)	51009-02A
	2	แหวนสปริง (2)	50912-72
	3	ท่อนยึดหมุดวางเท้า สโครเมียม (2)	50501293
	4	สกรูหัวจม (4)	4617
	5	เกลียว, สลัก (2)	45041-01A
	6	แหวนล็อก (2)	11304
54234-10A	1	แคลมป์ สลัก (2)	50500017
	2	แหวนสปริง (2)	50912-72
	3	ท่อนยึดหมุดวางเท้า สลัก (2)	50501292
	4	สกรูหัวจม (4)	4617
	5	เกลียว, สลัก (2)	50500501
	6	แหวนล็อก (2)	11304
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้:			
	ก	วางตำแหน่งฐานยึดส่วนที่หันไปทางมอเตอร์ไซค์	