



ILQUGħ TAċ-ĊINTURIN TA' FUQ XL

GENERALI

IN-NUMRU TAL-KITT

60402-04A, 60379-09A, 60300045

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwied u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-servizz kif xieraq. Jekk il-proċedura mhixiex fi ħdan l-kapacitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, ġalli aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriment serju. (00333b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Huwa meħtieġ il-manwal tas-servizz għall-mutur ta' din is-sena/ dan il-mudell għal din l-installazzjoni. Disponibbli mingħand negozjant ta' Harley Davidson.

M'hemm l-ebda Partat tas-Servizz disponibbli ma' dan il-kit.

Tnejħiha

- Ara Figura 1. Neħħi l-iskorfina tal-immuntar tax-shock absorber t'isfel ta' fuq in-naħha tal-lemin (3) u l-washer (2).

- Igbed il-bolt tal-immuntar tax-shock absorber (1) fit-tit barra sakemm jinħoloq spazju għat-toqba tat-tab tal-immuntar fl-ilquġi taċ-ċinturin (7) imma tneħħihi għal kollo.
- Fuq in-naħha ta' quddiem tal-ilquġi taċ-ċinturin, neħħi l-bolt (6), il-washer (5) u l-iskorfina (4).
- Neħħi l-ilquġi taċ-ċinturin mill-vettura.

Stallazzjoni

NOTA

Ara Figura 1. Meta tinstalla l-ilquġi taċ-ċinturin tal-kromju l-ġdid, it-tab tal-immuntar ta' quddiem (8) teħel mat-tab tal-immuntar ta' barra tal-furketta tal-pern (9). It-tab tal-immuntar tal-ilquġi taċ-ċinturin ta' wara (10) teħel man-naħha ta' gewwa tat-tab tal-immuntar tax-shock absorber (11).

- Ara Figura 1. Żerżaq l-ilquġi taċ-ċinturin il-ġdid (7) f'postu fuq il-vettura.
- Waħħal n-naħha ta' quddiem tal-ilquġi taċ-ċinturin man-naħha ta' wara tal-furketta tal-pern permezz ta' bolt (6), washer (5) u skorfin (4). Issikka.
Momentum: 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs)
- Imbotta l-bolt t'isfel tal-immuntar tax-shock absorber (1) minn ġot-toqba tal-immuntar tal-ilquġi taċ-ċinturin.
- Orbot il-washer (2) u l-iskorfina (3) fuq il-bolt. Issikka.
Momentum: 61–68 N·m (45–50 ft-lbs)

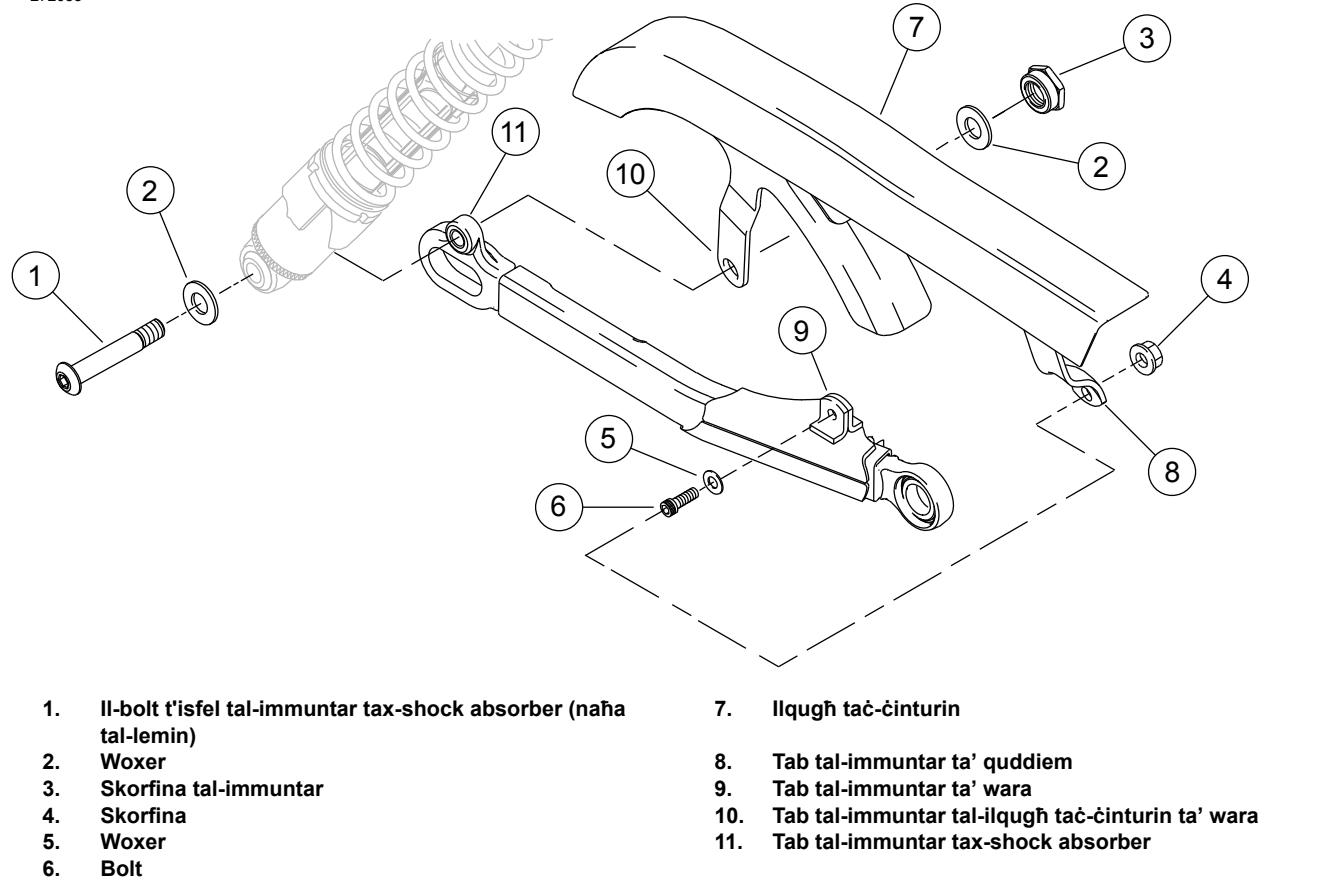


Figura 1. It-Tneħħija u l-Installazzjoni tal-Ilqugh taċ-Ċinturin ta' Fuq