



INSTRUÇÕES

J03013

2019-01-05



RESGUARDO DA CORREIA SUPERIOR XL

GERAL

Kit n.º

60402-04A, 60379-09A, 60300045

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário um manual de serviço de oficina referente a este ano/modelo de motociclo. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Não existem peças de reposição disponíveis com este kit.

Remoção

1. Ver Figura 1 . Remova a porca de montagem (3) e a anilha (2) do amortecedor inferior direito.


2. Puxe o parafuso de montagem do amortecedor(1) para fora ligeiramente até libertar o furo da patilha de fixação no resguardo da correia (7), mas não retire completamente.
3. Na frente do resguardo da correia, retire o parafuso (6), arruela (5) e porca (4).
4. Retire o resguardo da correia do veículo.

Instalação

NOTA

Ver Figura 1 . Quando instalar o novo resguardo da correia cromado, a patilha de montagem dianteira (8) é fixada no exterior da patilha de montagem do braço oscilante (9). A patilha de montagem do resguardo da correia traseira (10) é fixada no interior da patilha de montagem do amortecedor (11).

1. Ver Figura 1 . Faça deslizar o novo resguardo da correia (7) para o devido sítio no veículo.
2. Fixe a parte dianteira do resguardo da correia no braço oscilante traseiro com o parafuso (6), arruela (5) e porca (4). Aperte.
Binário: 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs)
3. Pressione o parafuso de montagem do amortecedor inferior (1) através do furo de montagem do resguardo da correia.
4. Fixe a anilha (2) e a porca (3) no parafuso. Aperte.
Binário: 61–68 N·m (45–50 ft-lbs)

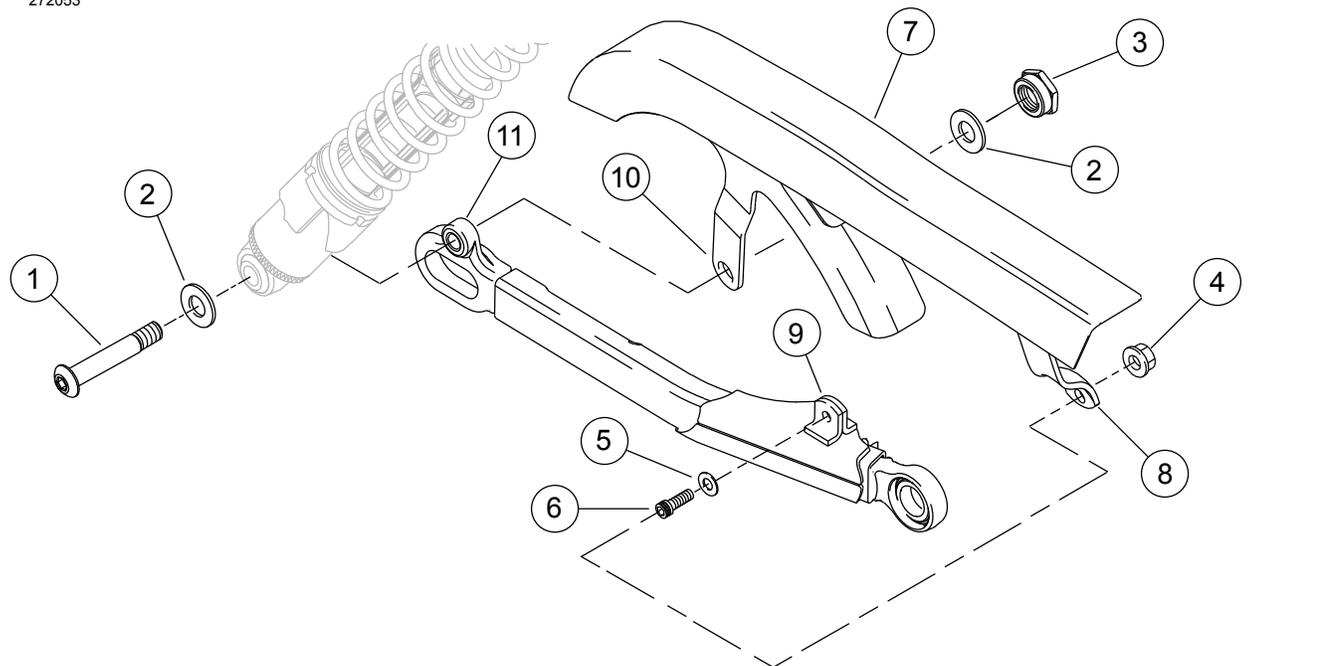

- | | |
|--|--|
| 1. Parafuso de montagem do amortecedor inferior (lado direito) | 7. Guarda da correia |
| 2. Anilha | 8. Patilha de montagem dianteira |
| 3. Porca de montagem | 9. Patilha de montagem traseira |
| 4. Porca | 10. Patilha de montagem do resguardo da correia traseira |
| 5. Anilha | 11. Patilha de montagem do amortecedor |
| 6. Parafuso | |

Figura 1. Remoção e instalação do resguardo da correia superior