



KIT DO ALTIFALANTE BOOM! AUDIO STAGE II TOUR-PAK

GERAL

Recomenda-se a instalação pelo concessionário.

Kit n.º

76000952

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

NOTA

NÃO misture altifalantes Stage I e Stage II no mesmo veículo.

Estes altifalantes APENAS devem ser utilizados nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2014 e posteriores**. A utilização destes altifalantes nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2006-2013 FARÁ com que os altifalantes fiquem permanentemente danificados**. A utilização destes altifalantes nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2005 ou anteriores FARÁ com que os altifalantes fiquem permanentemente danificados**.

AVISO

A EQ Rádio DEVE ser atualizada pelo concessionário da Harley-Davidson ANTES de utilizar o sistema de áudio. A utilização do sistema de áudio antes da atualização da EQ rádio irá danificar IMEDIATAMENTE os altifalantes. (00645d)

A atualização do EQ rádio com a ferramenta de diagnóstico Digital Technician® II só está disponível através dos concessionários Harley-Davidson autorizados. Esta ferramenta é:

- Necessária **antes** da OPERAÇÃO do sistema de áudio.
- Recomendada **antes** da INSTALAÇÃO do altifalante

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para a instalação deste modelo/ano de

motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Sobrecarga elétrica

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar qualquer acessório elétrico, certifique-se de que não ultrapassa a amperagem máxima especificada do fusível ou do disjuntor que protege o circuito a ser modificado. Exceder a amperagem máxima pode levar a falhas elétricas, o que poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00310a)

AVISO

É possível sobrecarregar o sistema de carregamento do veículo por serem adicionados demasiados acessórios elétricos. Se a carga combinada dos acessórios elétricos em funcionamento simultâneo for superior à corrente gerada pelo sistema de carga do motociclo, o consumo pode descarregar a bateria e danificar o sistema elétrico. (00211d)

A compra deste kit dá-lhe o direito a um software especialmente desenvolvido para equalização do som, que é utilizado com o sistema de áudio avançado. Esta equalização exclusiva foi concebida para otimizar o desempenho e a resposta de som dos altifalantes inferiores BOOM! Audio da carenagem. Mesmo que este kit não seja instalado por um concessionário Harley-Davidson, este software de equalização especial está disponível sem custos de qualquer concessionário através do Digital Technician II. Podem aplicar-se taxas pelo trabalho do concessionário para o procedimento de atualização.

Este amplificador requer até **8 A** a mais de corrente do que o sistema elétrico.

Conteúdo do kit

Ver Figura 2 e Tabela 1.

PREPARAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Consulte o Manual de Serviço. Retire o fusível principal.

INSTALAÇÃO

1. Ver Figura 1. Remova as quatro porcas de cravar (1) de cada uma das caixas dos altifalantes. Instale as porcas de fixação (2) em cada um dos orifícios no **interior** das caixas.

2. Ligue os conectores de fios dos altifalantes no interior da caixa dos altifalantes aos terminais tipo garra na parte posterior do **novo** altifalante woofer traseiro. Os contactos tipo garra de diferentes tamanhos previnem uma montagem inapropriada.

NOTA

Os altifalantes traseiros são específicos para cada lado. O aro de guarnição do lado direito do altifalante tem o texto "BOOM! AUDIO STAGE II" na parte superior. O lado esquerdo não tem texto.

3. Ver Figura 2 . Ligue os conectores de áudio bidirecionais no chicote do amplificador [36TB e 37TB] ao conector dos altifalantes mid-range e tweeter (B).

- O conector [36TB] ao altifalante direito.
- O conector [37TB] ao altifalante esquerdo.

4. Gire o conjunto do altifalante (1) para que a ponte do tweeter (A) seja de 45 graus no exterior da parte superior.

5. Instale o conjunto do altifalante na respetiva caixa com os quatro parafusos (C) anteriormente removidos.

- a. Comece pelos parafusos, com cuidado, para evitar forçar as porcas de fixação através dos orifícios de montagem.
- b. Utilize um padrão transversal para apertar todos os quatro parafusos.

Binário: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)

6. Repita os passos 1 a 5 para a caixa do altifalante traseira restante.

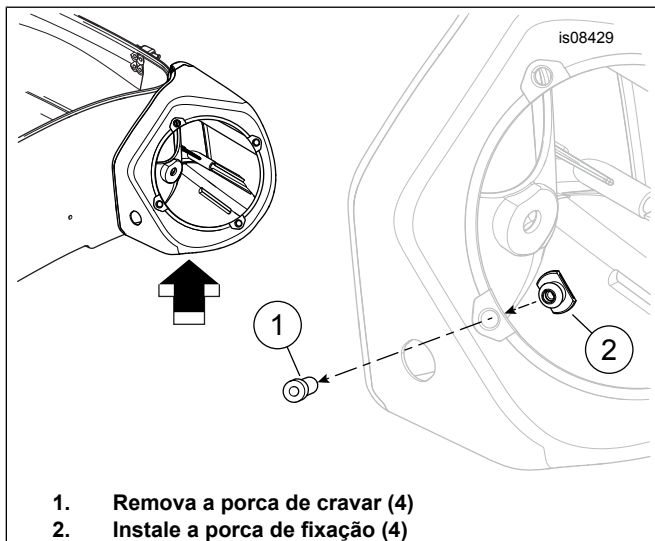


Figura 1. Remova e substitua as porcas da caixa do altifalante traseira

CONCLUSÃO

NOTA

De maneira a prevenir possíveis danos no sistema de som, certifique-se de que a ignição e o sistema de áudio estão desligados (OFF) **antes** de instalar o fusível principal.

AVISO

A EQ Rádio DEVE ser atualizada pelo concessionário da Harley-Davidson ANTES de utilizar o sistema de áudio. A utilização do sistema de áudio antes da atualização da EQ rádio irá danificar IMEDIATAMENTE os altifalantes. (00645d)

1. Consulte o Manual de Serviço. Instale o fusível principal.
2. Peça a um concessionário Harley-Davidson que atualize o EQ rádio através do Digital Technician II.
3. LIGUE a ignição, mas não arranque o motociclo.
4. Consulte a secção SISTEMA DE INFORMAÇÃO E LAZER BOOM! BOX do manual de operação. LIGUE o rádio. Certifique-se de que todos os altifalantes estão a funcionar e que a função de fader dianteira/traseira está a funcionar corretamente. Caso contrário, verifique a cablagem dos altifalantes.

EM USO

Evite contacto direto com as grelhas dos altifalantes quando utilizar um equipamento de lavagem a alta pressão. Pode conduzir a danos nos altifalantes.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

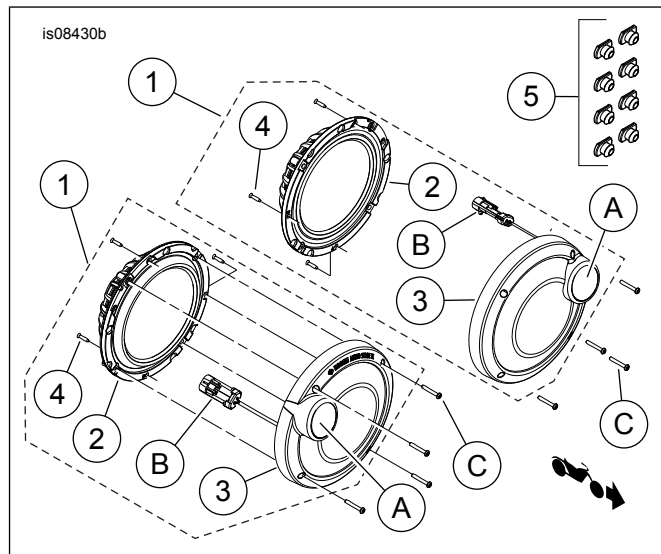


Figura 2. Peças de reposição, Kit de altifalantes traseiros BOOM! Audio Stage II

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Conjunto do altifalante, traseiro (esquerdo) (inclui itens 2-4) (direito) (inclui itens 2-4)	76000886 76000885
2	• Conjunto do altifalante, woofer	Não é vendido separadamente
3	• Conjunto do altifalante, tweeter/mid-range	Não é vendido separadamente
4	• Parafuso, cabeça chata (3)	Não é vendido separadamente
5	Porca de fixação (8)	10100064
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit.		
A	Tweeter	
B	Conector dos altifalantes mid-range e tweeter	
C	Parafuso original (8)	