



BOOM! AUDIO STAGE II TOUR-PAK HOPARLÖR KİTİ

GENEL

Satıcı kurulumu tavsiye edilir.

Kit Numarası

76000952

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Montaj Gereklilikleri

NOT

Aynı araç üzerinde Faz I ve Faz II hoparlörlerini aynı anda KULLANMAYIN.

Bu hoparlörler YALNIZCA 2014 ve daha sonraki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu hoparlörlerin 2006-2013 Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, **bu hoparlörlere kalıcı olarak zarar VERECEKTİR.** Bu hoparlörlerin 2005 veya daha önceki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, **o sistemlere kalıcı olarak zarar VERECEKTİR.**

DIKKAT

Radio Ekolayzeri, ses sistemi kullanılmadan ÖNCE bir Harley-Davidson bayisi tarafından GÜNCELLENMELİDİR. Ses sisteminin radyo ekolayzeri güncellenmeden kullanılması hoparlörleri ANINDA bozar. (00645d)

Digital Technician® II arıza tespiti aletini kullanarak Radyo Ekolayzerini güncelleme işlemi sadece Harley-Davidson bayileri tarafından yapılabilmektedir. Bu alet:

- Ses sisteminin ÇALIŞMASINDAN önce yapılması gereklidir.
- Hoparlör KURULUMUNDAN önce yapılması önerilir

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

Elektriksel Aşırı Yükleme

⚠ UYARI

Elektrikli bir aksesuar takarken, değiştirilmekte olan devreyi koruyan sigortanın veya devre kesicinin maksimum amperaj anma değerini aşmadığınızdan emin olun. Maksimum amperajın aşılması elektrik arızalarına neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00310a)

DIKKAT

Çok fazla elektrikli aksesuar ekleyerek aracın şarj sistemine aşırı yüklenmeniz muhtemeldir. Tüm elektrikli aksesuarlar çalıştırıldıkları zaman araç şarj sisteminin üretebildiğinden daha fazla elektrik akımı tüketiyorsa, elektrik tüketimi aküyü boşaltabilir ve aracın elektrik sistemine zarar verebilir. (00211d)

Bu kiti satın aldığınızda, Gelişmiş Ses Sistemi ile birlikte kullanılan ve özel olarak geliştirilmiş ses eşitleme yazılımına hak kazanırsınız. Bu eşsiz eşitleme yazılımı, BOOM! Audio alt kaporta hoparlörlerinin performansı ve ses etkisini optimize etmek için tasarlanmıştır. Bu kit bir Harley-Davidson bayisi tarafından kurulmamışsa, bu özel eşitleme yazılımı Digital Technician II üzerinden herhangi bir bayiden ücretsiz olarak edinilebilir. Güncelleme işlemi için bayi işçilik ücretleri alınabilir.

Bu amfi, elektrik sisteminden **8 amp** daha fazla akım gerektirir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 2 ve Tablo 1 .

HAZIRLIK

⚠ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

- Servis el kitabına bakın. Ana sigortayı çıkarın.


KURULUM

- Bkz. Şekil 1 . Her hoparlör muhafazasında bulunan dübelleri (1) sökün. Muhafazanın içinden her deliğe sabit somun (2) takın.
- Hoparlör muhafazasındaki kablo konektörlerini yeni arka wooferin arkasındaki tırnaklara bağlayın. Farklı boyutlu tırnak bağlantıları yanlış montajı önler.

NOT

Arka hoparlörlerin takılacağı taraflar bellidir. Sağ taraf trim yüzünün üst kısmında "BOOM! AUDIO STAGE II" yazısı vardır. Sol tarafta yazı yoktur.

3. Bkz. Şekil 2 . Amfi kablo demetinden çift yönlü ses konektörlerini [36 TB ve 37 TB] orta ve tiz konektörüne (B) bağlayın.
 - [36TB] konektörü sağ hoparlöre.
 - [37TB] konektörü sol hoparlöre.
4. Hoparlör tertibatını (1) tiz köprüsü (A) 45 derece üstte kalacak şekilde çevirin.
5. Hoparlör tertibatını daha önce söktüğünüz dört vidayla (C) hoparlör muhafazasına takın.
 - a. Vidaları dikkatli takın ve sabit somunları montaj deliklerine sokmamaya dikkat edin.
 - b. Vidaları çapraz sırayla sıkın.
Tork: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)
6. 1. ve 5. adımlar arasındaki adımları diğer arka hoparlör muhafazası için de uygulayın.

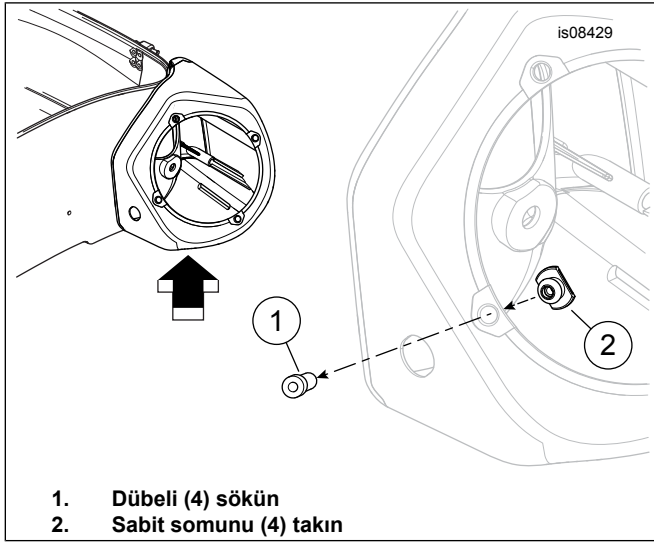

Şekil 1. Arka Hoparlör Muhafazası Somunlarının Sökülüp Takılması

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden **önce** kontak ve ses sisteminin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.

DIKKAT

Radjo Ekolayzeri, ses sistemi kullanılmadan **ÖNCE** bir Harley-Davidson bayisi tarafından **GÜNCELLENMELİDİR**. Ses sisteminin radjo ekolayzeri güncellenmeden kullanılması hoparlörleri **ANINDA** bozar. (00645d)


1. Servis el kitabına bakın. Ana sigortayı takın.
2. Bir Harley-Davidson bayisinin, radjo ekolayzerini Digital Technician II kullanarak güncellemesini sağlayın.
3. Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin ancak motosikleti çalıştırmayın.

4. Kullanıcı kılavuzundaki BOOM! BOX BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ bölümüne bakın. Radyoyu ON (AÇIK) konuma getirin. Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.

KULLANIMDA

hoparlör ızgaralarının, basınçlı bir yıkayıcı ile doğrudan temasından kaçının. Aksi takdirde hoparlörler zarar görebilir.

SERVİS PARÇALARI

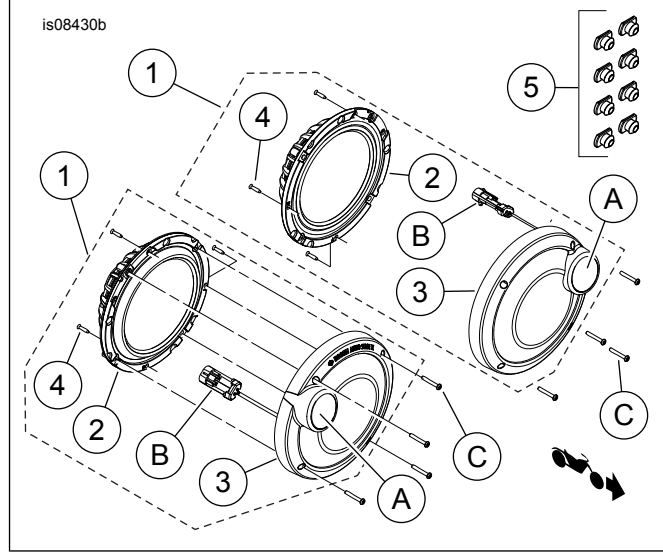

Şekil 2. Servis Parçaları, BOOM! Audio Stage II Arka Hoparlör Kiti

Tablo 1. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Hoparlör tertibatı, arka gövde (sol) (2-4 parça içerir) (sağ) (2-4 parça içerir)	76000886 76000885
2	• Hoparlör tertibatı, woofer	Ayrı satılmaz
3	• Hoparlör tertibatı, tiz/orta	Ayrı satılmaz
4	• Vida, düz başlı (3)	Ayrı satılmaz
5	Sabit somun (8)	10100064
Metinde belirtilen ancak kit içinde yer almayan öğeler.		
A	Tiz	
B	Orta ve tiz konektörü	
C	Orijinal vida (8)	