



# INSTRUÇÕES

94100059

2019-01-31



## KIT DE ALTO-FALANTE DO ALFORJE BOOM! AUDIO STAGE II

### GERAL

Recomenda-se que a instalação seja feita pela concessionária.

#### Kit n.º

76000954

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### NOTA

Os alto-falantes desse kit são para uso APENAS em sistemas de áudio Harley-Davidson® específicos para o ano 2014 e posteriores. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

O uso destes alto-falantes em sistemas de áudio Harley-Davidson 2005 ou anteriores **CAUSARÁ danos permanentes** a esses sistemas.

### Requisitos de instalação

Kit do amplificador (peça n.º 76000277B).

Kit de instalação do amplificador (peça n.º 76000745 ou 76000584). Esses kits incluem todos os respectivos suportes, fiação, ferragens e instruções de instalação.

O kit de amplificador e o kit de instalação devem ser instalados antes da instalação do kit de alto-falante para alforje. O amplificador deve ser instalado primeiro para que o EQ possa ser carregado.

#### NOTA

**NÃO MISTURE** alto-falantes Stage I e Stage II no mesmo veículo.

#### AVISO

**O Rádio EQ DEVE ser atualizado por uma concessionária Harley-Davidson ANTES da operação do sistema de áudio. A operação do sistema de áudio antes da atualização do Rádio EQ danificará os alto-falantes IMEDIATAMENTE. (00645d)**

A atualização do Rádio EQ usando a ferramenta de diagnóstico Digital Technician® II está disponível somente através de concessionárias Harley-Davidson autorizadas. Essa ferramenta é:

- Obrigatória **antes** da OPERAÇÃO do sistema de áudio.
- Recomendada **antes** da INSTALAÇÃO do alto-falante.

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

### Sobrecarga elétrica

#### ⚠ ATENÇÃO

ao instalar qualquer acessório elétrico, certifique-se de não ultrapassar a amperagem máxima especificada do fusível ou do disjuntor que protege o circuito sendo modificado. Exceder a amperagem máxima pode levar a falhas elétricas, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00310a)

#### AVISO

É possível sobrecarregar o sistema de carregamento do seu veículo com o acréscimo de um número excessivo de acessórios elétricos. Se vários acessórios elétricos, operando ao mesmo tempo, consomem mais corrente elétrica que o sistema de carga do veículo pode produzir, o consumo elétrico poderá, então, descarregar a bateria e causar danos ao sistema elétrico do veículo. (00211d)

Este amplificador requer até **8 ampères** de corrente adicional do sistema elétrico.

### Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

1. Veja o Manual de serviço. Remova o fusível.


#### NOTA

As tampas inacabadas do alforje devem receber pintura de acabamento antes da instalação do alto-falante.

2. Veja Figura 1. Posicione o alto-falante tweeter menor (3) voltado para a traseira do alforje, como mostrado.

3. Fixe o alto-falante (1) com os quatro parafusos compridos (2). Aperte alternadamente os parafusos. Aperte.


Torque: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

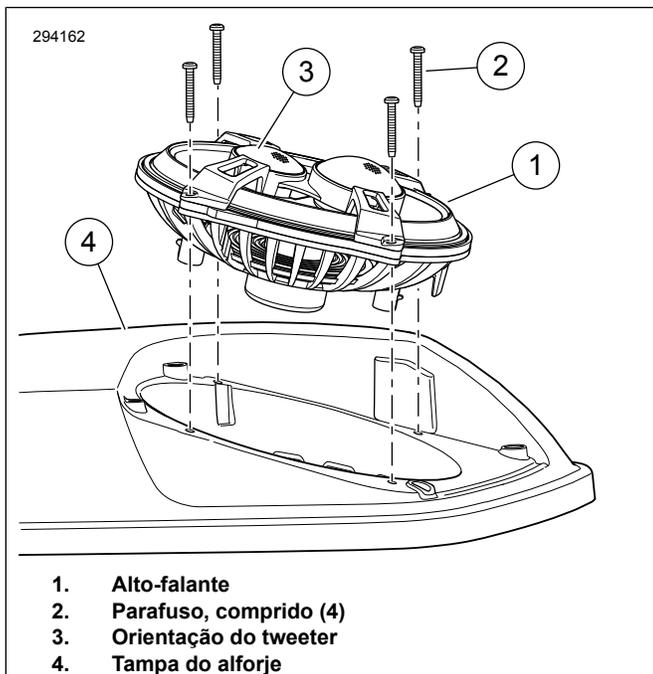

1. Alto-falante
2. Parafuso, comprido (4)
3. Orientação do tweeter
4. Tampa do alforje

Figura 1. Orientação do auto-falante

4. Veja Figura 2. Coloque as arruelas de borracha (1) dentro da cavidade de montagem da grade (2).
5. Coloque a grade do alto-falante (4) na posição correta sobre a superfície do alto-falante.
6. Fixe com os quatro parafusos curtos (3). Aperte alternadamente os parafusos. Aperte.  
Torque: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Repita o procedimento para a tampa do alforje do lado oposto.

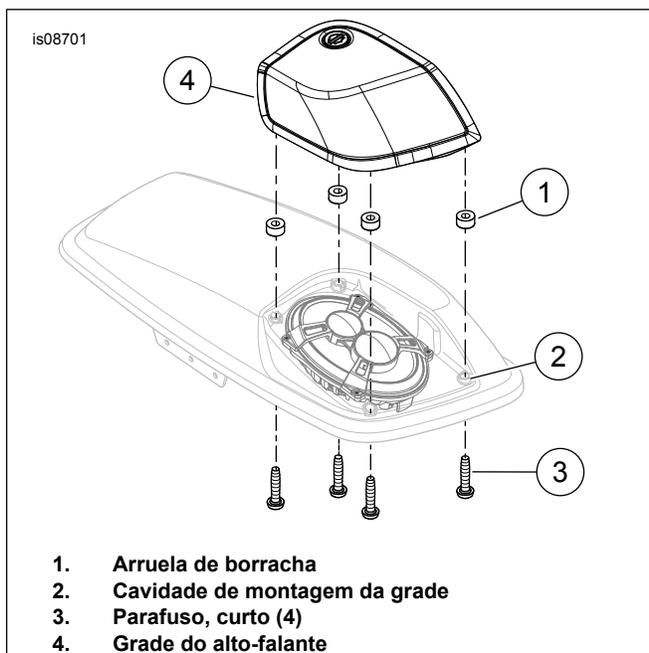

1. Arruela de borracha
2. Cavidade de montagem da grade
3. Parafuso, curto (4)
4. Grade do alto-falante

Figura 2. Instalação da grade

## CONEXÃO

1. Acople os dois conectores de áudio de dois pinos do chicote de fios do amplificador na conexão do tweeter/faixa média e a conexão do woofer na parte inferior do alto-falante. Os conectores são exclusivos e se encaixam apenas de uma maneira.
2. Adicione as abraçadeiras e os fixadores de fios do kit de instalação do amplificador para fixar o chicote de fios dentro do alforje, conforme necessário.

## CONCLUSÃO

### NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de som, verifique se o interruptor da ignição está na posição de desligado (OFF) antes de instalar o fusível principal.

### AVISO

O Rádio EQ DEVE ser atualizado por uma concessionária Harley-Davidson ANTES da operação do sistema de áudio. A operação do sistema de áudio antes da atualização do Rádio EQ danificará os alto-falantes IMEDIATAMENTE. (00645d)

1. Veja o Manual de serviço. Instale o fusível principal.
2. Peça a um concessionário Harley-Davidson para atualizar o Rádio EQ usando o Digital Technician II.
3. Gire o interruptor da chave de ignição para LIGADO, mas não dê partida na motocicleta.
4. Consulte a seção do SISTEMA DE INFORMAÇÃO E LAZER BOOM! BOX do Manual do proprietário. LIGUE o rádio. Certifique-se de que todos os alto-falantes estejam funcionando e que a função fader dianteira/traseira esteja funcionando corretamente. Caso contrário, verifique a fiação do alto-falante.
5. Veja o Manual de serviço. Instale o assento.

## EM USO

Evite o contato direto das grades do alto-falante com a lavadora de pressão. Há riscos de danos aos alto-falantes.

Uma pequena quantidade de água pode se acumular, às vezes, nas cavidades do alto-falante quando a motocicleta é estacionada ao ar livre. Os alto-falantes do alforje são à prova d'água e o calor do funcionamento dos alto-falantes deve evaporar a água rapidamente. A água pode afetar temporariamente a qualidade do som. Para esvaziar as cavidades do alto-falante, abra a tampa do alforje.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

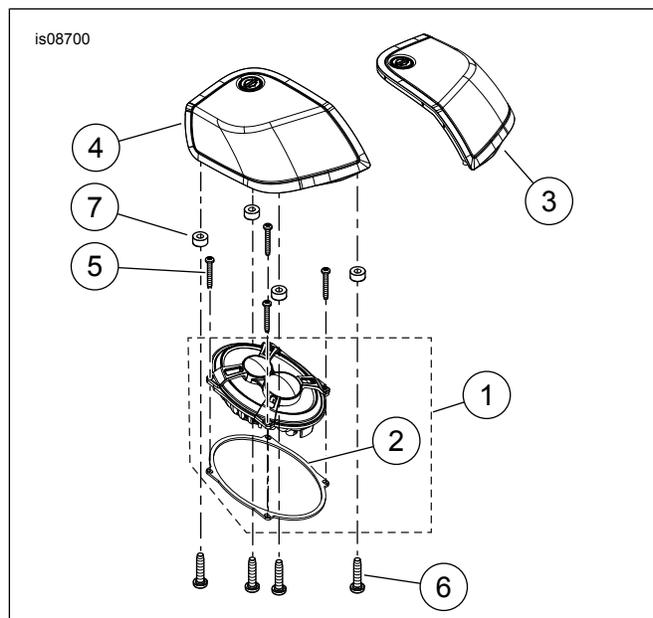


Figura 3. Peças de reposição, kit do alto-falante do alforje Boom! Audio Stage II

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Conjunto do alto-falante (2) (inclui o item 2)	76000820
2	• Gaxeta	Não se vende separadamente
3	Grade do alto-falante (esquerdo)	76000873
4	Grade do alto-falante (direito)	76000874
5	Parafuso, cabeça TORX, n.º 8-18 x 1,25 pol. (8)	10200095
6	Parafuso, cabeça TORX, n.º 8- 18 x 0,75 pol. (8)	10200012
7	Arruela de borracha (8)	10300066