



# INSTRUÇÕES

J06509

2022-09-15



## KITS DE ESTOFADOS DO ENCOSTO COMPACTO DA SOFTAIL

### GERAL

#### Kit n.º

52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

#### Alinhamento do emblema

1. Usando uma solução 50/50 de álcool isopropílico/água, limpe completamente a superfície do suporte (2). Deixe secar completamente. Instale à temperatura ambiente.

Temperatura: 10–32 °C (50–90 °F)

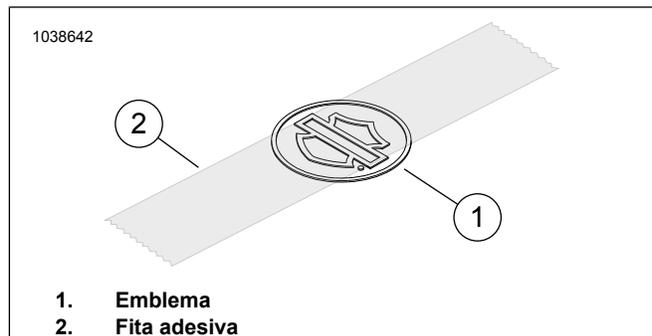


Figura 1. Aplique fita adesiva do emblema

2. Veja Figura 1. Coloque um pedaço de 3 polegadas de fita adesiva centralizado sobre a barra e cubra o emblema.
3. Pegue o emblema pela fita e remova o papel do verso adesivo do emblema.

#### NOTA

Veja Figura 2. Os lados do suporte (3) não são simétricos. O comprimento no topo é mais estreito que o comprimento da base.

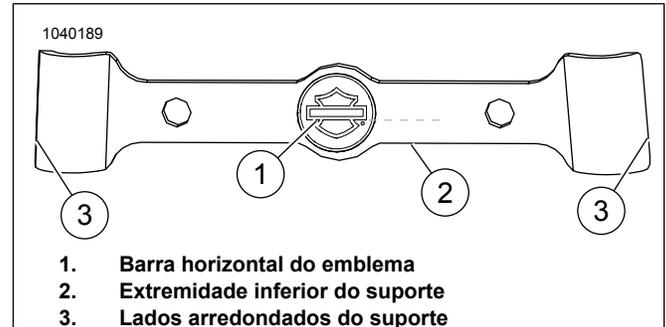


Figura 2. Alinhamento do emblema

#### NOTA

Veja Figura 2. Alinhe a barra horizontal (1) no emblema com a extremidade inferior (2) do suporte. Estes dois devem estar paralelos.

4. Segure a fita e abaixe o emblema na área de recesso no suporte. Aplique pressão uniforme por um minuto.

#### Fixação do suporte

1. Veja Figura 3. Se necessário, corte a vedação plástica contra chuva dos dois furos pré-cortados dos parafusos no estofado do encosto (1) para evitar que o plástico entre nas rosças.
2. Posicione o estofado do encosto de forma que a base de contorno esteja alinhada com o topo do encosto traseiro sissy bar.
3. Remova o revestimento do adesivo dos lados esquerdo e direito do suporte (3).

#### NOTA

- Veja Figura 2. Os lados do suporte (3) não são simétricos. O comprimento no topo é mais estreito que o comprimento da base.
  - Use uma mistura de 50: 50 de álcool isopropílico e solução aquosa para limpar cuidadosamente a superfície do lado vertical (A) antes de instalar o suporte (2). Deixe secar completamente. Instale à temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)
4. Coloque o suporte de montagem contra o estofado de forma que o encosto traseiro sissy bar esteja entre o estofado e o suporte.
  5. Posicione e pressione firmemente o suporte (2) no sissybar.

6. Veja Figura 3 . Insira um parafuso (4) do kit através do suporte (2) e enrosque-o com cuidado 4 a 5 voltas no furo correspondente no estofado do encosto. Repita com o outro parafuso. **NÃO aperte o parafuso até que ambos os parafusos sejam inseridos.**

7. Quando os dois parafusos estiverem cuidadosamente inseridos nos dois furos do estofado do encosto, aperte os parafusos. Aperte.

Torque: 6,8 N·m (60 in-lbs) *parafusos do estofado do encosto*

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

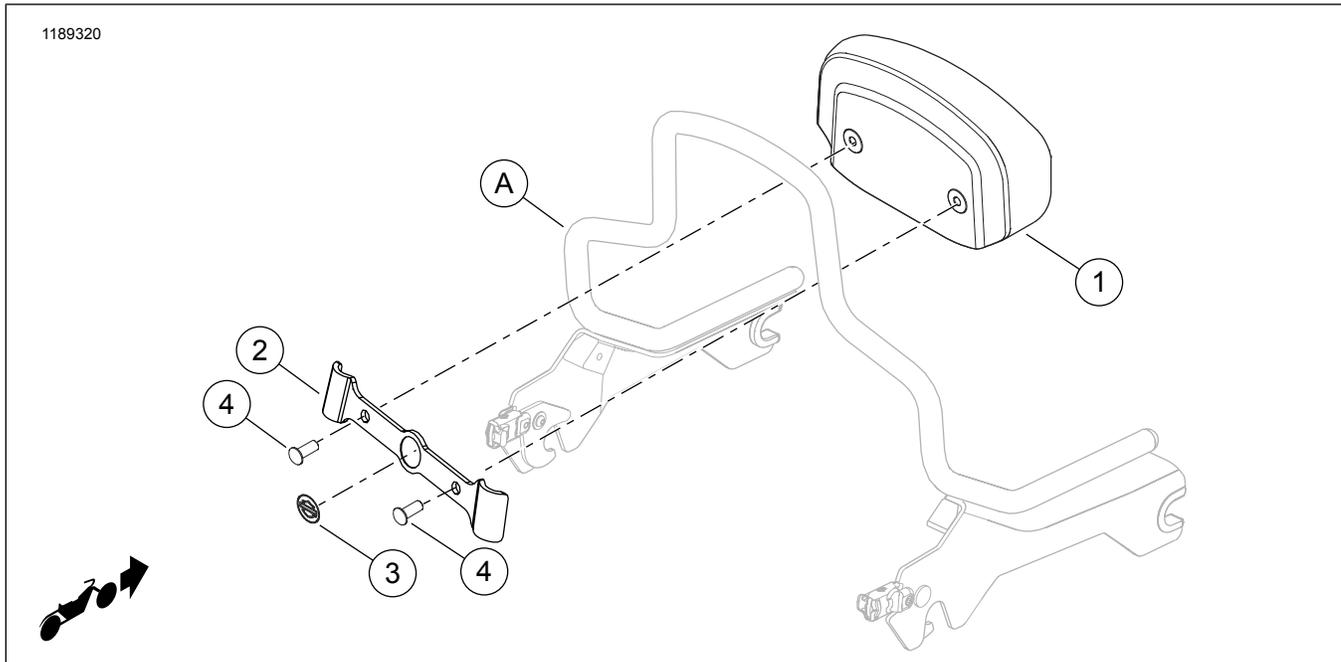


Figura 3. Peças de reposição: Kits de estofados do encosto compacto da Softail

Tabela 1. Tabela de peças de reposição: Kits de estofados do encosto compacto da Softail

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Estofado do encosto	Não se vende separadamente
2	Suporte de montagem	52300565A
3	Emblema	Não se vende separadamente
4	Parafuso	94385-92T
<b>Itens não incluídos no kit:</b>		
A	Encosto traseiro (Sissy Bar) removível	