



INSTRUÇÕES

J06509

2022-09-15



KITS DE ESTOFADO DO ENCOSTO SOFTAIL COMPACT

GERAL

Kit n.º

52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Conteúdo do kit

Ver Figura 3 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

Alinhamento do emblema

1. Com uma solução de álcool isopropílico/água 50:50, limpe cuidadosamente a superfície do suporte (2). Deixe secar completamente. Instale à temperatura ambiente.

Temperatura: 10–32 °C (50–90 °F)

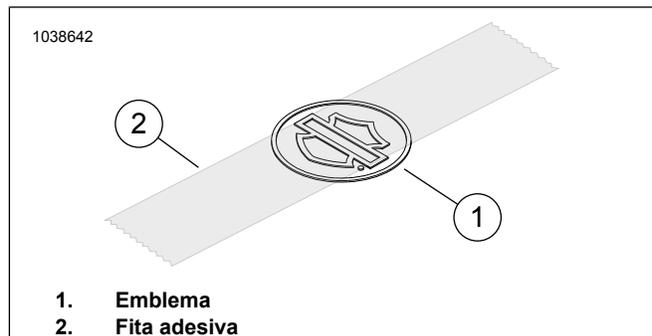


Figura 1. Aplicar fita ao emblema

2. Ver Figura 1 . Coloque cerca de 7,5 cm de fita adesiva no centro por cima do logótipo Bar and Shield do emblema.
3. Pegue no emblema pela fita e remova o papel da parte de trás adesiva do emblema.

NOTA

Ver Figura 2 . As partes laterais do suporte (3) não são simétricas. A largura na parte superior é mais estreita do que na parte inferior.

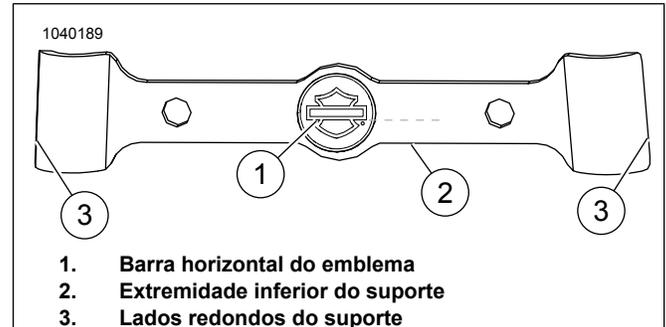


Figura 2. Alinhamento do emblema

NOTA

Ver Figura 2 . Alinhe a barra horizontal (1) do emblema com a extremidade inferior (2) do suporte. Estas devem estar paralelas.

4. Segurando a fita, baixe o emblema até à área com o recesso no suporte. Aplique uma pressão uniforme durante um minuto.

Fixação do suporte

1. Ver Figura 3 . Se necessário, retire a proteção de plástico dos dois orifícios de parafuso pré-cortados no estofado do encosto (1) para evitar que o plástico fique preso nas roscas.
2. Posicione o estofado do encosto de modo a que o contorno na base fique alinhado com a parte superior do encosto tipo “sissy bar” vertical.
3. Remova o revestimento na parte de trás do adesivo nos lados esquerdo e direito do suporte (3).

NOTA

- Ver Figura 2 . As partes laterais do suporte (3) não são simétricas. A largura na parte superior é mais estreita do que na parte inferior.
 - Utilize uma mistura de 50:50 de álcool isopropílico e solução de água para limpar muito bem a superfície do encosto (A) antes de instalar o suporte (2). Deixe secar completamente. Instale à temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)
4. Coloque o suporte de montagem no estofado de modo a que o encosto tipo “sissy bar” vertical fique entre o encosto e o suporte.
 5. Posicione e pressione o suporte (2) com firmeza na sissybar.



6. Ver Figura 3 . Insira um parafuso (4) do kit no suporte (2) e enrosque cuidadosamente o mesmo 4 a 5 voltas no orifício de encaixe no estofado do encosto. Repita o procedimento para o outro parafuso. **NÃO aperte totalmente um parafuso se ainda não tiver começado a apertar os dois parafusos.**

7. Depois de ter começado a apertar os dois parafusos com cuidado nos dois orifícios do estofado do encosto, aperte os parafusos. Aperte.

Binário: 6,8 N·m (60 in-lbs) *parafusos do estofado do encosto*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

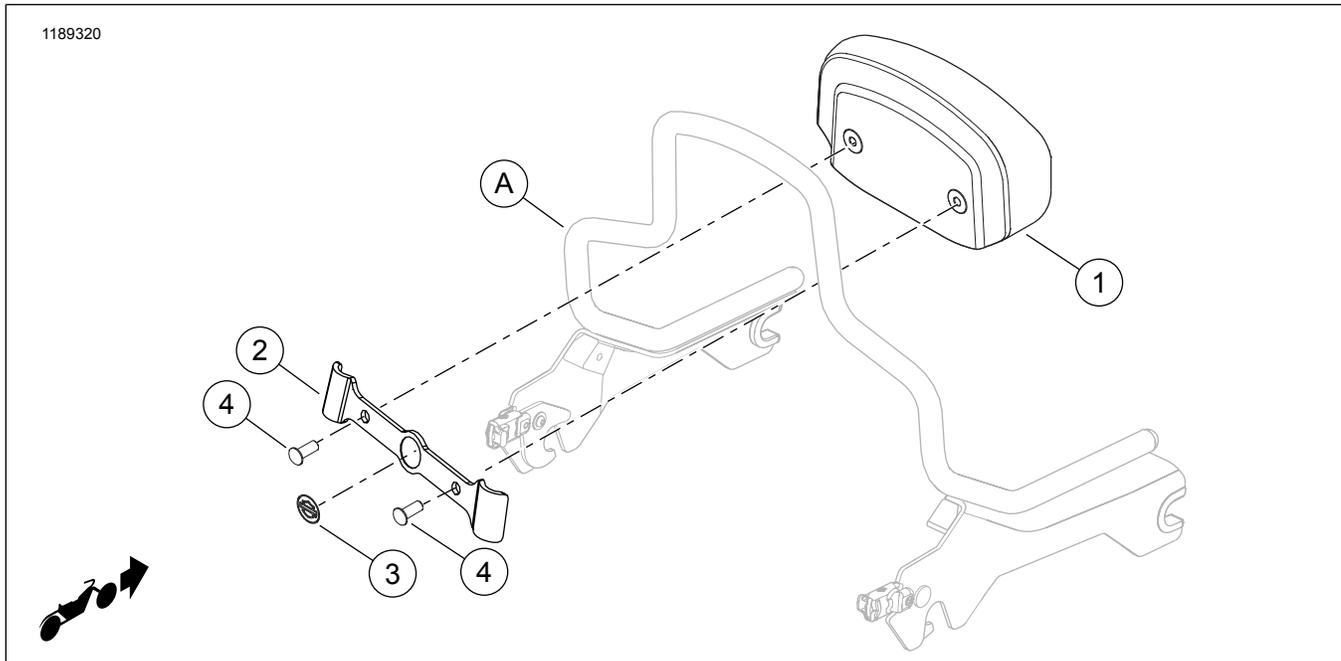


Figura 3. Peças de reposição: Kits de estofado do encosto Softail Compact

Tabela 1. Tabela de peças de reposição: Kits de estofado do encosto Softail Compact

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Apoio lombar	Não é vendido separadamente
2	Suporte de fixação	52300565A
3	Emblema	Não é vendido separadamente
4	Parafuso	94385-92T
Itens não incluídos no kit:		
A	Encosto tipo "sissy bar" vertical amovível	