



КОМПЛЕКТЫ КОМПАКТНОЙ СПИНКИ SOFTAIL

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Содержимое комплекта

См. Рисунок 3 и Таблица 1.

УСТАНОВКА

Выравнивание медальона

1. Тщательно очистите поверхность кронштейна (2), используя водный раствор изопропилового спирта 50:50. Дайте поверхности просохнуть. Установите при комнатной температуре.

Температура: 10–32 °C (50–90 °F)

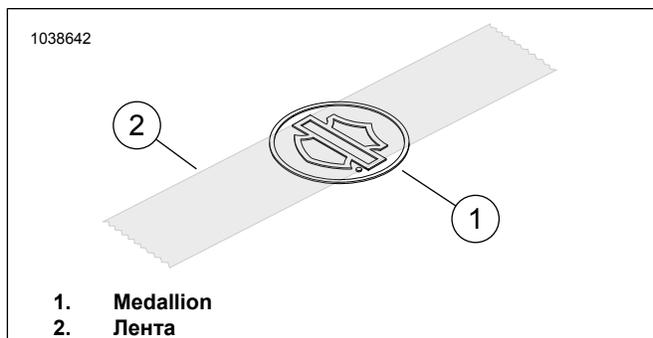


Рисунок 1. Прикрепите ленту на медальон

2. См. Рисунок 1. Поместите 7 см кусок маскирующей ленты по центру медальона Bar and Shield.
3. Поднимите медальон за ленту и удалите бумагу с клейкой подложки медальона.

ПРИМЕЧАНИЕ

См. Рисунок 2. Стороны кронштейна (3) не симметричны. Ширина в верхней части меньше, чем ширина внизу.



Рисунок 2. Выравнивание медальона

ПРИМЕЧАНИЕ

См. Рисунок 2. Выровняйте горизонтальную часть (1) медальона по нижнему краю (2) кронштейна. Эти два элемента должны быть параллельными.

4. Удерживая ленту, опустите медальон в углубленное место на кронштейне. Примените равномерное давление в течение одной минуты.

Крепление кронштейна

1. См. Рисунок 3. При необходимости срежьте пластиковое уплотнение с двух предварительно сделанных отверстий под винты в подушке спинки (1), чтобы предотвратить попадание пластика на резьбу.
2. Расположите подушку спинки так, чтобы контур в основании был выровнен с верхней частью вертикальной спинки пассажира.
3. Удалите клейкую основу с левой и правой стороны кронштейна (3).

ПРИМЕЧАНИЕ

- См. Рисунок 2. Стороны кронштейна (3) не симметричны. Ширина в верхней части меньше, чем ширина внизу.
 - Используйте водный раствор изопропилового спирта 50:50, чтобы тщательно очистить поверхность вертикальной спинки (A) до установки кронштейна (2). Дайте поверхности просохнуть. Установите при комнатной температуре. 10–32 °C (50–90 °F)
4. Поместите монтажный кронштейн против подушки так, чтобы вертикальная спинка пассажира располагалась между подушкой и кронштейном.
 5. Установите кронштейн (2) и сильно вдавите его в пассажирскую спинку.



6. См. Рисунок 3 . Вставьте винт (4) из комплекта через кронштейн (2) и аккуратно закрутите его в сопрягаемое отверстие подушки спинки на 4–5 оборотов. Сделайте то же самое с оставшимися двумя винтами. **НЕ затягивайте винты, пока не закрутите каждый из них, как это было описано выше.**

7. Аккуратно закрутив оба винта в два отверстия подушки спинки сиденья, затяните их. Затяните.

Крутящий момент: 6,8 N·m (60 **in-lbs**) *винты подушки спинки сиденья*

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

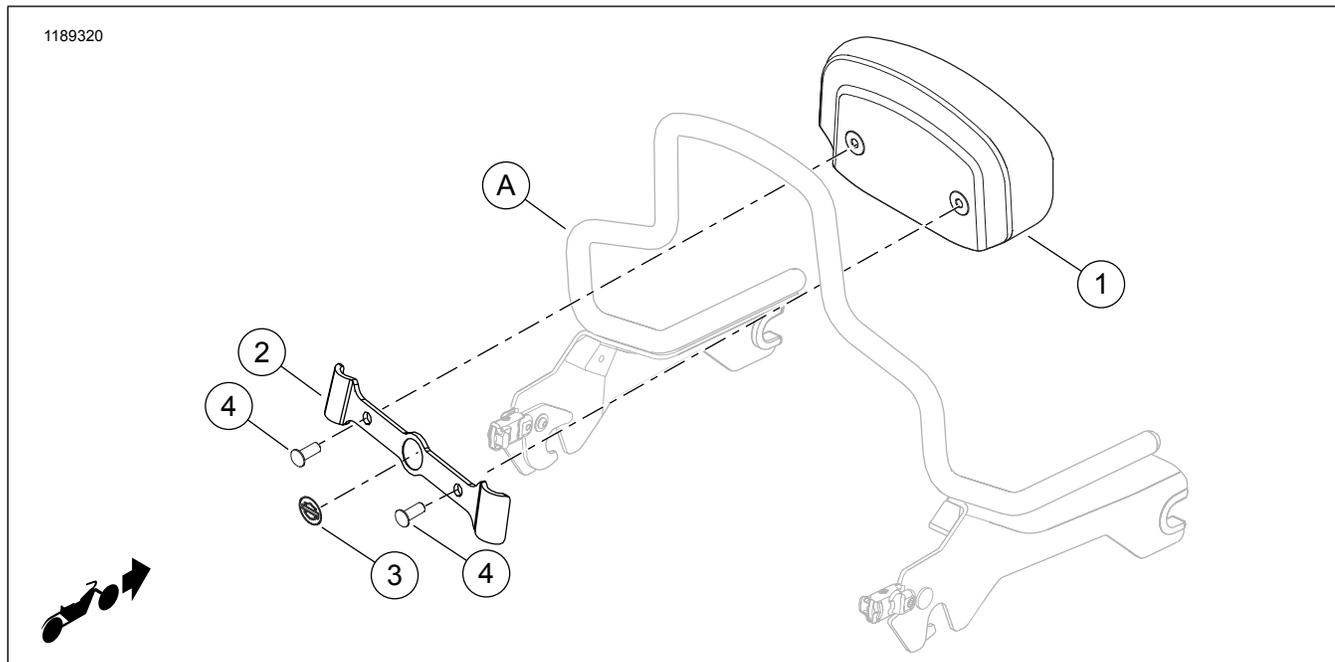


Рисунок 3. Запасные части: Комплекты компактной спинки Softail

Таблица 1. Таблица запасных частей: Комплекты компактной спинки Softail

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Опора для спинки	Не продается отдельно
2	Монтажный кронштейн	52300565A
3	Medallion	Не продается отдельно
4	Винт	94385-92T
Компоненты, которые не входят в комплект:		
A	Съемная вертикальная пассажирская спинка	