

Táblázat 2. A készlet tartalma

<input checked="" type="checkbox"/>	Tétel	Menny.	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1		Rögzítőpont konzol, alsó	90201764	
<input type="checkbox"/>	2		Rögzítőpont, alsó	90201524	
<input type="checkbox"/>	3		Csavar, belső kulcsnyílású félgömbfejű, alsó elülső rögzítőpont	3540	10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4		Csavar, belső kulcsnyílású félgömbfejű, alsó elülső rögzítőpont	4016	10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	5		Csavar, belső kulcsnyílású félgömbfejű, bal oldali konzol	4097	51,6–63,8 N·m (38–47 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	6		Alátét, sima	6701	
<input type="checkbox"/>	7	2	Alátét, sima	6702	
<input type="checkbox"/>	8	4	Csavar, Torx kulcsnyílású félgömbfejű, felső rögzítőpont	10200596	28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	9	4	Távtartó	90201669	
<input type="checkbox"/>	10		Nyeregtáska, 90201558 sz. jobb oldali készlet	90201559	
<input type="checkbox"/>	11		Nyeregtáska, 90201558 sz. bal oldali készlet	90201560	
<input type="checkbox"/>	12		Gumigyűrű (4)	11159	
A szövegben említett tételek, amelyeket a készlet nem tartalmaz.					
<input checked="" type="checkbox"/>	H		Tartalék zár készlet, nyeregtáska, (két kulcsot tartalmaz), csak 90201558A	90300137	

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelne fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: www.Harley-Davidson.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97) a készlet megfelelő felszereléséhez szükséges.

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellhez való szervizkézikönyv is szükséges, ami a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 1 és Táblázat 2 .

▲ FIGYELEM

A nyeregtáskát csak a megengedett súllyal szabad terhelni. A nyeregtáskák között egyenletesen ossza el a súlyt. Ha túl nagy súly van a nyeregtáskákban, elveszítheti uralmát a jármű fölött, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00383a)

MEGJEGYZÉS

A nyeregtáskák maximális egyenkénti terhelhetősége 6,8 kg (15 lb) .

ELŐKÉSZÜLETEK

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

1. Kövesse a szervizkézikönyvet és a következő készlethez mellékelt útmutatót:
 - a. Távolítsa el a bal oldalburkolatot.
 - b. Távolítsa el a főbiztosítékot.
 - c. Távolítsa el a kipufogót.

BESZERELÉS


Bal oldal összeszerelése

ÉRTESÍTÉS

Ellenőrizze, hogy a nyeregtáska kerete vagy keretei teljesen felülnek, és szilárdan kapcsolódnak a rögzítőszerkezethez. Ha a nyeregtáska nincs szilárdan rögzítve, leválhat vagy megsérülhet. (00171b)

1. Lásd: Ábra 2 . Helyezze fel a bal oldali rögzítőpont tömítőgyűrűjét.
 - a. Helyezze a rögzítőpont konzolját (6) a vázra.
 - b. Helyezze az alátétet (3) a csavarra (2).
 - c. Kenjen menetrögzítőt a csavarra.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)
 - d. Szerelje be a csavart. Húzza meg.
Nyomaték: 52–64 N·m (38–47 ft-lbs) *Bal oldali nyeregtáska oldalsó rögzítőkonzoljának a csavarja*
 - e. Állítsa a rögzítőpont tömítőgyűrűjének (1) büttykeit a rögzítőkonzol furataihoz.
 - f. Helyezze az alátétet (5) a csavarra (4).
 - g. Kenjen menetrögzítőt a csavarra.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)
 - h. Szerelje be a csavart. Húzza meg.
Nyomaték: 10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs) *Bal oldali nyeregtáska oldalsó rögzítőkonzoljának tömítőgyűrűjét rögzítő csavar*
2. Szerelje fel a nyeregtáskát.
 - a. Helyezze a rögzítőrudat (7) a rögzítőpont tömítőgyűrűjére (1).

- b. Csúsztassa a csavarokat (10) a nyeregtáska furataiba (11).
- c. Helyezze fel a távtartókat (9) és a gumigyűrűket (8).
- d. Kenjen menetrögzítőt a csavarokra (10).
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)
- e. Állítsa a nyeregtáska csavarjait a sárvédő tartójának a furataihoz. Szerelje be és húzza meg a csavarokat.
Nyomaték: 28–37 N·m (21–27 ft-lbs) *Nyeregtáska csavar*

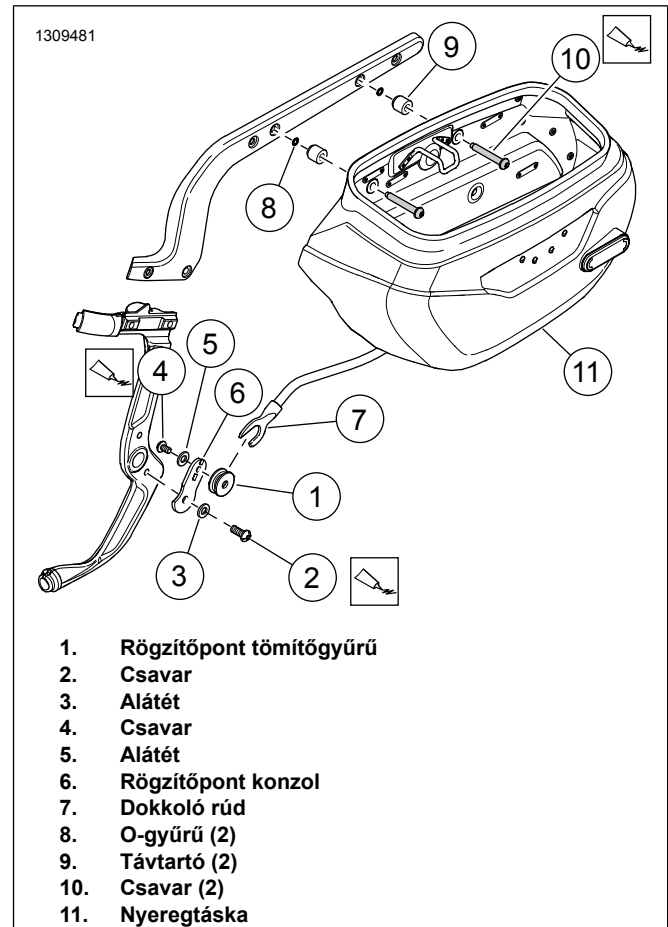

Ábra 2. Nyeregtáska rögzítése (bal oldal)


Jobb oldal összeszerelése

1. Lásd: Ábra 3 . Helyezze fel a jobb oldali rögzítőpont tömítőgyűrűjét.
 - a. Állítsa a rögzítőpont tömítőgyűrűjének (4) büttykeit a kipufogó tartókonzoljának (1) furataihoz.
 - b. Helyezze az alátétet (3) a csavarra (2).
 - c. Kenjen menetrögzítőt a csavarra.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

d. Szerelje be a csavart. Húzza meg.

Nyomaték: 10,9–13,6 N·m (96–120 **in-lbs**) *Jobb oldali nyeregtáska oldalsó rögzítőpontjának tömítőgyűrűjét rögzítő csavar*

2. A jobb oldal összeszerelésének befejezéséhez végezze el a bal oldali szerelés 2. lépését.

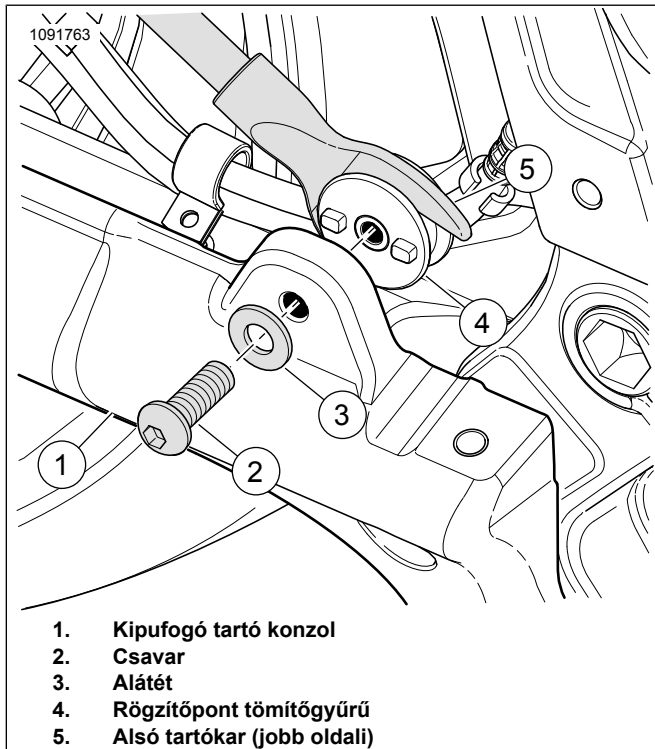

Ábra 3. Rögzítőpont felszerelési helye (jobb oldal)

KÉSZ

MEGJEGYZÉS

A főbiztosíték visszaszerelése előtt ellenőrizze, hogy a gyújtás/fény kulcsos kapcsolója OFF (Ki) helyzetbe van kapcsolva.

1. Kövesse a szervizkézikönyvet és a következő készlethez mellékelt útmutatót:
 - a. Szerelje fel a kipufogót.
 - b. Helyezze be a főbiztosítékot.
 - c. Szerelje fel a bal oldali burkolatot.

KARBANTARTÁS

Rögzítőpont csavarjai

ÉRTESÍTÉS

Ha nem a megadott nyomatékkal húzza meg a csavarokat, a felszerelt tartozék károsodhat. (00508b)

1. Nyeregtáskával megtett 800 kilométer után ellenőrizze a rögzítőpontot tartó csavarok nyomatékát. Ellenőrizze a megfelelő nyomatékokat, és húzza meg a csavarokat, ha szükséges. Húzza meg.

- a. Alsó elülső rögzítőpont csavarjai.
Nyomaték: 10,9–13,6 N·m (96–120 **in-lbs**)
- b. Nyeregtáska bal oldali konzoljának csavarja.
Nyomaték: 51,6–63,8 N·m (38–47 ft-lbs)
- c. Felső rögzítőpont csavarjai.
Nyomaték: 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs)

Nyeregtáska karbantartása

Alkalmazza a nyeregtáskához mellékelt eredeti Harley-Davidson bőrápolót a készlethez kapott útmutató szerint. A Harley-Davidson márkakereskedőknél többet is tud venni (HD szám 9826191V).