



SÆT MED CRUISER BREMSEHÅNDTAG

GENERELT

Reparationssætnummer

Sæt med fodstøtte-bremsehåndtag (Figur 1)

41600215, 41600216, 41600217

Sæt med fodhvilere-bremsepedal (Figur 2)

41600218, 41600219, 41600220

Sæt med bremsehåndtag (Figur 3)

41600298, 41600299

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Installationskrav

Klodser til bremsehåndtag er nødvendig for korrekt montering. Genbrug slidlaget eller læs P&A detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Sæt 41600298 og 41600299: Separat køb af ny bremsepedalklod er påkrævet.

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Der kræves en servicehåndbog til din motorcykelmodel til denne montering, og den kan fås hos en Harley-Davidson forhandler.

Sættets indhold

Se Figur 1 , Figur 2 , Figur 3 og Tabel 1 .

Afmontering af Stock bremsehåndtag


1. Vær opmærksom på den vinkel, som Stock bremsehåndtaget er monteret på.
2. Afmonter split og gaffelbolt fra bremsehåndtaget.

3. Behold gaffelbolt, men kassér splitten.
4. Afmonter den rundhovedet unbrakoskrue, en stor flad spændskive, en lille spændskive og en flangemøtrik.
5. Afmonter Stock bremsehåndtaget
6. Gem monteringsbeslaget til bremsehåndtaget.
7. Kassér de to O-ringe.
8. Hvis bremsehåndtagets klods skal genbruges på det nye bremsehåndtag, skal den afmonteres fra bremsehåndtaget og gemmes til genmontering.


MONTERING

1. Sæt de to **nye** O-ringe i den **nye** bremsehåndtag.
2. Monter bremsehåndtaget i samme retning som Stock bremsehåndtaget.
3. Sæt den rundhovedet unbrakoskrue, en stor flad spændskive, en lille spændskive og en flangemøtrik i.
4. Stram til de drejningsmomenter, der er angivet i servicehåndbogen.
5. Sæt bremsestangen på bremsehåndtaget.
6. Monter den tidligere afmonterede gaffelbolt.
7. Monter den **nye** split, der følger med sættet.
8. Monter Stock bremsehåndtagets klods, eller monter en tilbehørsbremseklods.


RESERVEDELE

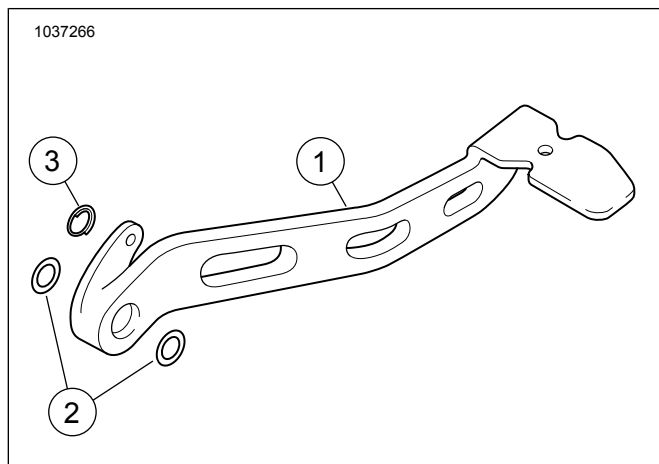

Figur 1. Fodstøtte bremsehåndtag

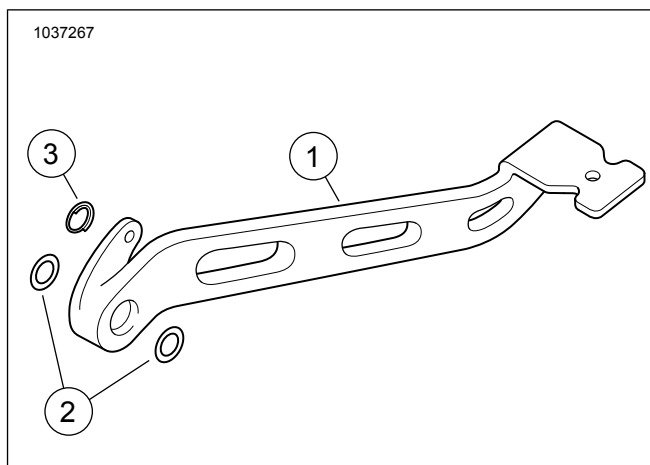

Figur 2. Sæt med bremsehåndtag til fodhviler

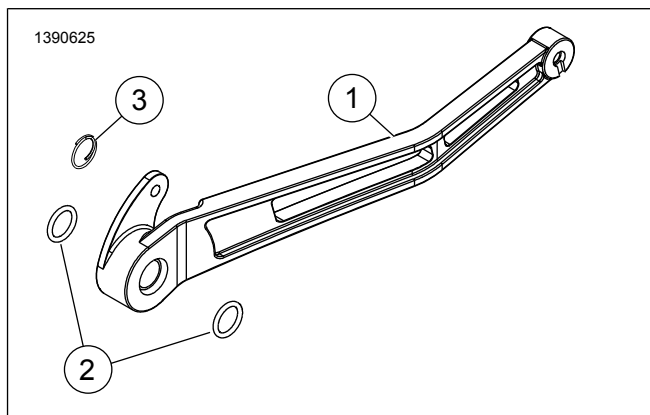

Figur 3. Bremsegreb

Tabel 1. Tabel over reservedele

Sæt	Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
Sæt 41600215	1	Bremsehåndtag (krom)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04
Sæt 41600216	1	Bremsehåndtag (sort)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04
Sæt 41600217	1	Bremsehåndtag (kantskæring)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04
Sæt 41600218	1	Bremsehåndtag (krom)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04
Sæt 41600219	1	Bremsehåndtag (sort)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04
Sæt 41600220	1	Bremsehåndtag (kantskæring)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04
Sæt 41600298	1	Bremsehåndtag (grafit)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04
Sæt 41600299	1	Bremsehåndtag (sort)	Sælges ikke separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kile, cirkulær	51938-04