



CRUISER-REMHENDELSETS

ALGEMEEN

Setnummer

Treep plankremhendelsets (Afbeelding 1)

41600215, 41600216, 41600217

Voetsteunremhendelsets (Afbeelding 2)

41600218, 41600219, 41600220

Remhendelsets (Afbeelding 3)

41600298, 41600299

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Voor een juiste installatie zijn remhendelblokken nodig. Gebruik de standaard remblok opnieuw of raadpleeg de P&A-retailcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Kits 41600298 en 41600299: Aparte aanschaf van een **nieuw** accessoire rempedaalrubber is vereist.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zien Afbeelding 1 , Afbeelding 2 , Afbeelding 3 en Tabel 1 .

Verwijderen van de standaard remhendel

1. Let op de hoek waarin de standaard remhendel geïnstalleerd is.


2. Verwijderen splitpen en gaffelpen van de remhendel.
3. Houd de gaffelpen, maar gooi de splitpen weg.
4. Verwijder de zeskantbolkopbout, grote platte onderlegging, smalle onderlegging en flensmoer.
5. Verwijder standaard remhendel
6. Houd de bevestigingsmaterialen van de remhendel.
7. Gooi de twee O-ringen weg.
8. Als het standaard remhendelblok opnieuw gebruikt wordt bij de nieuwe remhendel, verwijdert u het van de standaard remhendel en houdt u het bij voor hermontage.

MONTAGE


1. Breng twee **nieuwe** O-ringen aan in **nieuwe** remhendel.
2. Installeer de remhendel in dezelfde richting als de standaard remhendel.
3. Steek de schroef van de zeskant , grote platte ring, kleine ring en flens moer in de voorziene plaats.
4. Span aan tot momentwaarden gespecificeerd in de servicehandleiding.
5. Plaats remstang op remhendel.
6. Installeer de gaffelpen die eerder verwijderd werd.
7. Installeer **nieuwe** splitpen die meegeleverd werd in de kit.
8. Installeer het standaard pedaalremblok of installeer een accessoirepedaalremblok.




SERVICEONDERDELEN

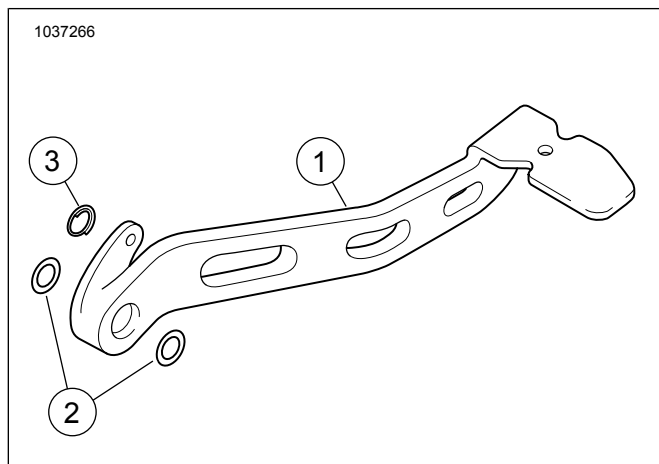

Afbeelding 1. Treeplankremhendel

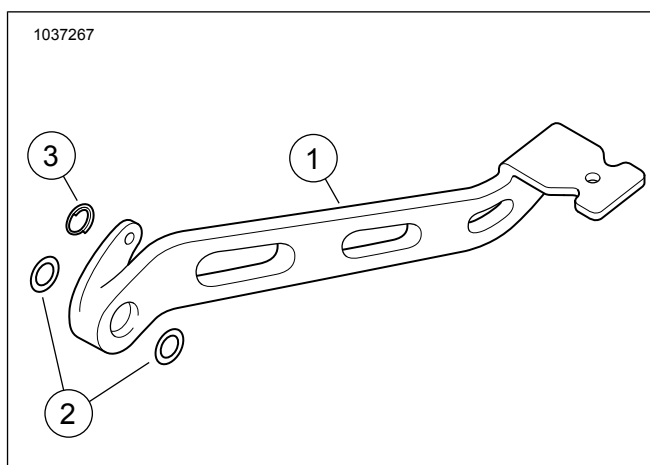

Afbeelding 2. Voetsteunremhendelsets

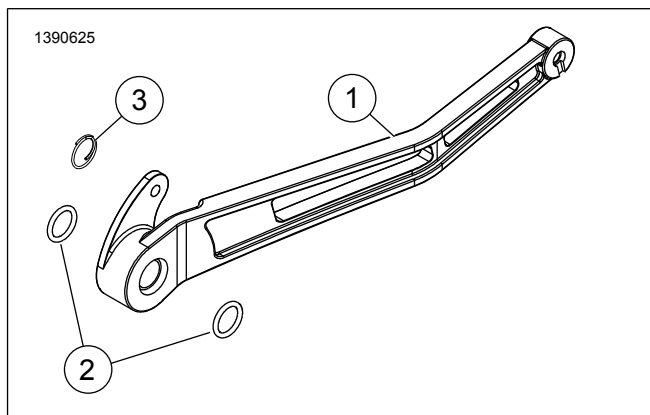

Afbeelding 3. Rempedaal

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Set 41600215	1	Remhendel (verchroomd)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04
Set 41600216	1	Remhendel (zwart)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04
Set 41600217	1	Remhendel (gegroeft)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04
Set 41600218	1	Remhendel (verchroomd)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04
Set 41600219	1	Remhendel (zwart)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04
Set 41600220	1	Remhendel (gegroeft)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04
Kit 41600298	1	Remhendel (grafiet)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Kit 41600299	1	Remhendel (zwart)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	O-ring (2)	11364
	3	Spie, rond	51938-04