



INSTRUKTIONER

J06404

2020-01-14



SATSER MED BROMSHANDTAG AV CRUISER-TYP

ALLMÄNT

Satsnummer

Satser med spak till fotplattebroms (Figur 1)

41600215, 41600216, 41600217

Satser med spak till fotpinnebroms (Figur 2)

41600218, 41600219, 41600220

Bromsspakssats (Figur 3)

41600298, 41600299

Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Installationskrav

Bromsspakspaltor krävs för korrekt montering. Återanvänd originalplattorna eller se i P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Sats 41600298 och 41600299: Separat inköp av ny bromspedalsplatta krävs.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. För den här installationen krävs en verkstadshandbok till din motorcykelmodell som du hittar hos Harley-Davidsons återförsäljare.

Satsinnehåll

Se Figur 1 , Figur 2 , Figur 3 och Tabell 1 .

Borttagning av ursprunglig bromsspak

1. Anteckna vinkeln som den ursprungliga bromsspaken är monterad.
2. Ta bort saxpinnen och gaffelpinnen från bromsspaken.
3. Behåll gaffelpinnen, men kassera saxpinnen.


4. Ta bort insexskruven, den stora platta bricka, den lilla brickan och flänsmuttern.
5. Ta bort den ursprungliga bromsspaken
6. Behåll monteringsbeslagen till bromsspaken.
7. Kassera de två O-ringarna.
8. Om den ursprungliga bromsspakspaltan ska återanvändas på den nya bromsspaken, så tar du bort den och sparar den till monteringen.

MONTERING


1. Sätt i två **nya** O-ringar i den **nya** bromsspaken.
2. Montera bromsspaken i samma riktning som den ursprungliga bromsspaken.
3. Sätt i insexskruven, den stora platta brickan, den lilla brickan och flänsmuttern.
4. Dra åt till de vridmomentvärden som anges i verkstadshandboken.
5. Placera bromsstången på bromsspaken.
6. Montera gaffelpinnen som togs bort tidigare.
7. Montera den **nya** saxpinnen som medföljer satsen.
8. Montera den ursprungliga bromsspakspaltan eller montera en bromsspakspalta som köpts som tillbehör.




RESERVDELAR

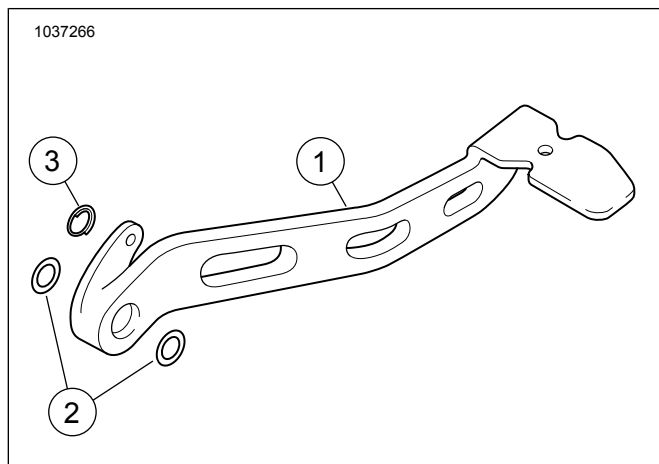

Figur 1. Spak till fotplattebroms

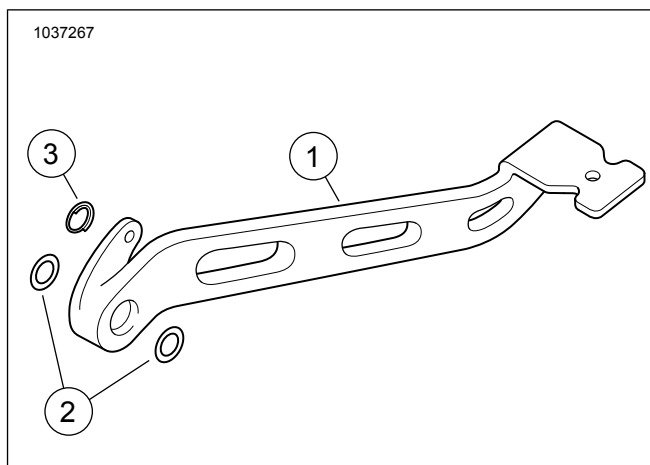

Figur 2. Satser med spak till fotpinnebroms

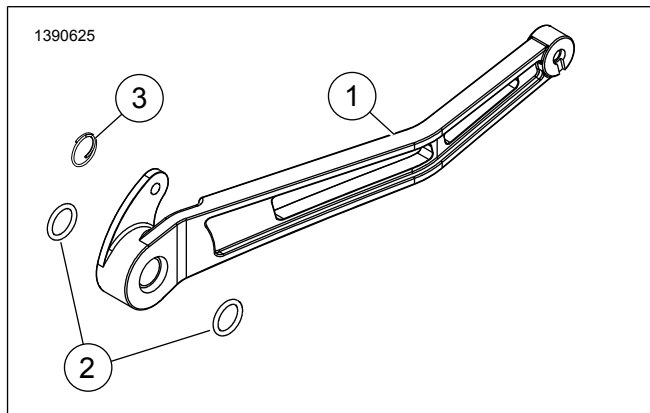

Figur 3. Bromshandtag

Tabell 1. Tabell över reservdelar

Sats	Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
Sats 41600215	1	Bromsspak (krom)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04
Sats 41600216	1	Bromsspak (svart)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04
Sats 41600217	1	Bromsspak (Edge Cut)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04
Sats 41600218	1	Bromsspak (krom)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04
Sats 41600219	1	Bromsspak (svart)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04
Sats 41600220	1	Bromsspak (Edge Cut)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04
Sats 41600298	1	Bromsspak (grafit)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04
Sats 41600299	1	Bromsspak (svart)	Säljs ej separat
	2	O-ring (2)	11364
	3	Saxpinne, cirkulär	51938-04