



MGA KIT NG LEVER NG PRENO NG CRUISER

PANGKALAHATAN

Numero ng Kit

Mga Kit ng Lever ng Prenos sa Footboard (Figure 1)

41600215, 41600216, 41600217

Mga Kit ng Lever ng Prenos sa Foot Peg (Figure 2)

41600218, 41600219, 41600220

Mga Kit ng Lever ng Prenos (Figure 3)

41600298, 41600299

Mga Modelo

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging sukat sa modelo, tingnan ang P&A Retail Catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (English lamang).

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

Mga pad ng lever ng preno ay kinakailangan para sa wastong pagkakabit. Gamiting muli ang stock na pad, o sumangguni sa P at A Retail na Katalogo o sa Mga Bahagi at mga Aksesorya na seksyon ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

Mga Kit ng 41600298 at 41600299: Kailangan ang hiwalay na pagbili ng **bagong** aksesorya na brake pedal pad.

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa modelo ng inyong motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at ito ay makukuha sa isang dealer ng Harley-Davidson.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 at Talahanayan 1 .

Pagtanggal ng Stock na Lever ng Prenos

1. Tandaan ang anggulo nang pagkakakabit ng stock na lever ng preno.

2. Tanggalin ang cotter pin at ang clevis pin mula sa lever ng preno.
3. Itabi ang clevis pin, ngunit itapon ang cotter pin.
4. Tanggalin ang hex socket button head na turnilyo, malaking flat na washer, maliit na washer at flange nut.
5. Tanggalin ang stock na lever ng preno
6. Itabi ang pang-mount na hardware ng lever ng preno.
7. Itapon ang dalawang O-ring.
8. Kung ang stock na pad ng lever ng preno ay gagamiting muli sa bagong lever ng preno, tanggalin ito mula sa stock na lever ng preno, at itago ito para sa pagbuo niyo muli.

PAGKAKABIT

1. Ilagay ang dalawang **bagong** mga O-ring sa **bagong** lever ng preno.
2. Ikabit ang lever ng preno sa parehong oryentasyon tulad ng stock na lever ng preno.
3. Ipasok ang hex socket button na turnilyo, malaking flat na washer, maliit na washer at flange nut.
4. Higpitan sa mga halaga ng torque na tinukoy sa manwal ng serbisyo.
5. Ilagay ang brake rod sa lever ng preno.
6. Ikabit ang clevis pin na tinanggal kanina.
7. Ikabit ang **bagong** cotter pin na ibinigay kasama ng kit..
8. Ikabit ang stock na pad ng lever ng preno, o magkabit ng isang aksesoryang pad ng lever ng preno.



MGA PAMALIT NA PIYESA

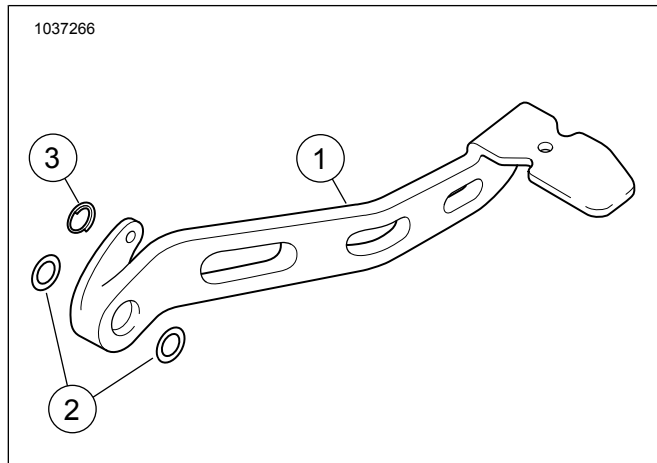


Figure 1. Lever ng Preno sa Footboard

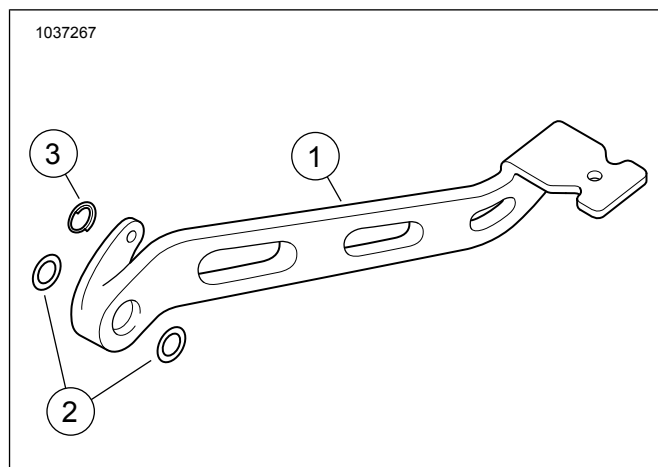


Figure 2. Mga Kit ng Lever ng Preno sa Foot Peg

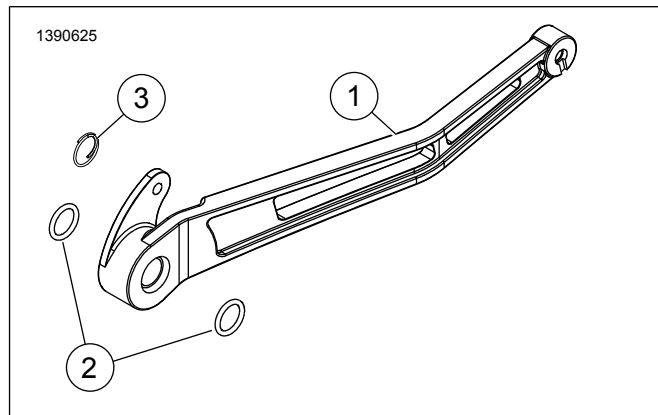


Figure 3. Lever ng preno

Talahanayan 1. Talahanayan ng mga Pamalit na Piyesa:

Kit	Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
Kit 41600215	1	Lever ng preno (chrome)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04
Kit 41600216	1	Lever ng preno (itim)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04
Kit 41600217	1	Lever ng preno (pinutol sa dulo)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04
Kit 41600218	1	Lever ng preno (chrome)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04
Kit 41600219	1	Lever ng preno (itim)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04
Kit 41600220	1	Lever ng preno (pinutol sa dulo)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04
Kit 41600298	1	Lever ng preno (graphite)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04

Talahanayan 1. Talahanayan ng mga Pamalit na Piyesa:

Kit	Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
Kit 41600299	1	Lever ng preno (itim)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
	2	O-ring (2)	11364
	3	Cotter, Pabilog	51938-04