



คำแนะนำ

J06404

2020-01-14



ชุดอุปกรณ์คันเบรกสไตร์ครุยเซอร์

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

ชุดอุปกรณ์คันเบรกที่บอร์ดวางเท้า (รูปภาพ 1)

41600215, 41600216, 41600217

ชุดอุปกรณ์คันเบรกที่หมุดวางเท้า (รูปภาพ 2)

41600218, 41600219, 41600220

ชุดอุปกรณ์คันเบรก (รูปภาพ 3)

41600298, 41600299

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สุดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

จำเป็นต้องมีแผ่นรองคันเบรกเพื่อการติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใช้แผ่นรองที่มากับรถ หรือดูที่แคตตาล็อกขายปลีก P&A หรือส่วนอะไหล่และชุดแต่งใน www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ชุดอุปกรณ์ 41600298 และ 41600299: จำเป็นต้องซื้อแผ่นรองแป้นเบรกที่เป็นชุดแต่งใหม่ แยกต่างหาก

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง สำหรับการติดตั้งนี้ ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นของคุณ ซึ่งขอรับได้จากผู้จำหน่าย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 1 , รูปภาพ 2 , รูปภาพ 3 และ ตาราง 1

การถอดคันเบรกที่มากับรถ

1. สังเกตมุมติดตั้งคันเบรกที่มากับรถ
2. ถอดสลักปลายแยกและสลักเคลวิสออกจากคันเบรก
3. เก็บสลักเคลวิสไว้ แต่ทั้งสลักปลายแยก
4. ถอดสกรูหัวกระดุมจุมหกลเหลี่ยม, แหวนรองแบนขนาดใหญ่, แหวนรองขนาดเล็ก และน็อตหน้าแปลน
5. ถอดคันเบรกที่มากับรถ

6. เก็บรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งคันเบรกไว้


7. ทิ้งโอริงสองตัว

8. หากจะนำแผ่นรองคันเบรกที่มากับรถมาใช้ซ้ำกับคันเบรกอันใหม่ ให้ถอดออกจากคันเบรกที่มากับรถและเก็บไว้เพื่อประกอบใหม่


การติดตั้ง

1. สอดแหวนโอริง ใหม่ 2 ตัวเข้ากับคันเบรก ใหม่
2. ติดตั้งคันเบรกในทิศทางเดียวกับคันเบรกที่มากับรถ
3. ใส่สกรูหัวกระดุมจุมหกลเหลี่ยม, แหวนรองแบนขนาดใหญ่, แหวนรองขนาดเล็ก และน็อตหน้าแปลน
4. ขันให้ตรงตามค่าแรงบิดที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
5. วางสายเบรกลงบนคันเบรก
6. ติดตั้งสลักเคลวิสที่ถูกถอดออกมาก่อนหน้านี้
7. ติดตั้งสลักปลายแยก ใหม่ ที่ให้ไว้ในชุดอุปกรณ์
8. ติดตั้งแผ่นรองคันเบรกที่มากับรถ หรือติดตั้งแผ่นรองคันเบรกที่เป็นชุดแต่ง


อะไหล่สำรอง

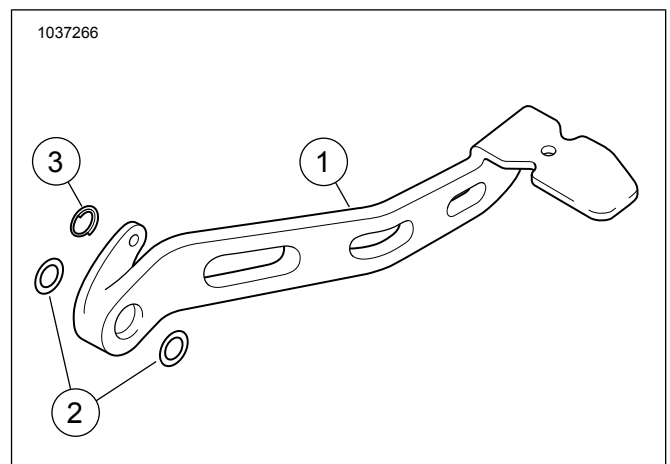

รูปภาพ 1 คันเบรกที่บอร์ดวางเท้า

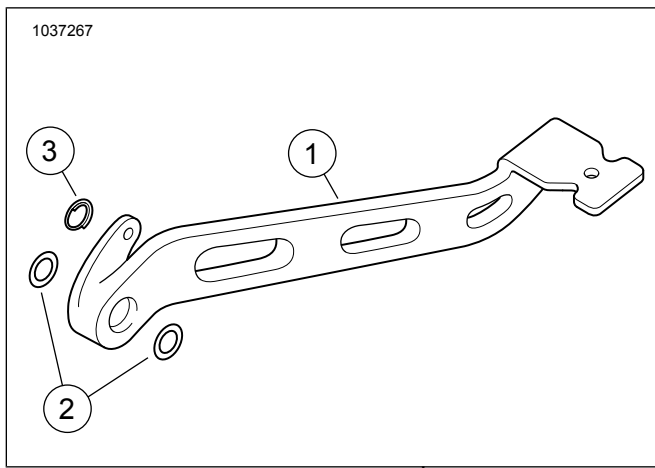

รูปภาพ 2 ชุดอุปกรณ์คันเบรกที่หมุดวางเท้า

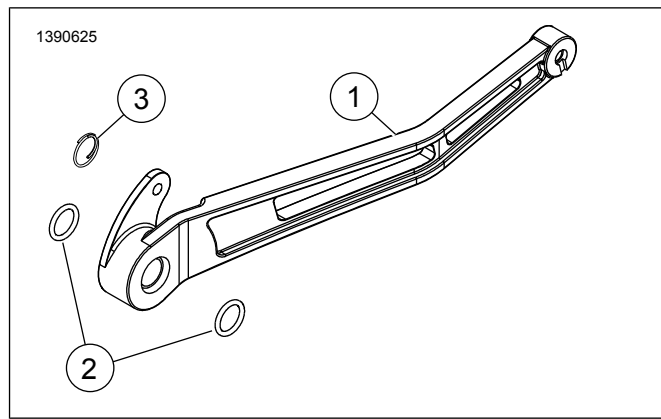

รูปภาพ 3 ก้านเบรก

ตาราง 1 ใต้สำหรับอะไหล่สำรอง

ชุดอุปกรณ์	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดอุปกรณ์ 41600215	1	คันเบรก (โครเมียม)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04
ชุดอุปกรณ์ 41600216	1	คันเบรก (ดำ)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04
ชุดอุปกรณ์ 41600217	1	คันเบรก (ตัดขอบ)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04
ชุดอุปกรณ์ 41600218	1	คันเบรก (โครเมียม)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04
ชุดอุปกรณ์ 41600219	1	คันเบรก (ดำ)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04
ชุดอุปกรณ์ 41600220	1	คันเบรก (ตัดขอบ)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04
Kit 41600298	1	คันเบรก (แกรไฟต์)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04
ชุดอุปกรณ์ 41600299	1	คันเบรก (ดำ)	ไม่มีจำหน่ายแยก
	2	โอริง (2)	11364
	3	สลักปลายแยก แบบกลม	51938-04