



# インストラクション

J05807

2021-01-14



## 取り外し可能なツアーパックラゲッジインバージョンキット、2014年以降のFLツーリングモデル

### 一般情報

表1。

キット	推奨ツール	スキルレベル	時間
53000291C、53000567B	安全メガネ、トルクレンチ、グリースペンシル、イソプロピルアルコール		

### キット内容

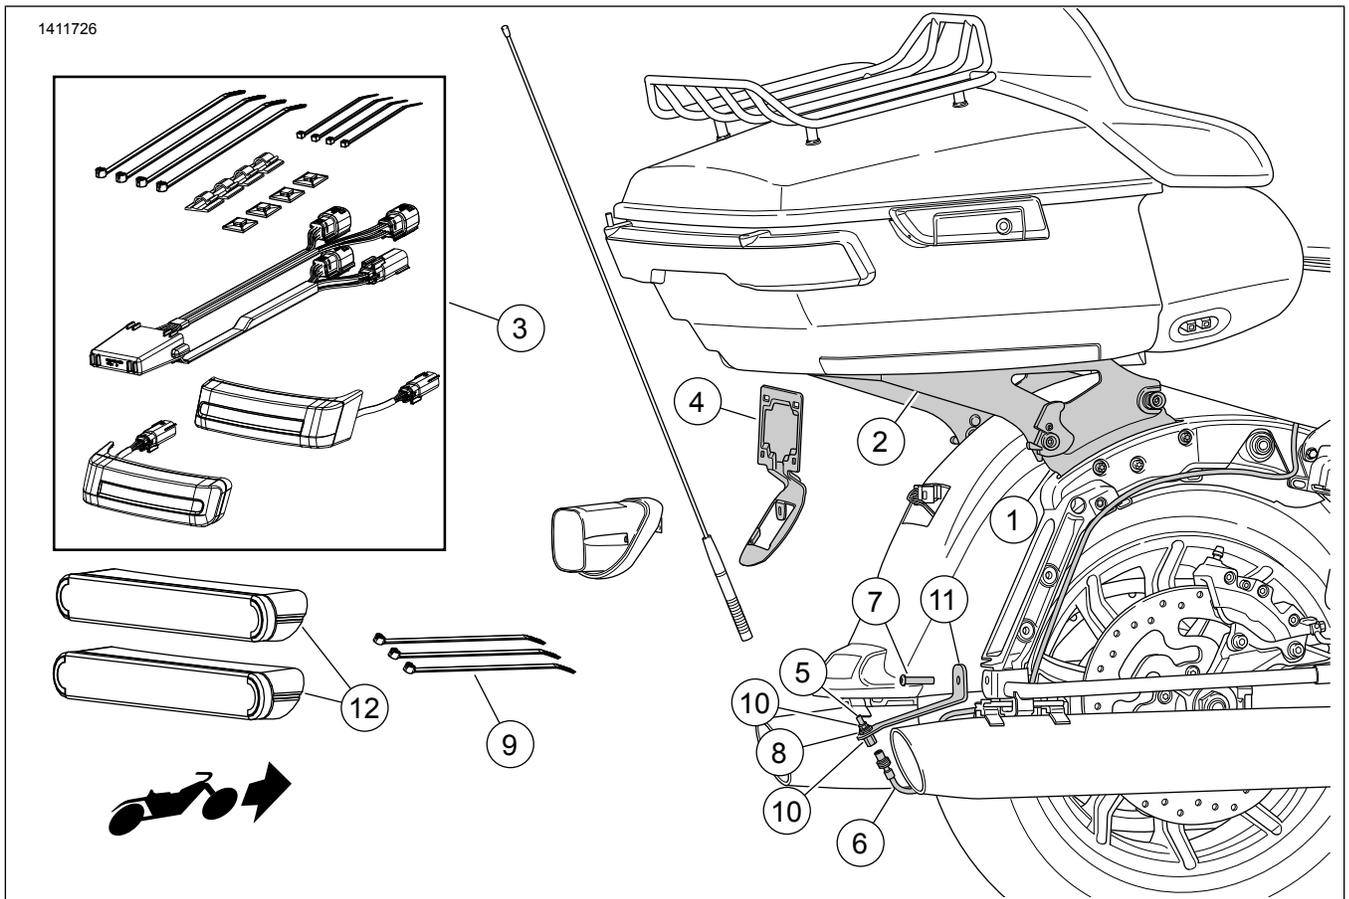


図1。キット内容: 取り外し可能なツアーパックマウントラック

表2。キット内容:

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	ドッキングハードウェアキット	52300353 52300354	キット53000291C キット53000567B
<input type="checkbox"/>	2	1	取り外し可能なキット、ツアーバックラック	53000221 53000459	キット53000291C キット53000567B
<input type="checkbox"/>	3	1	補助的なテールランプキット	67801023	
<input type="checkbox"/>	4	1	ブラケット、ライセンスプレート	67900167 67900362	キット53000291C キット53000567B
<input type="checkbox"/>	5	1	アッセンブリーの組み立て	76354-00	
<input type="checkbox"/>	6	1	ケーブルエクステンション、AM/FMアンテナ	69200295	
<input type="checkbox"/>	7	1	キャップスクリュー、ボタンヘッド、5/16-18x3.8mm (1.5インチ) (2)	3140	40.7-50.1 N·m (30-37 ft- lbs)
<input type="checkbox"/>	8	1	ロックワッシャー	7129	
<input type="checkbox"/>	9	3	ケーブルストラップ	10006	
<input type="checkbox"/>	10	2	ナット	76353-00	
<input type="checkbox"/>	11	1	ブラケット、アンテナを低めの位置に移す	76000309	
<input type="checkbox"/>	12	2	リフレクター	67900256	

注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

概略

適合モデル

モデルの適合性については、P&Aリテールカタログまたは [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

下記のページで入手できる最新版のインストラクションシートを必ず使用してください。 [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

取り付け要件

CB付きモデル は、CBアンテナの移動キット(部品番号 76000308 )が必要となります。

お持ちの車両モデルにこのキットを正しく取り付けるには、追加のパーツやアクセサリを別途購入して取り付けることが必要になる可能性があります。必要なパーツまたはアクセサリは、P&A販売カタログまたは、 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) のパーツとアクセサリに関する欄(英語版のみ)をご覧ください。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

準備

1. シートを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
2. サドルバッグを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
3. 左サイドカバーを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

4. 注記

スマートサイレン装備車:セキュリティオフがある状態で、イグニッションスイッチをON(オン)にします。イグニッションスイッチをOFF(オフ)にします。直ちにメインヒューズを取り外します。

メインヒューズを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

5. 注記

ツアーバックサポートのスロットで位置調整ができる。取り外す前に位置を記録しておく。

注記

APCモデルでは調整はできない。アダプタープレートによって、ツアーバックを仕向け国の規制に合わせる事ができる。

Tour-Pak®を取り外す。

- a. 「図2」を参照。電装コネクターの接続を外す。

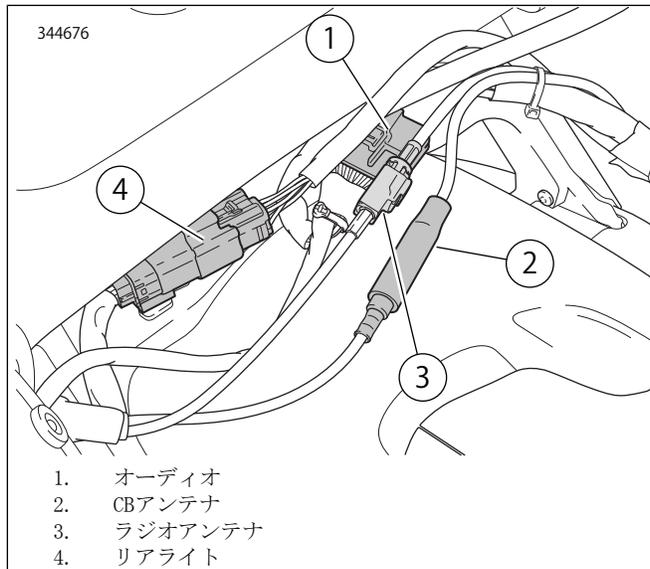


図2。Tour-Pakコネクター

- b. 「図3」を参照。Tour-Pakをサポートラックに固定するフランジナット(3)を取り外す。

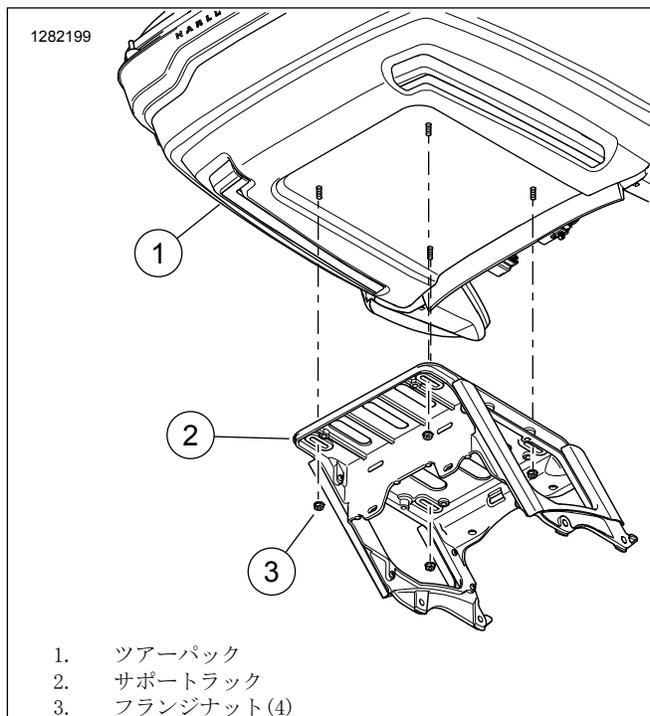


図3。Tour-Pakマウント

- c. APCモデル: 「図4」を参照。4組のスクリューと平ワッシャーとアダプタープレートをサポートラックから取り外す。前方にスライドさせて、L字フックを外す。

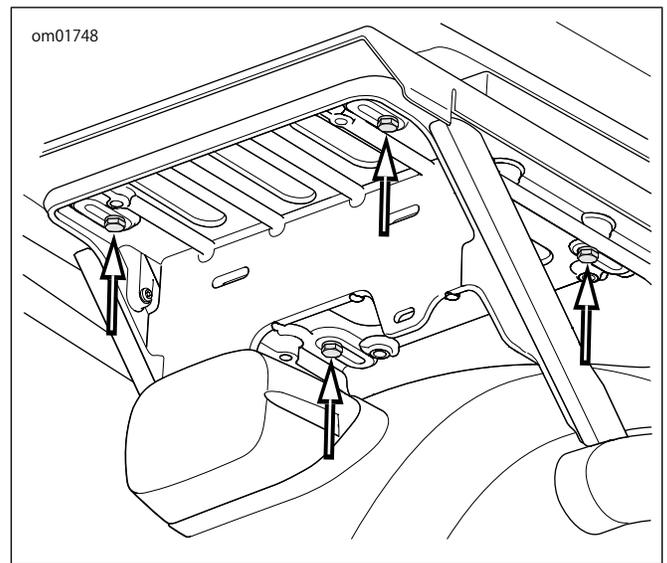


図4。Tour-Pakブラケットスクリュー( APC/中国モデル )

- d. アッセンブリーを取り外す。

6. 注記

Tour-Pak非装備車の場合、Tour-Pakサポートマウントの位置にスペーサーが取り付けられている。取り外しと取り付けの手順は同様。

Tour-Pakサポートを取り外す。

- a. 「図5」を参照。ハーネスコネクターをサポート(1)のアンカーから取り外す。
- b. 両側から2本のスクリュー(3)を取り外す。
- c. Tour-Pakサポートを取り外す。

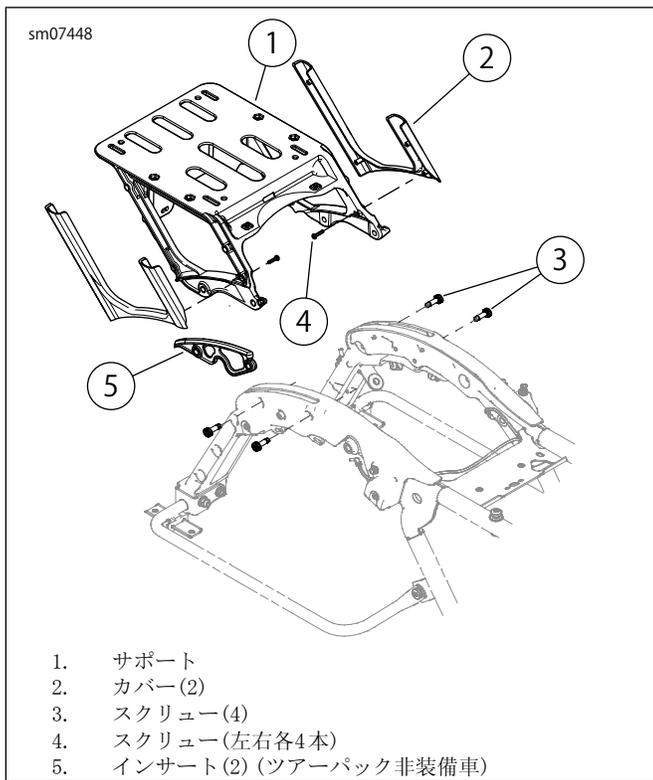


図5。Tour-Pakサポート

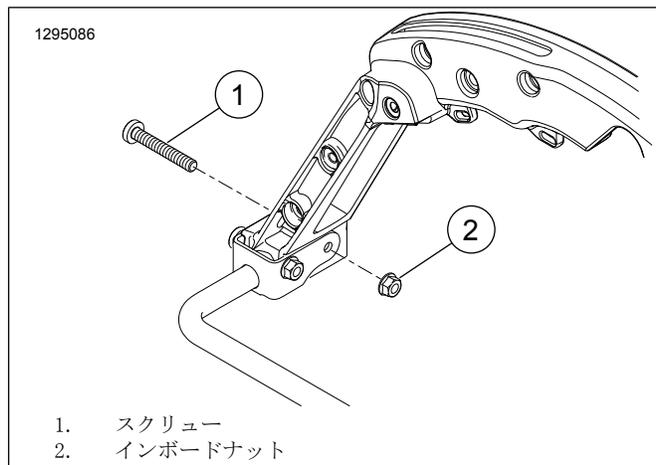


図6。OEスクリューの取り外し

## 取り付け

1. 「図1」を参照。そのキットに入っているドッキングハードウェアキット(1)を指示通りに、取り付ける。
2. そのキットに入っているLED(発光ダイオード)サドルバッグ実行/ブレーキ/ターンランプキット(3)を指示通りに取り付ける。
3. 「図7」を参照。ライセンスプレートブラケットを取り付けます。
  - a. ライセンスプレートブラケット(5)をフェンダーに取り付ける。
  - b. ライセンスプレートブラケットを通してワイヤーハーネスを取り回す。
  - c. ライセンスプレートブラケットの上からテールランプベースを取り付ける。スクリュー(3)で固定する。
  - d. テールランプベースにコネクタをインストールする。
  - e. テールランプとレンズアッセンブリーをテールランプベースに接続する。テールランプとレンズアッセンブリーをベースに取り付け、スクリューで(1)で固定する。
4. 図5を参照してください。ラジオアンテナを移動させます。
  - a. アンテナ移動ブラケット(2)を取り付ける。スクリュー(1)と前に取り外されたナットで固定する。締め付ける。  
トルク: 40.7-50.1 N·m (30-37 ft-lbs) 六角ソケットボタンヘッドスクリュー、六角フランジナット
  - b. ナット(4)をアンテナケーブルエクステンション(3)に取り付ける。
  - c. アンテナの移動ブラケットにある穴を通して、アンテナケーブルエクステンションを挿入します。
7. 「図7」を参照。テールランプとテールランプベースを取り外す。
  - a. スクリュー(1)を取り外します。
  - b. テールランプとレンズアッセンブリー(2)を切断し取り外す。
  - c. テールランプベース(4)のコネクター位置で取り付けを容易にすることに注意してください。
  - d. 全てのテールランプベース接続を切断する。
  - e. スクリュー(3)とテールランプベースを取り外す。
8. アンテナマストのベースからラジオアンテナマストのスクリューを緩めます。マストはあとで取り付けられるように残しておきます。
9. 「図6」を参照。右側インボードナット(2)を取り外す。スクリュー(1)を廃棄する。

- d. ロックワッシャー (5) とナット(4) でアンテナケーブルエクステンションを固定する。上側のナットにレンチを配置します。下側のナットを締め付けます。

トルク: 8 N·m (6 ft-lbs) 六角ナット

- e. アンテナマストベース(アセンブリー組み立て)(6)をアンテナケーブルエクステンションに取り付ける。
- f. サドルバッグのサポートバーに沿って、前方からアンテナケーブルを座席底面の後方に配線します。ケーブルストラップでケーブルを固定する。接続部でねじれたり引っかかったりしないように、アンテナベースでケーブルに十分なたるみを持たせておきます。
- g. アンテナマストアセンブリーをしっかりとアンテナマストベースに差し込みます。
5. そのキットに含まれている指示に従い、Tour-Packを取り外し可能なTour-Pakラック(部品番号53000221)に取り付ける。

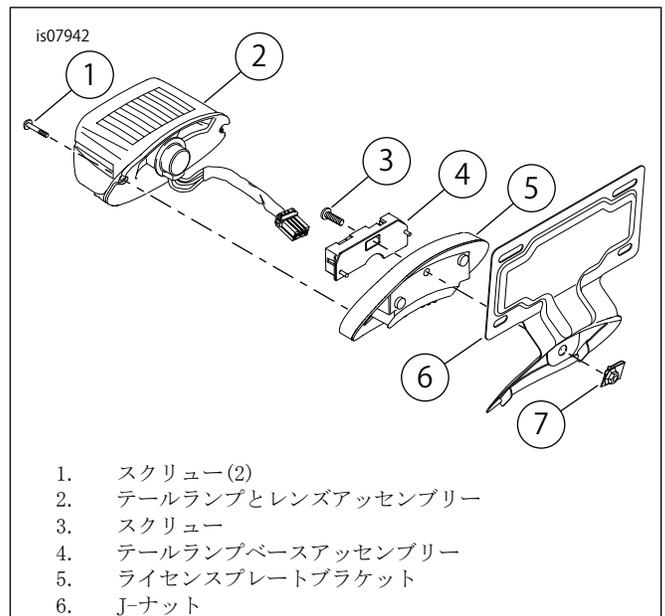


図7. ライセンスプレートブラケットを取り付ける

6. **注記**
- ・周囲の温度が21-38 °C (70-100 °F)の間にある時に、レフレクターを取り付けます。
  - ・レフレクターは一度取り付けると、位置変更ができません。取り付けの用意ができるまで、粘着部の保護フィルムを取り外さないでください。
  - ・装着後、少なくとも24時間以内は、激しく洗浄する、水で強くスプレーする、極端な天候にさらすことはしないでください。
  - ・粘着ボンドは通常の室温で約72時間後に最大の粘着度になります。

「図1」を参照。レフレクター(12)の位置に印を付けてください。

- a. イソプロピルアルコールと水を50:50で混ぜた液体でレフレクター取り付け面の汚れを拭き取ります。完全に乾燥させます。
- b. 「図9」を参照。レフレクター(2)をサドルバッグの背面、補助テールランプ(1)の中央、距離: 13 mm (0.5 in)の下に付けます。
- c. 油性鉛筆で取り付け位置に印を付けます。

7. **注記**
- 取り付け後はレフレクターを動かさないようにしてください。

レフレクターを取り付けます。

- a. レフレクターの粘着面の裏紙を剥がします。
- b. 印をつけた位置にレフレクターを取り付けます。
- c. レフレクターを取り付けたら、前面に渡り、15秒間均等に圧力を加えます。
- d. 20分ほど、レフレクターに触れないでください。

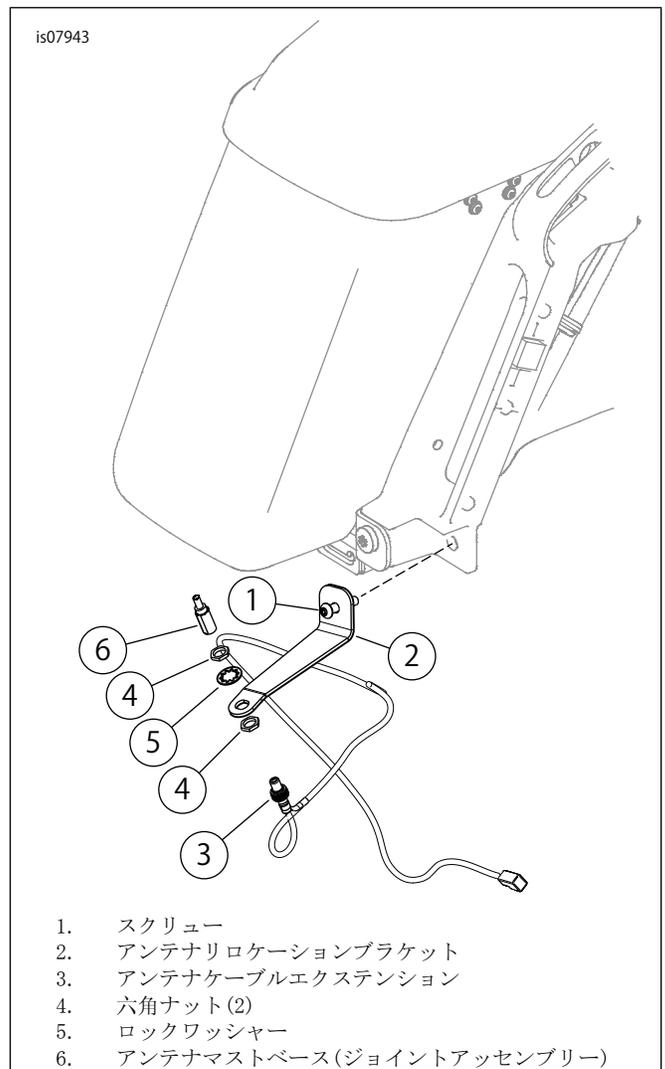


図8. アンテナの移動

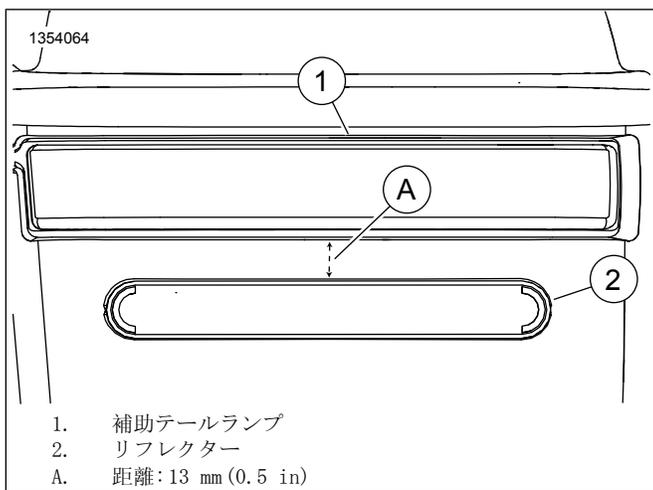


図9。リフレクターの配置

## 完成

### 注記

サウンドシステムを損傷させないため、メインヒューズを取り付ける前に、イグニッションがOFF(オフ)になっているか確認してください。

1. メインヒューズを取り付ける。サービスマニュアルを参照してください。
2. ラジオが正しく作動するかテストします。
3. シートを取り付けます。シートを取り付けたら、シートを上引っ張って、固定されているか確認します。サービスマニュアルを参照してください。
4. 左サイドカバーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
5. サドルバッグを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
6. 取り外し可能なTour-Pakラックキット(部品番号53000221)にある説明に従って、Tour-Pakを取り付ける。

### 注記

Tour-Pakの取り外し時に、ワイヤーハーネスはロールアップし、座席下に隠すことができます。