



INSTRUÇÕES

J05807

2021-01-14



KIT DE CONVERSÃO DE BAGAGEM MODELOSTOUR-PAK DESTACÁVEL, 2014 E MAIS TARDE FL TOURING

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1.

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência	Hora
53000291C, 53000567B	Óculos de proteção, chave dinamométrica, lápis de cera, álcool isopropílico		

CONTEÚDO DO KIT

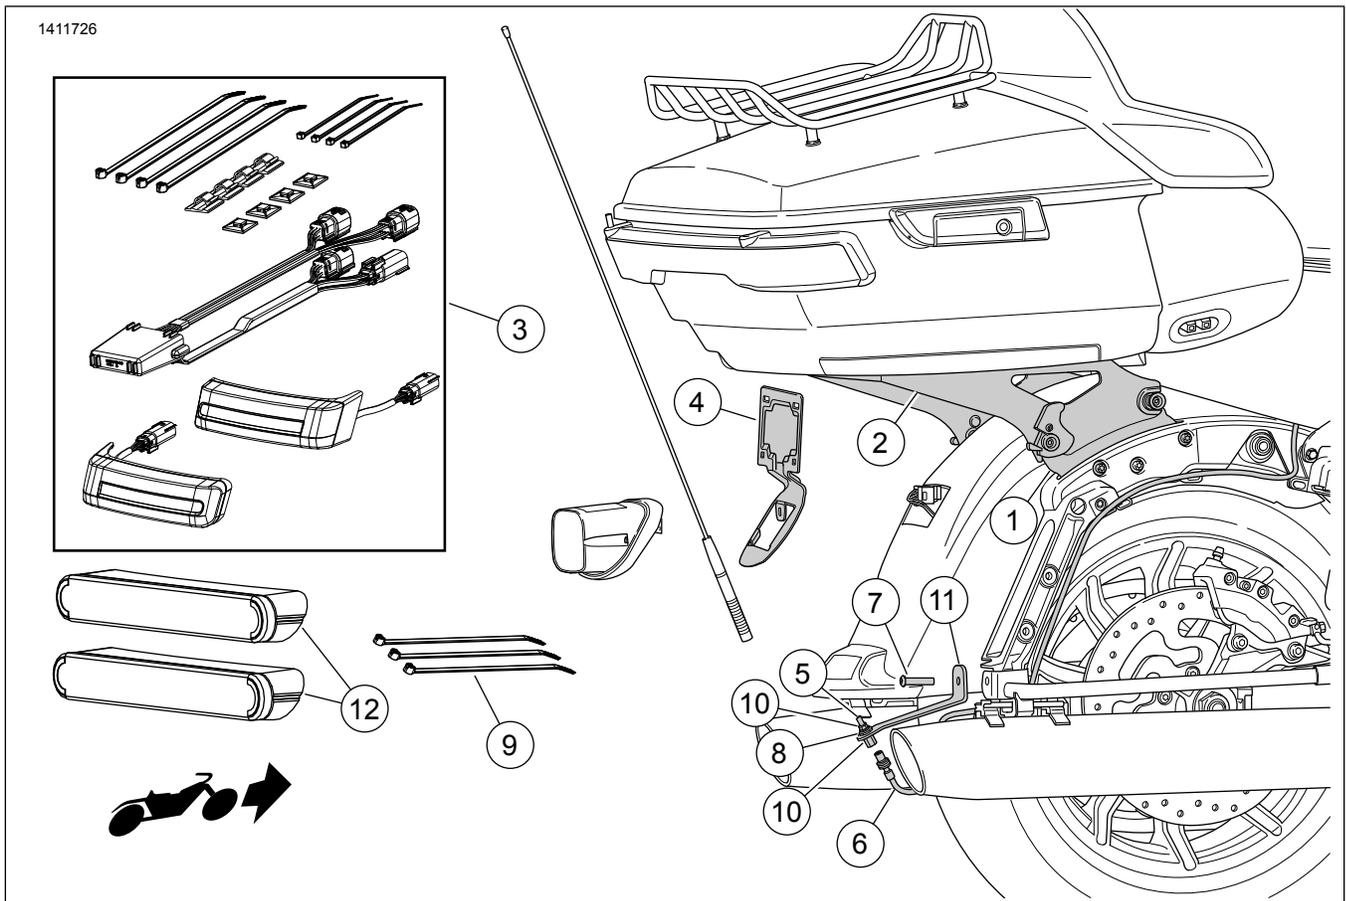


Figura 1. Conteúdo do kit: Suporte de montagem Tour-Pak destacável

Tabela 2. Conteúdo do kit

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Kit de ferragens de fixação	52300353 52300354	Kit 53000291C Kit 53000567B
<input type="checkbox"/>	2	1	Retirar o Kit, suporte do Tour-Pak	53000221 53000459	Kit 53000291C Kit 53000567B
<input type="checkbox"/>	3	1	Kit de lâmpada auxiliar traseira	67801023	
<input type="checkbox"/>	4	1	Suporte, placa de matrícula	67900167 67900362	Kit 53000291C Kit 53000567B
<input type="checkbox"/>	5	1	Montagem conjunta	76354-00	
<input type="checkbox"/>	6	1	Cabo de extensão, AM / antena FM	69200295	
<input type="checkbox"/>	7	1	Parafuso de rosca, de cabeça abaulada 5/16-18 x 3.8 mm (1.5 pol.) de comprimento	3140	40,7–50,1 N·m (30–37 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	8	1	Anilha de pressão	7129	
<input type="checkbox"/>	9	3	Abraçadeira	10006	
<input type="checkbox"/>	10	2	Porca	76353-00	
<input type="checkbox"/>	11	1	Suporte, realocação de antena inferior	76000309	
<input type="checkbox"/>	12	2	Refletor	67900256	

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Requisitos da instalação

Modelos com CB exigem um Kit de deslocalização de antena CB (parte n.º 76000308).

Para a instalação correta deste kit, pode ser necessário adquirir peças ou acessórios extra em separado e instalá-los no seu modelo de motociclo. Veja o catálogo de vendas a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês) para peças ou acessórios necessários.

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

PREPARAR

1. Remova o assento do motociclo. Veja o manual de serviço.
2. Remova os sacos. Veja o manual de serviço.
3. Retire a tampa do lado esquerdo. Veja o manual de serviço.

▲ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

4. **NOTA**

COM sirene de segurança: Com o comando remoto de segurança presente, **LIGUE a ignição.** Desligue (OFF) o interruptor da ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal.

Retire o fusível principal. Veja o manual de serviço.

5. **NOTA**
Ranuras no suporte da Tour-Pak permitem o ajuste de posição. Registe a posição antes da remoção.

NOTA
Os modelos APC não oferecem nenhum ajuste. A placa adaptadora localiza a Tour-Pak para atender às normas do mercado.

Remover o Tour-Pak®.

- a. Ver Figura 2 . Conectores elétricos separados.

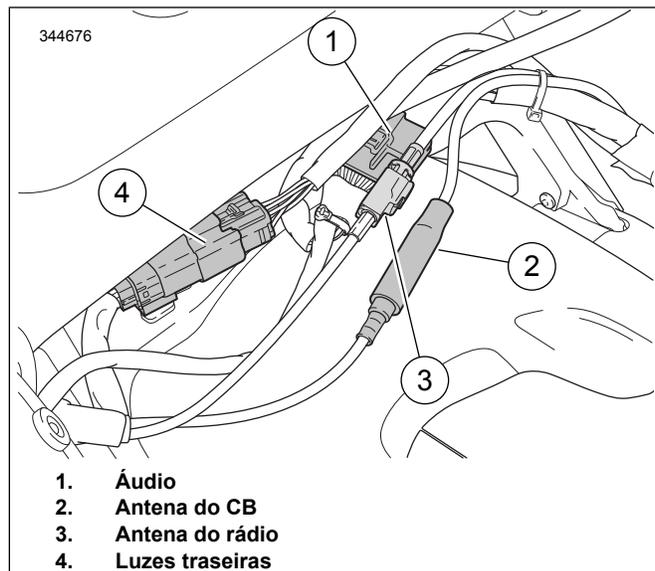


Figura 2. Conectores do Tour-Pak

- b. Ver Figura 3 . Remova porcas da flange (3) fixando o Tour-Pak ao suporte.

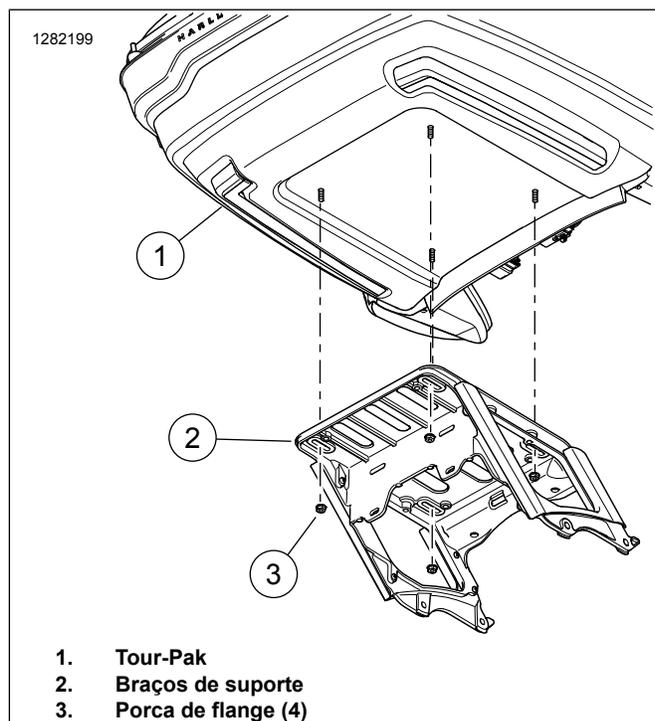
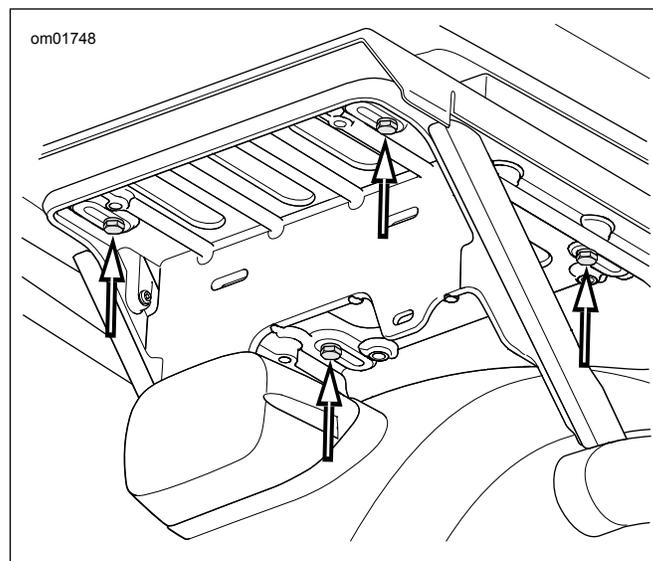


Figura 3. Montagem do Tour-Pak

- c. **Modelos APC:** ver Figura 4 . Remova os quatro parafusos, arruelas planas e placa adaptadora do suporte. Deslize para a frente para soltar L-ganchos.



**Figura 4. Parafusos da braçadeira do Tour-Pak (APC/mo-
delos China)**

- d. Remova o conjunto.

6. **NOTA**
Modelos sem Tour-Pak têm espaçadores no lugar onde o Tour-Pak suporta montagens. Remoção e instalação são semelhantes.

Remova o suporte Tour-Pak.

- a. Ver Figura 5 . Remova conectores do chicote das âncoras no suporte (1).
b. Retire os dois parafusos (3) de cada lado.
c. Remova o suporte Tour-Pak.

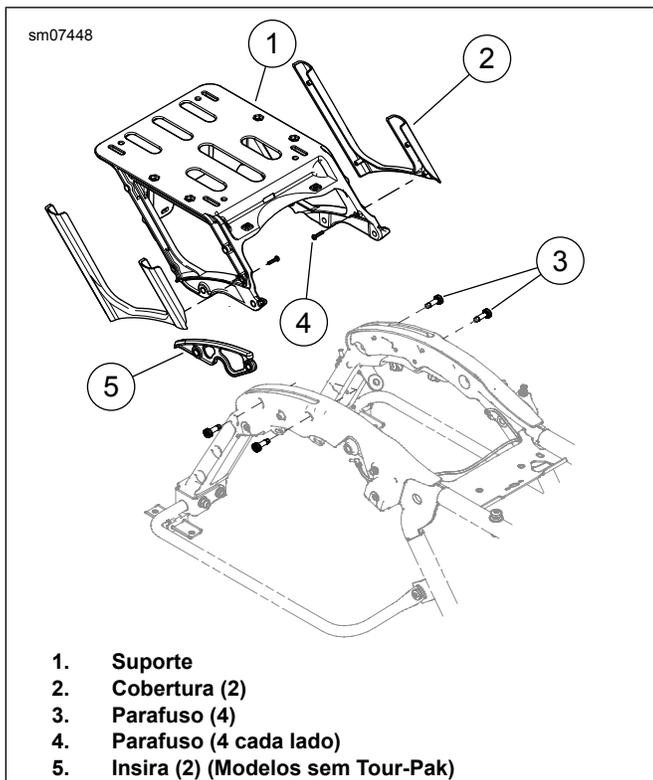


Figura 5. Suporte Tour-Pak

7. Ver Figura 7 . Retire a lâmpada traseira e a base da lâmpada da cauda.
 - a. Retire os parafusos (1).
 - b. Desligue e retire a lâmpada traseira e a montagem da lente (2).
 - c. Observe os locais de conector na base da lâmpada traseira (4) para facilitar a instalação.
 - d. Desconecte todas as conexões de base de lâmpada traseira.
 - e. Remova o parafuso (3) e a base da lâmpada traseira.
8. Desenrosque o mastro da antena de rádio da base do mastro da antena. Coloque o mastro de lado para instalação posterior.
9. Ver Figura 6. Remover a porca do lado direito (2). Elimine o parafuso (1).

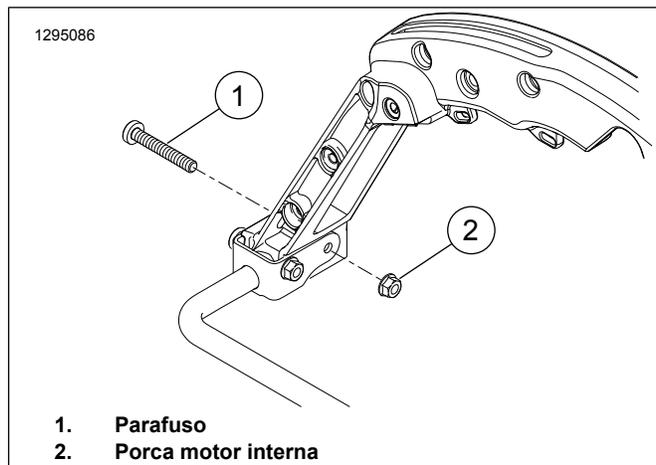


Figura 6. Remoção do parafuso OE

MONTAR

1. Ver Figura 1 . Instalar o kit de encaixe de hardware (1) conforme as instruções **nesse** kit.
2. Instalar o Kit de lâmpada LED para andar/travar/voltar do alforje (3) conforme as instruções **nesse** kit.
3. Ver Figura 7 . Instale o suporte de placa.
 - a. Instale o suporte de placa (5) no para-choques.
 - b. Rotear qualquer arnês de fiação através de suporte de placa de matrícula.
 - c. Instale a base da lâmpada traseira sobre suporte de placa de matrícula. Fixar com parafusos (3).
 - d. Instale conectores à base da lâmpada traseira.
 - e. Conecte a montagem da lâmpada de cauda e a lente à base da lâmpada traseira. Instale a lâmpada traseira e montagem de lente à base e fixe com parafusos (1).
4. Ver a Figura 5. Reposicionar a antena do rádio.
 - a. Instale o suporte de realocação da antena (2). Fixe com o parafuso (1) e a porca previamente removida. Aperte.
Binário: 40,7–50,1 N·m (30–37 ft-lbs) *Parafuso Allen de cabeça sextavada, porca sextavada abaulada*
 - b. Instale a porca (4) na extensão de cabo de antena (3).
 - c. Inserir a extensão do cabo da antena no orifício do suporte de reposicionamento da antena.
 - d. Fixe a extensão de cabo de antena com arruela de pressão (5) e porca (4). Colocar uma chave inglesa na porca superior. Apertar a porca inferior.
Binário: 8 N·m (6 ft-lbs) *Porca hexagonal*
 - e. Instalar o mastro da antena base (montagem conjunta) (6) na extensão de cabo de antena.

- f. Encaminhar o cabo da antena para a frente, ao comprimento da barra de suporte do alforje na área traseira de assento da panela. Fixe o cabo com fitas de cabo. Deixar folga no cabo na base da antena, evitando assim que dobre no ponto de ligação.
 - g. Enrolar o conjunto do mastro da antena firmemente sobre a base do mastro da linha da antena.
5. Instale o Tour-Pak no suporte destacável do Tour-Pak (parte n. ° 53000221) seguindo as instruções incluídas nesse kit.

6. **NOTA**

- Aplicar refletores em temperaturas ambiente entre 21–38 °C (70–100 °F).
- Após a instalação inicial, os refletores não podem ser reposicionados. Não retire a película protetora do adesivo até estar tudo pronto para a sua aplicação.
- Após a aplicação, aguarde pelo menos 24 horas antes de expor a área a lavagens vigorosas, jatos de água fortes ou condições meteorológicas rigorosas.
- A força de adesão aumentará até o seu máximo após cerca de 72 horas em temperatura ambiente normal.

Ver Figura 1 . Marque a localização do refletor (12).


- a. Limpe a superfície de montagem do refletor com uma mistura de álcool isopropílico e água na proporção de 50:50. Deixe secar completamente.
- b. Ver Figura 9 . Coloque o refletor (2) no centro da parte de trás do saco e Distância: 13 mm (0,5 in) debaixo da luz auxiliar traseira (1).
- c. Marque a localização com um lápis de graça.

7. **NOTA**

Depois de aplicados, não desloque os refletores.


Instale o refletor.

- a. Retire a proteção do adesivo do refletor.
- b. Aplique o refletor no local marcado.
- c. Depois de aplicar o refletor, pressione toda a superfície, de modo uniforme, durante 15 segundos.
- d. Antes de tocar nos refletores, aguarde 20 minutos.

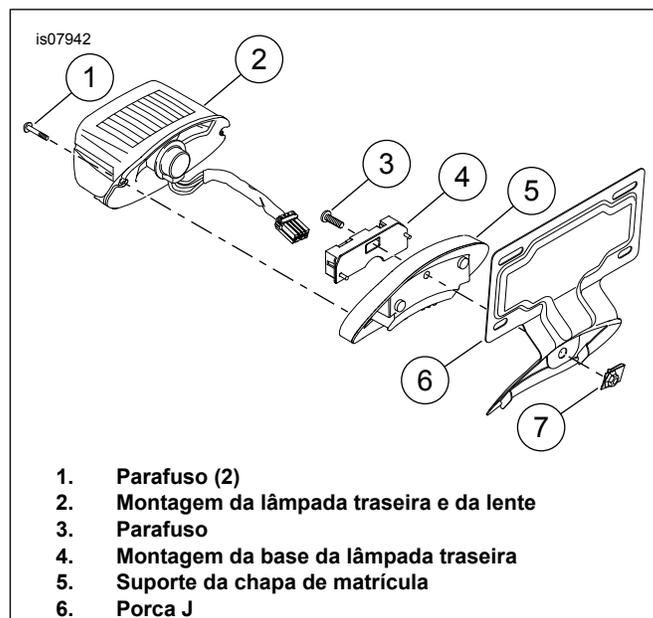

1. Parafuso (2)
2. Montagem da lâmpada traseira e da lente
3. Parafuso
4. Montagem da base da lâmpada traseira
5. Suporte da chapa de matrícula
6. Porca J

Figura 7. Instale o suporte de placa de matrícula.

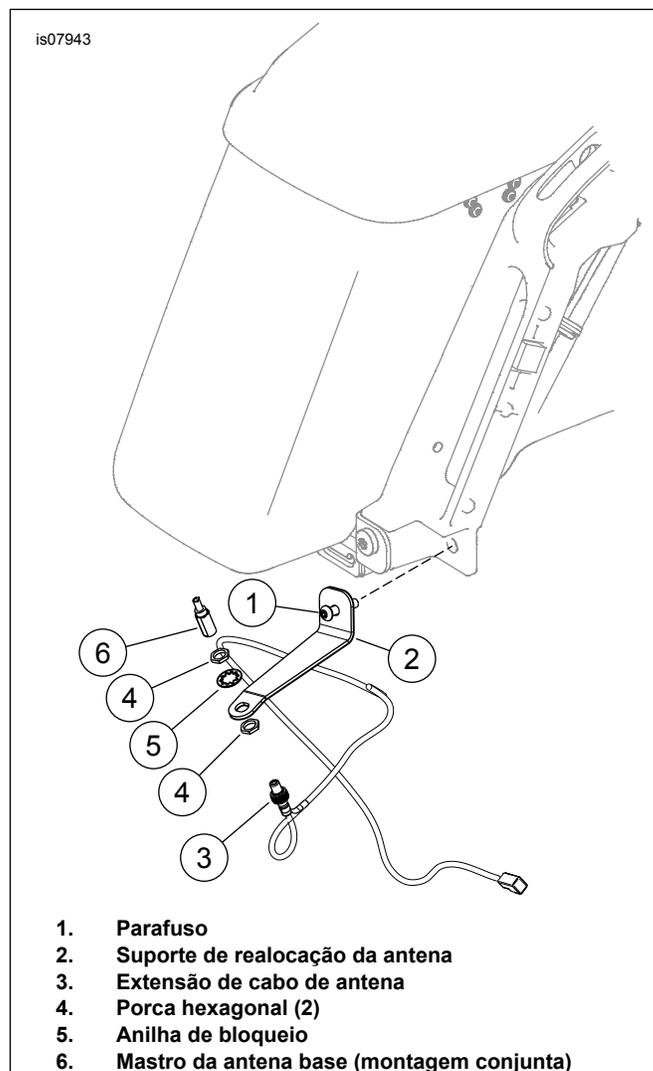

1. Parafuso
2. Suporte de realocação da antena
3. Extensão de cabo de antena
4. Porca hexagonal (2)
5. Anilha de bloqueio
6. Mastro da antena base (montagem conjunta)

Figura 8. Realocação de antena

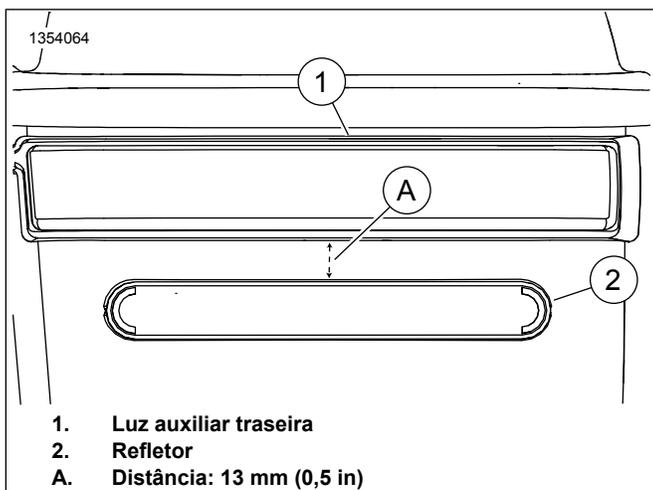


Figura 9. Colocação do refletor

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos no sistema de som, certifique-se de que a ignição está na posição OFF (DESLIGADO) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal. Veja o manual de serviço.
2. Teste o rádio para a operação correta.
3. Instale o assento. Após instalar o assento, puxe o assento para cima para verificar que está seguro. Veja o manual de serviço.
4. Coloque a tampa do lado esquerdo. Veja o manual de serviço.
5. Instale os alforjes. Veja o manual de serviço.
6. Instale o Tour-Pak seguindo as instruções do kit de suporte destacável do Tour-Pak (parte n.º 53000221) Tour-Pak.

NOTA

Ao remover o Tour-Pak, o arnês de fios pode ser enrolado e escondido debaixo do assento.