



# INSTRUCCIONES

J05807

2021-01-14



## KIT DE CONVERSIÓN DE PORTAEQUIPAJES TOUR-PAK DESMONTABLE, MODELOS TOURING 2014 Y POSTERIORES

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1.

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad	Hora
53000291C, 53000567B	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, lápiz de grasa, alcohol isopropílico		

### CONTENIDOS DEL KIT

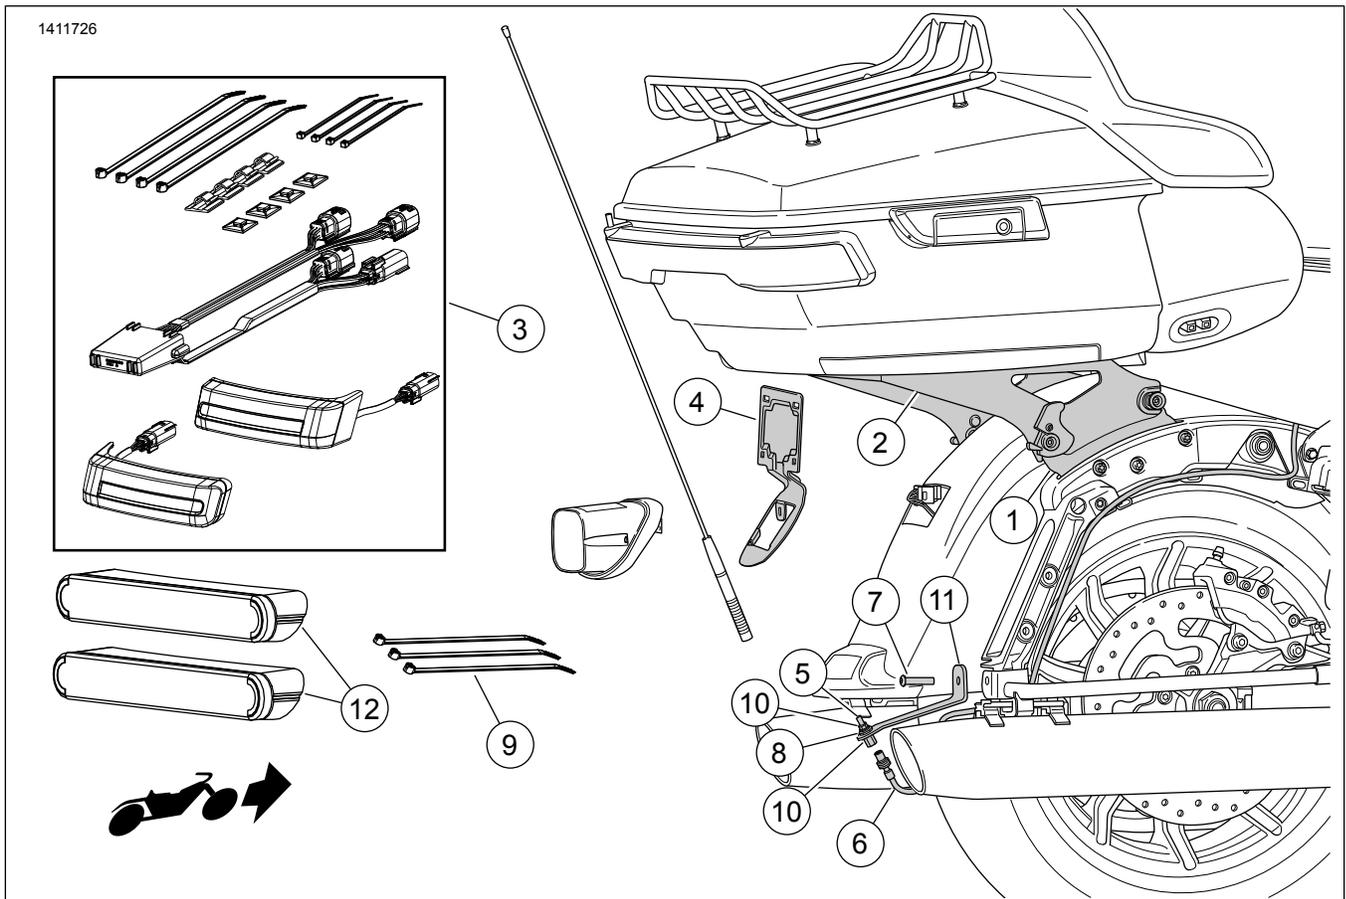


Figura 1. Contenido del kit: Rejilla de montaje Tour-Pak desmontable

Tabla 2. Contenido del kit

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticu-lo	Can-ti-dad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Kit de elementos de sujeción de acoplamiento	52300353	Kit 53000291C
				52300354	Kit 53000567B
<input type="checkbox"/>	2	1	Kit para desmontar, rejilla Tour-Pak	53000221	Kit 53000291C
				53000459	Kit 53000567B
<input type="checkbox"/>	3	1	Kit de luz trasera auxiliar	67801023	
<input type="checkbox"/>	4	1	Pieza de soporte, placa de matrícula	67900167	Kit 53000291C
				67900362	Kit 53000567B
<input type="checkbox"/>	5	1	Conjunto de la junta	76354-00	
<input type="checkbox"/>	6	1	Extensión de cables, antena AM/FM	69200295	
<input type="checkbox"/>	7	1	Tornillo de casquete, cabeza de botón, 5/16-18 x 3,8 mm (1,5 pulg.) de largo	3140	40,7–50,1 N·m (30–37 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	8	1	Arandela de seguridad	7129	
<input type="checkbox"/>	9	3	Correa de cables	10006	
<input type="checkbox"/>	10	2	Tuerca	76353-00	
<input type="checkbox"/>	11	1	Pieza de soporte, reubicación de la antena inferior	76000309	
<input type="checkbox"/>	12	2	Reflector	67900256	

**NOTA**

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

**GENERALIDADES**

**Modelos**

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Asegúrese de estar utilizando la versión más reciente de la hoja de instrucciones que está disponible en: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

**Requisitos de instalación**

Los modelos con CB requieren un Kit de reubicación de antena de CB (n.º de pieza 76000308).

Puede ser necesaria la compra por separado y la instalación de piezas o accesorios adicionales para la instalación correcta de este kit en su modelo de motocicleta. Vea el catálogo de venta al detalle P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y Accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente) para las piezas o accesorios requeridos.

**⚠ ¡ADVERTENCIA**

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

**PREPARACIÓN**

1. Extraiga el asiento. Vea el manual de servicio.
2. Extraiga las alforjas. Vea el manual de servicio.
3. Quita la cubierta lateral izquierda. Vea el manual de servicio.

**⚠ ¡ADVERTENCIA**

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

4. **NOTA**

**CON sirena de seguridad:** Con el llavero con mando a distancia de seguridad presente, gire el interruptor de encendido a ON (encendido). Gire el interruptor de encendido a OFF (apagado). Quite el fusible principal **INMEDIATAMENTE**.

Quite el fusible principal. Vea el manual de servicio.

5. **NOTA**


Las ranuras en el soporte del Tour-Pak permiten ajustar la posición. Tome nota de la posición antes de la extracción.

**NOTA**

Los modelos APC no tienen ajuste. La placa adaptadora coloca el Tour-Pak para cumplir con los reglamentos del mercado.

Extraiga el Tour-Pak®.


- a. Vea Figura 2 . Separe los conectores eléctricos.

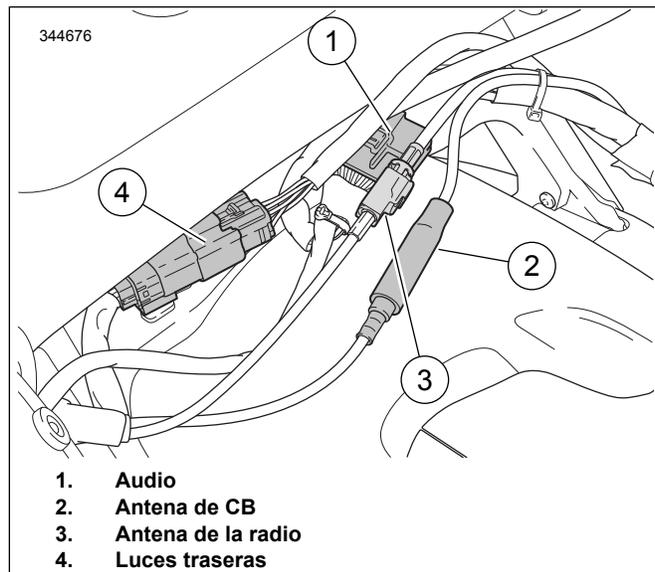

- 1. **Audio**
- 2. **Antena de CB**
- 3. **Antena de la radio**
- 4. **Luces traseras**

**Figura 2. Conectores del Tour-Pak**


- b. Vea Figura 3 . Quite las tuercas de reborde (3) que aseguran el Tour-Pak a la rejilla de soporte.

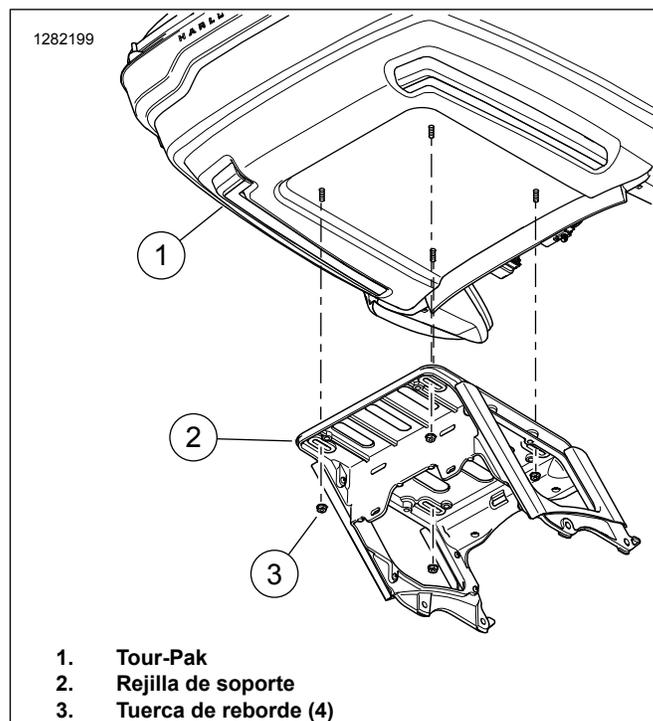

- 1. **Tour-Pak**
- 2. **Rejilla de soporte**
- 3. **Tuerca de reborde (4)**

**Figura 3. Soporte del Tour-Pak**

- c. **Modelos APC:** Vea Figura 4 . Extraiga los cuatro tornillos, las arandelas planas y la placa adaptadora de la rejilla del soporte. Deslice hacia adelante para liberar los ganchos en L.

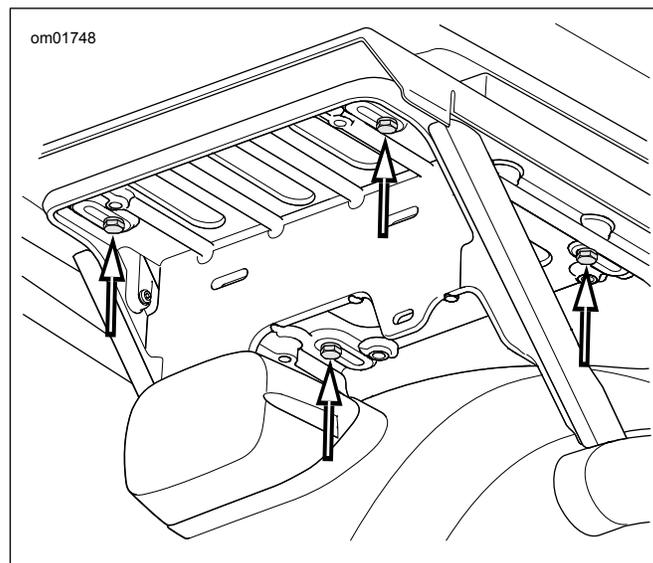

**Figura 4. Tornillos de la pieza de soporte del Tour-Pak (modelos para APC/China)**

- d. Quite el conjunto.

6. **NOTA**

Los modelos sin Tour-Pak tienen espaciadores en los lugares donde se monta el Tour-Pak. La extracción y la instalación son similares.

Extraiga el soporte del Tour-Pak.

- a. Vea Figura 5 . Extraiga los conectores del arnés de los anclajes del soporte (1).
- b. Extraiga los dos tornillos (3) de cada lado.
- c. Extraiga el soporte del Tour-Pak.

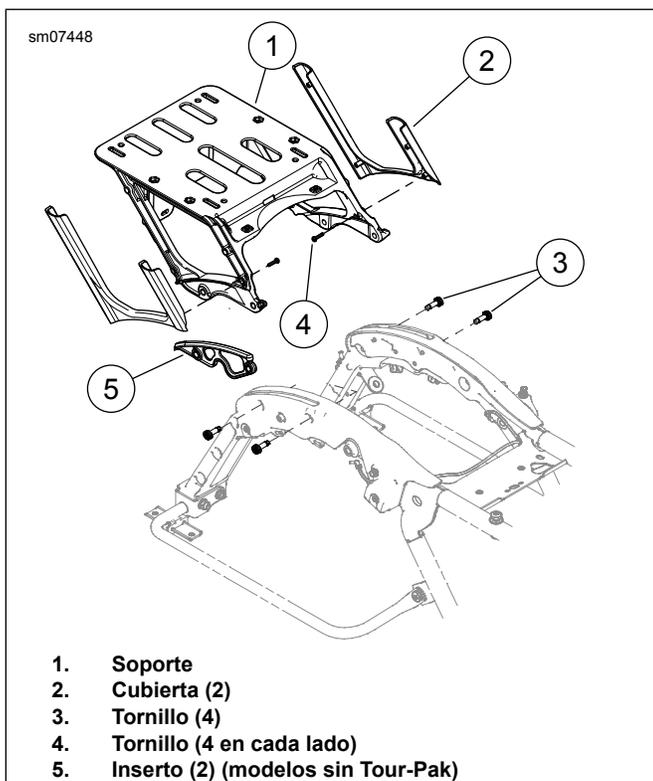


Figura 5. Soporte del Tour-Pak

7. Vea Figura 7 . Retire la luz trasera y la base de la luz trasera.
  - a. Quite los tornillos (1).
  - b. Desconecte y retire la luz trasera y el conjunto de la lente (2).
  - c. Observe las ubicaciones del conector en la base de la luz trasera (4) para facilitar la instalación.
  - d. Desconecte todas las conexiones de la base de la luz trasera.
  - e. Quite el tornillo (3) y la base de la luz trasera.
8. Desatornille el mástil de antena de la radio de la base del mástil de antena. Deje el mástil a un lado para su instalación posterior.
9. Vea Figura 6 . Quite la tuerca interior del lado derecho (2). Deseche el tornillo (1).

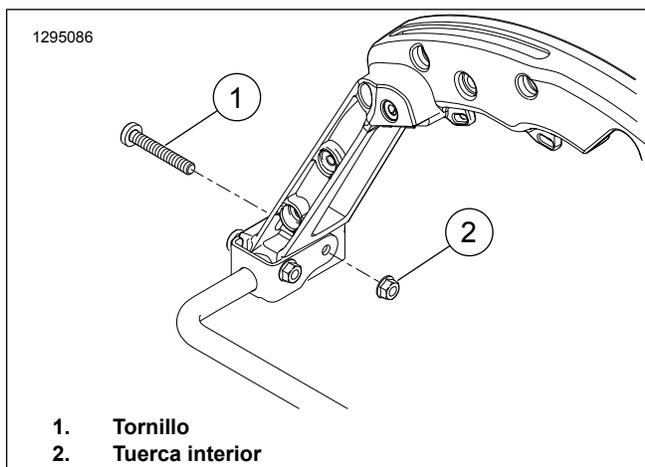


Figura 6. Extracción del tornillo del equipo original (EO)

## INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1 . Instalar el Kit de elementos de sujeción de acoplamiento (1) según las instrucciones en ese kit.
2. Instale el Kit de la luz LED de giro/freno/marcha de la alforja (3) según las instrucciones en ese kit.
3. Vea Figura 7 . Instale el soporte de la placa de matrícula.
  - a. Instale el soporte de la placa de matrícula (5) en el guardabarros.
  - b. Enrute cualquier arnés de cables a través del soporte de la placa de matrícula.
  - c. Instale la base de la luz trasera sobre la el soporte de la placa de matrícula. Asegure con el tornillo (3).
  - d. Instale los conectores en la base de la luz trasera.
  - e. Conecte la luz trasera y el conjunto de la lente en la base de la luz trasera. Instale la luz trasera y el conjunto de la lente en la base y asegure con los tornillos (1).
4. Vea la Figura 5. Reubique la antena de la radio.
  - a. Instale la pieza de soporte de reubicación de la antena (2). Asegure con el tornillo (1) y la tuerca que se quitaron anteriormente. Ajuste.  
Par: 40,7–50,1 N·m (30–37 ft-lbs) *Tornillo de casquillo con cabeza de botón hexagonal, tuerca hexagonal con reborde*
  - b. Instale la tuerca (4) en la extensión de cables de la antena (3).
  - c. Inserte la extensión de cables de la antena a través del orificio en la pieza de soporte de reubicación de la antena.
  - d. Asegure la extensión de cables de la antena con la arandela de seguridad (5) y la tuerca (4). Coloque una llave en la tuerca superior. Apriete la tuerca inferior.  
Par: 8 N·m (6 ft-lbs) *Tuerca hexagonal*

- e. Instale la base del mástil de antena (conjunto de la junta) (6) sobre la extensión de cables de la antena.
  - f. Enrute el cable de la antena hacia adelante a lo largo de la barra de soporte de la alforja en la parte posterior del área de la cama del asiento. Asegure el cable con correas de cables. Deje el cable holgado en la base de la antena para evitar que se doble o atasque en la conexión.
  - g. Enrosque el conjunto del mástil de antena en la base del mástil de antena.
5. Instale el Tour-Pak en la rejilla Tour-Pak desmontable (n.º de pieza 53000221), siguiendo las instrucciones incluidas en este kit.

6.

**NOTA**

- Coloque los reflectores a una temperatura ambiente de entre 21–38 °C (70–100 °F).
- Los reflectores no se pueden cambiar de posición después de la instalación inicial. No quite la película protectora del adhesivo hasta que esté listo para aplicarla.
- Espere al menos 24 horas después de la aplicación antes de exponer el área a un lavado vigoroso, un rociado intenso de agua o a condiciones climáticas extremas.
- La adherencia aumentará al máximo después de 72 horas aproximadamente a temperatura ambiente normal.

Vea Figura 1 . Marque la ubicación (12) del reflector.

- a. Limpie la superficie de montaje del reflector con una mezcla al 50 % de agua y alcohol isopropílico. Deje secar completamente.
- b. Vea Figura 9 . Coloque el reflector (2) en la parte trasera de la alforja centrada y Distancia: 13 mm (0,5 in) debajo de la lámpara de cola auxiliar (1).
- c. Marque la ubicación con un marcador.


7.

**NOTA**


*Una vez colocado, no mueva los reflectores.*

Instale el reflector.

- a. Quite la parte adhesiva del reflector.
- b. Coloque el reflector en la ubicación marcada.
- c. Después de colocar el reflector, presione toda la superficie de forma uniforme durante 15 segundos.
- d. Espere 20 minutos antes de tocar los reflectores.

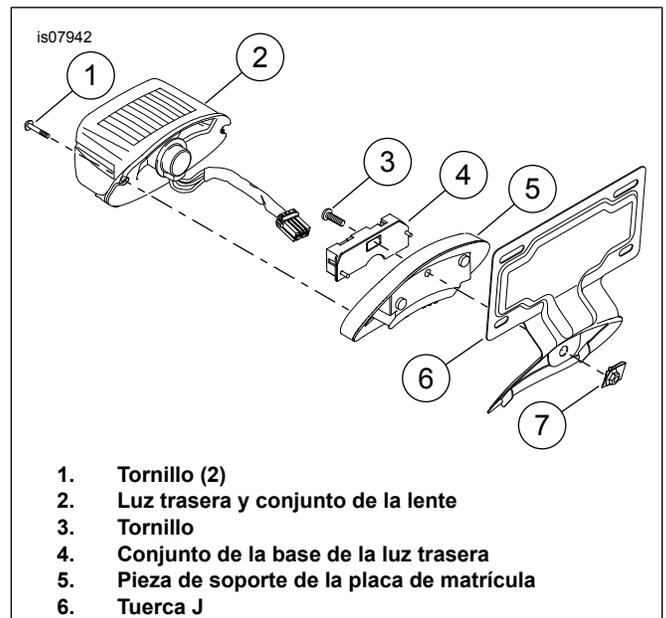

**Figura 7. Instale la pieza de soporte de la placa de matrícula**

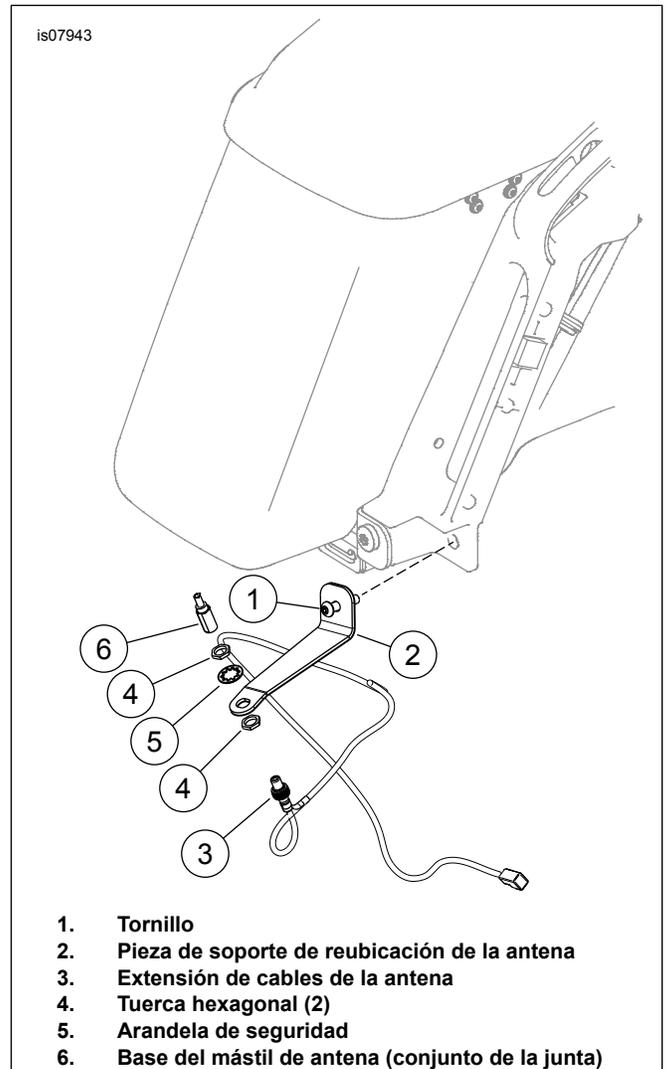

**Figura 8. Reubicación de la antena**

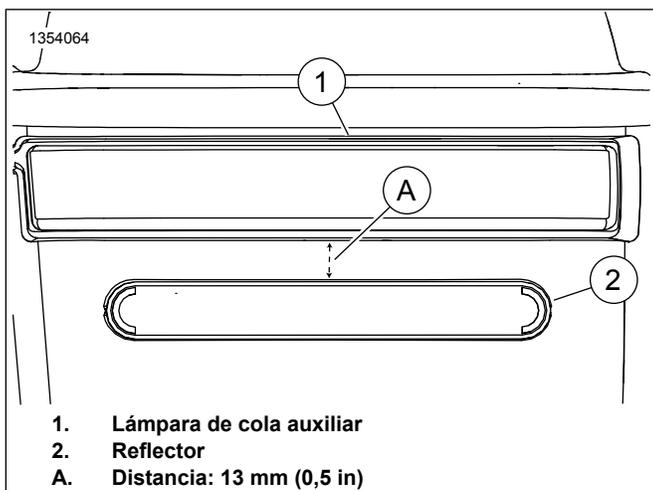


Figura 9. Colocación del reflector

## Finalización

### NOTA

Para evitar posibles daños al sistema de sonido, verifique que el encendido esté **APAGADO antes** de instalar el fusible principal.

1. Instale el fusible principal. Vea el manual de servicio.
2. Pruebe la radio para comprobar que funcione correctamente.
3. Instale el asiento. Después de instalarlo, tire del asiento hacia arriba para comprobar que esté bien sujeto. Vea el manual de servicio.
4. Instala la cubierta lateral izquierda. Vea el manual de servicio.
5. Instale las alforjas. Vea el manual de servicio.
6. Instale el Tour-Pak según las instrucciones en el Kit de rejilla Tour-Pak desmontable (n.º de pieza 53000221).

### NOTA

Al retirar el Tour-Pak, el arnés de cables puede ser enrollado y escondido debajo del asiento.