



INSTRUCTIONS

J04579

2023-06-20



KIT CACHE-ÉCROU D'AXE ARRIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
43422-09, 43000018	Lunettes de protection, clé dynamométrique	 Clé forcée 1
<i>(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples</i>		

CONTENU DU KIT

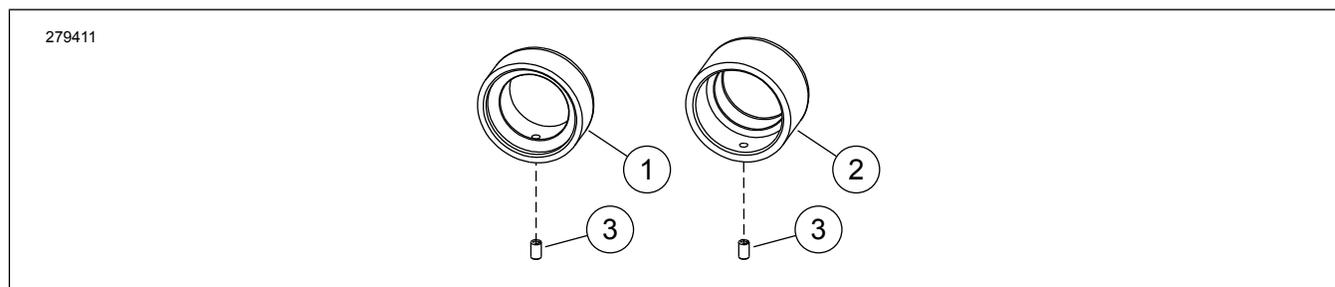


Figure 1. Kit cache-écrou d'axe arrière

Tableau 2. Contenu du kit : Guidon Flat-Out

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Cache-écrou d'axe, droit (court)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Cache-écrou d'axe, gauche (long)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis d'arrêt	4636	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.

- *Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .*

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- Le produit Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant (Frein filet et produit d'étanchéité d'intensité moyenne Loctite 243) bleu (no de pièce 99642-97) est nécessaire pour la pose correcte de ce kit.

REMARQUE

Les vis d'arrêt de ce kit sont traitées avec du frein-filet. Lors du remplacement ou de la remise en place des vis de fixation,

- *Retirer soigneusement tout le frein-filet existant des filetages des éléments de fixation et des trous de montage avant d'appliquer à nouveau du frein-filet.*
- *Appliquer de la Loctite 243 (bleu) sur le filetage des vis.*

POSE

REMARQUE

- *Le cache-écrou d'axe le plus **court** se monte sur la tête du boulon d'axe. Le cache-écrou d'axe le plus **long** se monte sur l'écrou d'axe.*
- *Vérifier que l'axe n'a pas été mis en place depuis le côté gauche (avec l'écrou crénelé sur le côté droit) lors de l'opération d'entretien précédente. L'axe **DOIT** être mis en place depuis le côté droit. Consulter le manuel d'entretien.*

1. Voir la figure 1. Installer partiellement une vis de d'arrêt (3) dans le trou fileté de chaque cache-écrou d'axe (1, 2).
2. Ajuster la position du système d'échappement au besoin pour donner suffisamment de dégagement à l'écrou d'axe.
3. Serrer solidement les vis d'arrêt des cache-écrous de l'axe (3).