



INSTRUKSJONER

94100020

2021-08-20




EKSTRA BAKLYS/BREMSELYS/BLINKLYS FRA KEYSTONE

GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
67801080, 67801082	Vernebriller, momentnøkkel, isopropylalkohol	
(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy		

SETTETS INNHOLD

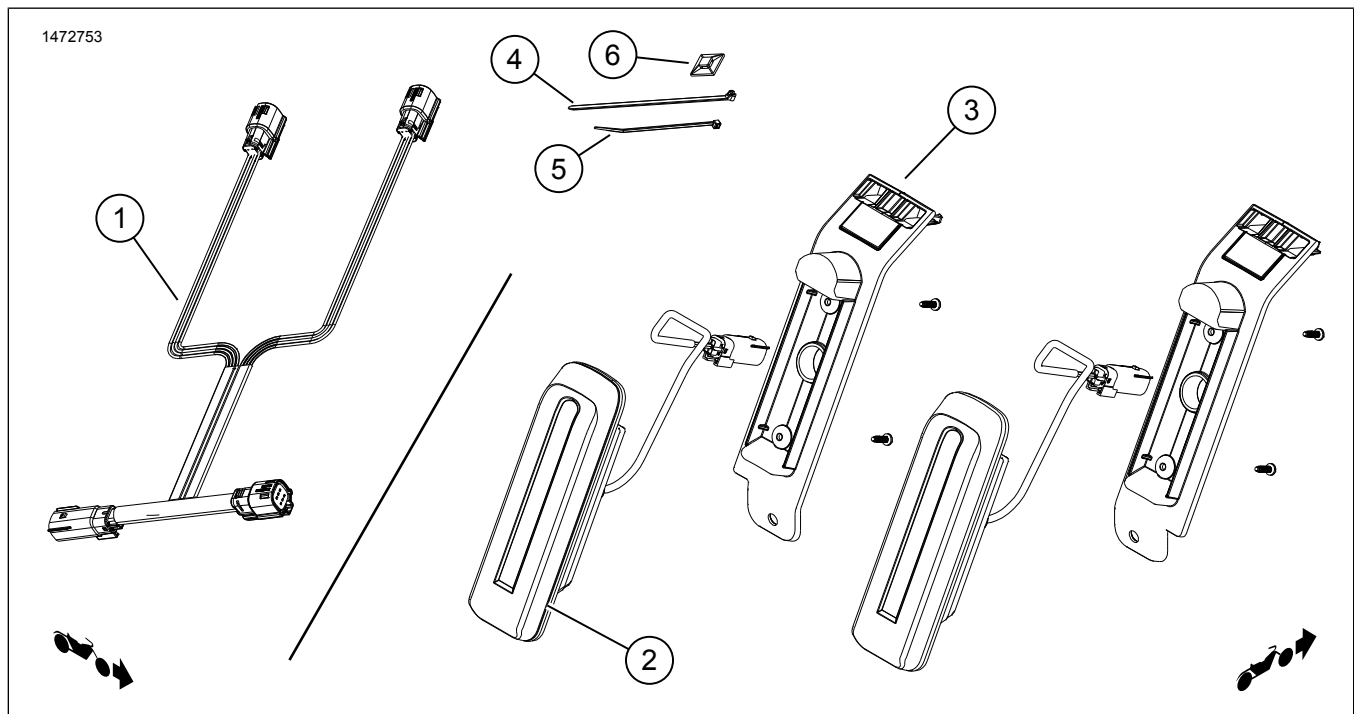

Figur 1. Settets innhold: Komponenter i sett med ekstra baklys/bremselys/blinklys fra Keystone

Tabell 2. Settets innhold: Komponenter i sett med ekstra baklys/bremselys/blinklys for salvesker fra Keystone

☒	Element	Mengde	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	1	1	Stropper	69202325	
☐	2	2	Delmontering, rød	Selges ikke separat	
☐			Delmontering, røykfarget	Selges ikke separat	
☐	3	1	Brakett, delmontering, venstre	Selges ikke separat	
☐			Brakett, delmontering, høyre	Selges ikke separat	
☐	4	6	Kabelstropper	10065	
☐	5	5	Kabelstropper	Selges ikke separat	
☐	6	6	Kabelholder med selvklebende bakside	Selges ikke separat	

MERK

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmotellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan skaffe en på følgende steder:

- En Harley-Davidson-forhandler.
- H-D Service-informasjonsportalen, en abonnementsbasert tjeneste tilgjengelig for de fleste modeller fra 2001 og senere. Hvis du vil vite mer, kan du lese listen med vanlige spørsmål og svar om abonnemeter.

MERK

- Omgivelsestemperaturen må være fra 21-38 °C for at limet skal festes skikkelig. Må ikke monteres hvis omgivelsestemperaturen er under 10 °C.
- La det gå minst et døgn etter montering før området vaskes, spyles med vann eller utsettes for ekstremt vær.
- Limet har maksimal styrke etter ca. 72 timer ved normal romtemperatur.

KLARGJØRE

1. Ta ut hovedsikringen. Se servicehåndboken.
2. Ta av setet. Se servicehåndboken.
3. Fjern salveskene. Se servicehåndboken.

LYS

FJERN

1. Fjern mutteren (5). Ikke fjern skruen (4). Skruen er et hjelpemiddel for å finne bakplaten.

MONTER

MERK

Lysene identifiseres med en L for venstre og en R for høyre, som er trykket på linsen.


1. Se figur 2. La papiret som dekker limet (2) bli sittende på, og test plasseringen av baklyset/bremselet/blinklyset.

MERK

Overflaten der teipen skal festes, må rengjøres. Hvis ikke du rengjør dette området, fører det til defekt montering.

2. Rengjør området (5) der teipen skal festes med en blanding av like mengder isopropylalkohol og destillert vann.
3. La tørke helt.

4. Fjern beskyttelsespapiret fra teipen (2).
5. Plasser braketten (1) over skruen (4).
6. Trykk fast på områdene som tapes fast.
7. Sett mutteren (6) på skruen (4). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs)
8. Monter LED-lyset (3).
9. Skru i skruene (7). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 0,9 N·m (8 in-lbs)
MERK
Vær forsiktig når du strammer skruene (7). Hvis du strammer skruene for hardt, ødelegges LED-lyset.
10. Gjenta de forrige trinnene for den andre siden.

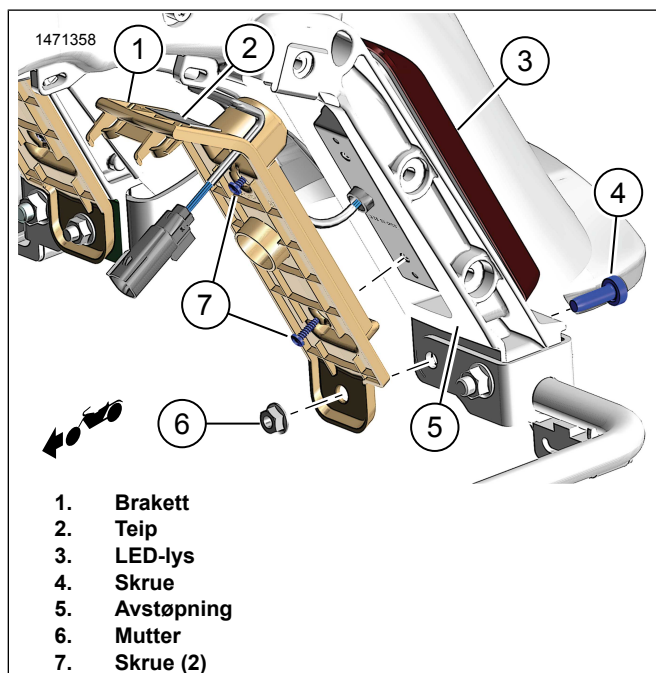


Figur 2. Ekstra baklys/bremselys/blinklys

MODUL/KABLING

MONTER

1. Se figur 3. Før Y-ledningsnett til lysene og ledningsnett til lyset i venstre salveske (kontakter med 4 og 6 pinner) bakover på venstre side av den øvre rammen (5).
2. Før ledningsnett til lyset i høyre salveske (kontakter med 4 og 6 pinner) langs høyre side av den øvre rammen (6).
3. Separat baklyskobling [7] (3,4).
4. Koble terminalkontaktene med 6 pinner fra Y-ledningsnett til sine respektive kontakthalvdeler.
5. Fest de nye ledningnettene lang innsiden av de øvre rørene i rammen med to kabelstrop per side.

6. Kryss til utsiden av rammen bak det øvre støtdemperfestet.

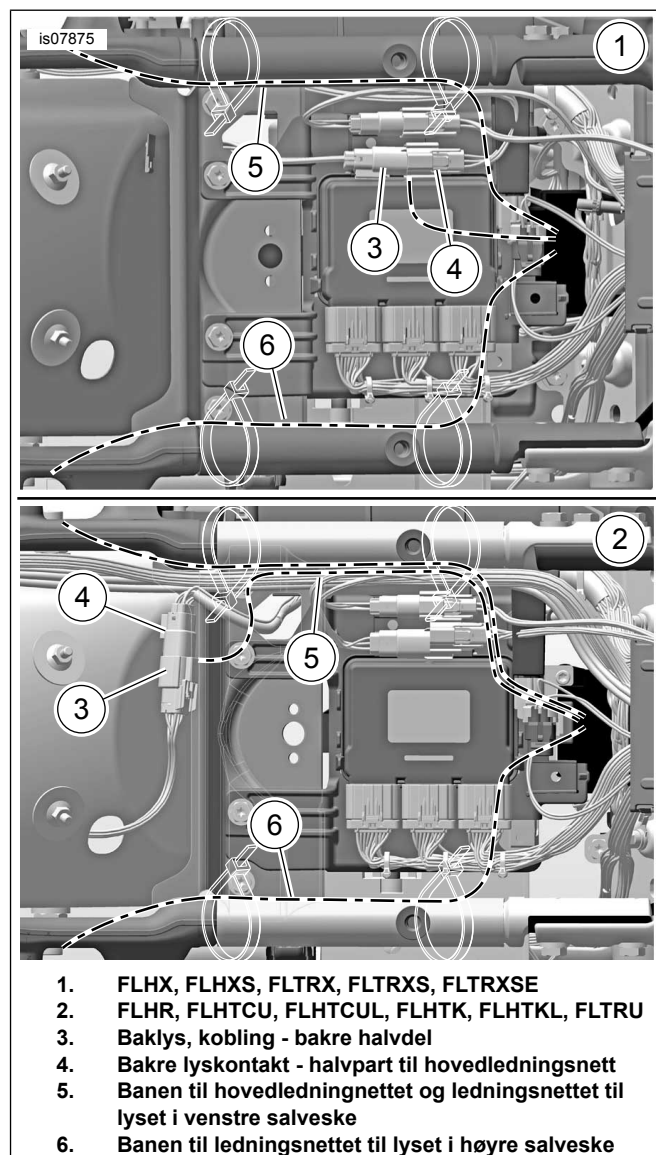

Figur 3. Kontakter

FERDIG

⚠ ADVARSEL

Kontroller at alle lys og brytere fungerer som de skal før du bruker motorsykkelen. Hvis føreren er vanskelig å se for andre trafikanter, kan dette utgjøre fare for liv og helse. (00316a)

1. Monter salveskene. Se servicehåndboken.
2. Monter setet. Når du har montert setet, drar du det oppover for å kontrollere at det er festet. Se servicehåndboken.
3. Installer hovedsikringen. Se servicehåndboken.
4. Slå tenningen på.
5. Test katastrofeblinkfunksjonen for baklyset/bremselyset/blinklyset.