



INSTRUCTIONS

94100084

2021-03-02



PATINS DE PROTECTION DE RÉSERVOIR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

57300291

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1 .

PRÉPARATION

REMARQUE

Les surfaces de montage doivent être à une température supérieure à 16° C, sinon les patins risquent de ne pas adhérer.

AVIS

Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou d'autres solvants, qui pourraient endommager les composants. (00411c)

1. Bien nettoyer la surface à l'aide d'une solution composée à 50 % d'alcool isopropylique et à 50 % d'eau.
2. Laisser sécher complètement la surface avant de continuer à installer le kit.

REMARQUE

Les coussinets de réservoir ne peuvent pas être repositionnés après leur installation initiale. S'assurer qu'elles sont bien alignées avant d'appuyer dessus pour les fixer.

3. Placer les patins à l'emplacement souhaité. Appliquer un ruban-cache qui servira de repère pour l'installation des coussinets.

REMARQUE

Laisser l'adhésif sécher pendant au moins 24 heures à une température d'au moins 16° C.

POSE

1. Voir Figure 1 . Installer les patins sur le réservoir.
 - a. Retirer le film protégeant l'adhésif au dos du patin.
 - b. Appliquer à l'endroit souhaité.
 - c. Appuyer fermement le patin contre le réservoir.
2. Répéter pour l'autre côté.

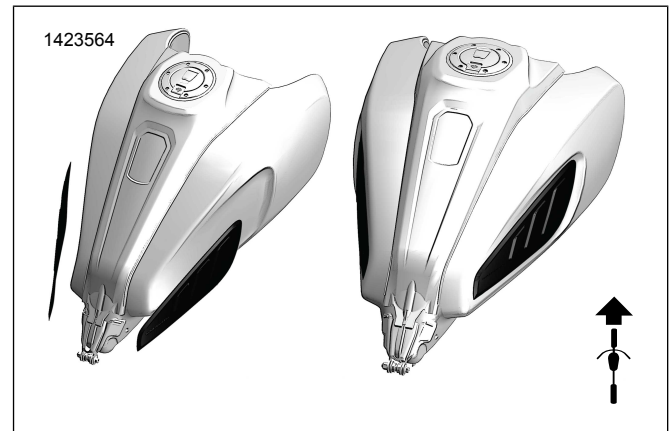


Figure 1. Pose des patins auto-adhésifs de protection de réservoir

PIÈCES DE RECHANGE

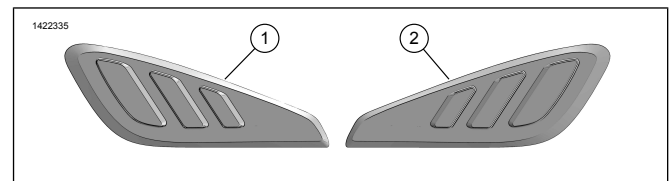


Figure 2. Pièces de rechange : Coussinets de réservoir de carburant

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Protège-réservoir latéral, gauche	Non vendue séparément
2	Protège-réservoir latéral, droit	Non vendue séparément