



## HINTERE BREMSSCHEIBENSÄTZE

### ALLGEMEINES

#### Satznummern

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Einbauanforderungen

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97)

Für die Installation an 17-Zoll-FXSTD-Rädern muss separat der Nabenplattensatz (43837-00) gekauft werden.

#### Für die Sätze 44102-95A und 44108-95A:

- Diese Brems Scheibe darf **NUR** zusammen mit einem Bremsbelagsatz (44209-87C) verwendet werden. Wenn dieser Bremsbelag-Satz nicht verwendet wird, wird die Scheibe beschädigt und ihre Nutzungsdauer verkürzt.
- Der Bremsbelagsatz 44209-87C ist Originalausstattung (Original) an Modellen ab 1992 und muss an diesen Modellen verwendet werden. An Modellen bis einschließlich 1991 muss der Bremsbelagsatz 44209-87C ebenfalls verwendet werden. Diese Beläge sind mit der Zahl 56 gekennzeichnet, die in der Unterlagsfläche des äußeren Bremsbelags, gegenüber den Reibungsflächen, eingeprägt ist.

#### ⚠ WARNUNG

**Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)**

#### HINWEIS

*Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.*

### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

### INSTALLATION

1. Siehe Werkstatthandbuch bezüglich des Ausbau- und Zerlegungsverfahrens für die Brems scheiben.

#### HINWEIS

**Die Brems scheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)**

2. Die **neue** Brems scheibe montieren. Siehe Werkstatthandbuch.

#### HINWEIS

*Die ersten 500 km (300 mi) scharfes Bremsen vermeiden. Starkes Bremsen während der Einlaufzeit führt zur Verglasung der Brems scheiben.*

- a. Ein paar Tropfen Gewindekleber auf die Gewinde der **neuen** Chromschrauben des Satzes auftragen.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU)  
(99642-97)

- b. Die Brems scheibe darf **NUR** mit den **neuen** Chromschrauben eingebaut werden. Festziehen.

Drehmoment: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Sätze 41500174 und 41500175:**

- a. Die Nut an der Vorderseite des Rotors auf eine Speiche neben dem Ventilschaft ausrichten.
- b. Wenn die Schraubenlöcher nicht in einer Linie liegen, muss der Rotor verschoben werden, um die Nut auf eine andere Speiche neben dem Ventilschaft auszurichten.



# ERSATZTEILE

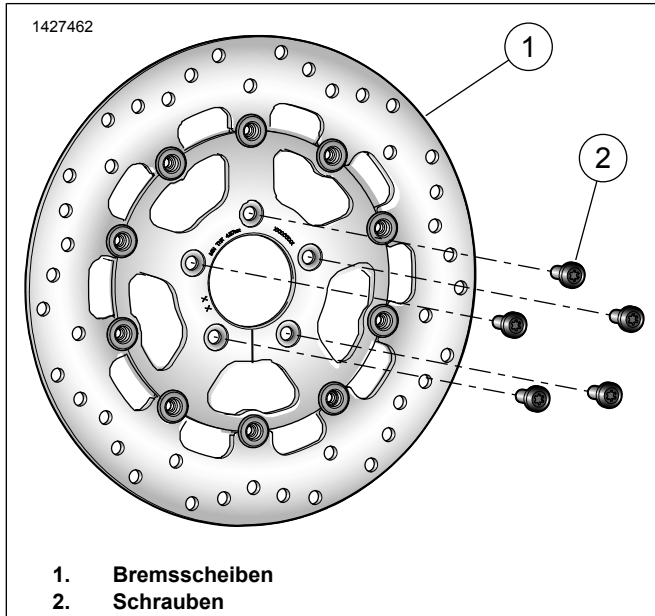


Abbildung 1. Ersatzteile: Hintere Bremsscheibensätze

Tabelle 1. Ersatzteile: Hintere Bremsscheibensätze

Sätze	Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
ALLE Sätze außer 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bremsscheibe, hinten	Nicht einzeln erhältlich
	2	Schraube, verchromt (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Bremsscheibe, hinten	Nicht einzeln erhältlich
	2	Schraube (5)	43567-92