



ΚΙΤ ΡΟΤΟΡΑ (ΔΙΣΚΟΥ) ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμοί κιτ

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Απαιτήσεις τοποθέτησης

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ΜΠΛΕ) (99642-97)

Η εγκατάσταση σε τροχούς FXSTD 17-ιντσών απαιτεί ξεχωριστή αγορά του κιτ δίσκου τροχών (43837-00).

Για τα κιτ 44102-95A και 44108-95A:

- Αυτό το δισκόφρενο πρέπει να χρησιμοποιηθεί **ΜΟΝΟ** με κιτ τακακιών φρένων (44209-87C). Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αυτό το κιτ τακακιών φρένων, ο δίσκος θα καταστραφεί και θα μειωθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.
- Το κιτ τακακιών φρένων 44209-87C είναι Πρωτότυπος εξοπλισμός (ΟΕ) σε μοντέλα του έτους 1992 και νεότερα και πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτά τα μοντέλα. Τα μοντέλα του έτους 1991 και παλαιότερα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν το κιτ τακακιών φρένων 44209-87C. Αυτά τα τακάκια αναγνωρίζονται από τον αριθμό 56 που είναι τυπωμένος στην εξωτερική επιφάνεια υποστρώματος των τακακιών φρένων, απέναντι από το υλικό τριβής.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση απαιτείται το εγχειρίδιο σέρβις για το μοντέλο της μοτοσυκλέτας σας, το οποίο διατίθεται από εμπορικούς αντιπροσώπους της Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 1 και Πίνακας 1.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για τις διαδικασίες αφαίρεσης και αποσυναρμολόγησης του δισκόφρενου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε εκ νέου βίδες δισκόφρενου/ρότορα. Η εκ νέου χρήση αυτών των βιδών μπορεί να προκαλέσει απώλεια ροπής και ζημιά στα στοιχεία των φρένων. (00319c)

2. Συναρμολόγηση και εγκαταστήστε το **νέο** δισκόφρενο. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποφύγετε απότομα φρεναρίσματα για τα πρώτα 300 μίλια. Τα απότομα φρεναρίσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου πρώτης χρήσης θα πλήξει τα δισκόφρενα.

- a. Βάλτε λίγες σταγόνες του ασφαλιστικού σπειρωμάτων στα σπειρώματα των **νέων** βιδών χρωμίου από το κιτ.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (ΜΠΛΕ)
(99642-97)


- b. Τοποθετήστε το δισκόφρενο χρησιμοποιώντας **ΜΟΝΟ** τις **νέες** βίδες χρωμίου. Σφίξτε.
Ροπή: 54 N·m (40 ft-lbs)

3. **Κιτ 41500174 και 41500175:**

- a. Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση που βρίσκεται κατά πρόσωπο στον ρότορα με μία ακτίνα δίπλα στο στέλεχος της βαλβίδας.
- b. Αν οι οπές μπουλονιών δεν ευθυγραμμίζονται, μετακινήστε τον ρότορα για να ευθυγραμμιστεί η αυλάκωση με άλλη ακτίνα δίπλα στο στέλεχος βαλβίδας.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

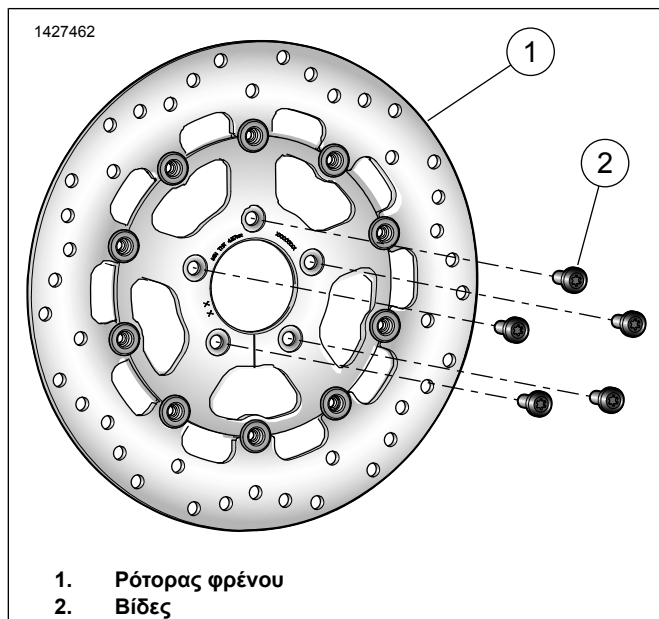

Εικόνα 1. Ανταλλακτικά: Κιτ ρότορα (δίσκου) πίσω φρένου

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά: Κιτ ρότορα (δίσκου) πίσω φρένου

Κιτ	Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
Όλα τα κιτ εκτός από τα 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Ρότορας φρένου, πίσω	Δεν πωλείται χωριστά
	2	Βίδα, χρώμιο (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Ρότορας φρένου, πίσω	Δεν πωλείται χωριστά
	2	Βίδα (5)	43567-92