



INSTRUCTIONS

J06751

2020-08-24



PORTE DE CHARGE

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
61301084, 61301193	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, tournevis plat (petit)	   	1 heure

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

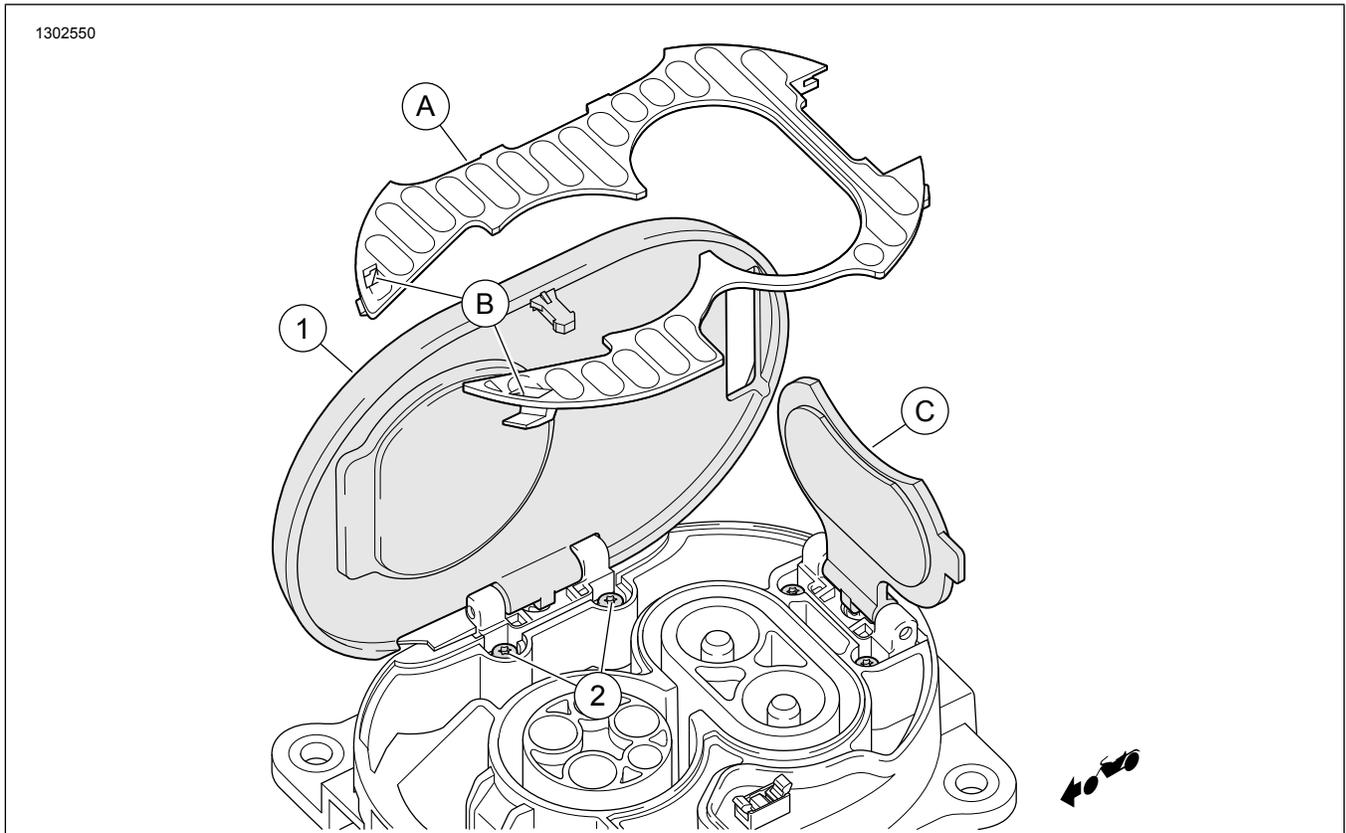


Figure 1. Contenu du kit : Porte de charge

Tableau 2. Contenu du kit : Porte de charge

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1		Montage de la porte AC	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>			Couverture du médaillon		
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis de montage	10200882	1–1,25 N·m (9–11 in-lbs)
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Plaque de fixation		
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Fentes de la plaque frontale		
<input checked="" type="checkbox"/>	C		Montage de la porte DC		

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Voir Figure 1 . Ouvrir Équipement d'origine (Équipement d'origine) l'assemblage de la porte AC (1).
2. Retirer la plaque frontale (1).
 - a. Ouvrir l'assemblage de porte DC (C).
 - b. Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate dans les fentes (B) pour libérer les agrafes.
 - c. Tirez vers le milieu du véhicule pour l'enlever.
3. Déposer les vis de montage (2).

4. Retirez l'assemblage de la porte AC (1).

POSE

1. Voir Figure 1 . Installez un **nouvel** assemblage de la porte AC (1).
2. Renforcez avec de **nouvelles** vis (2) de montage contenues dans le kit. Serrer.
Couple : 1–1,25 N·m (9–11 in-lbs)
3. Installer la plaque frontale (A).
4. Fermez l'assemblage de la porte DC (C).
5. Fermez l'assemblage de la porte AC (1).