



INSTRUCTIONS

94100071

2021-03-08



PARE-JAMBE TACTICAL TREKKER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
49000192	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

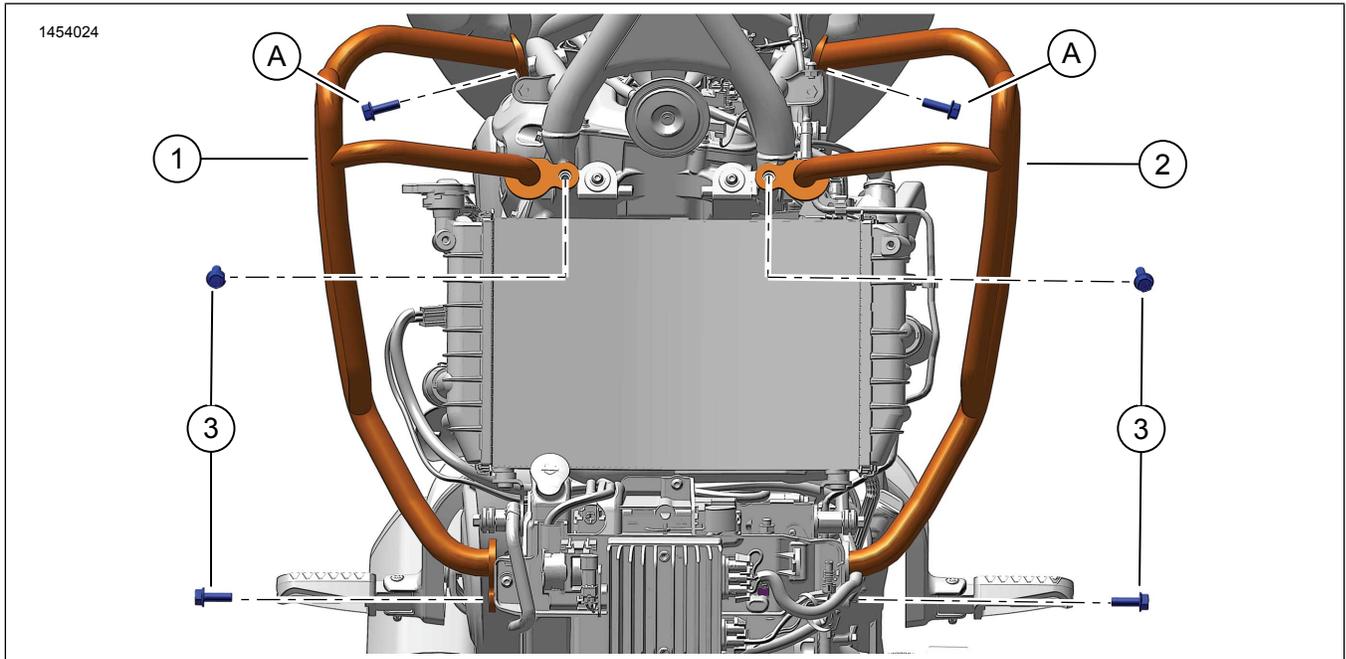


Figure 1. Contenu du kit : Grille de protection Tactical Trekker

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de grille de protection

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	Pare-jambe - droite	49000160		
<input type="checkbox"/>	2	Pare-jambe - gauche	49000161		
<input type="checkbox"/>	3	Vis - M8X1,25-25	10201227	24–29,5 N·m (18–22 ft-lbs)	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Équipement d'origine (OE) Vis de barreau de phare - M8X1,25-25		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue

de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com .

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

1. **Le cas échéant**, retirez la plaque de protection. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. Retirez les vis du barreau de phare (A). Conservez pour une utilisation ultérieure.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 1. Installez les pare-jambe (1, 2).
2. Installer la vis inférieure (3). Serrez à la main.
3. Installer la vis mitoyenne (3). Serrez à la main.
4. Installer la vis du barreau de phare (A). Serrez à la main.
5. Serrer toutes les vis.
Couple : 24–29,5 N·m (18–22 ft-lbs)

TERMINER

1. **Le cas échéant**, installez la plaque de protection. Consultez le manuel d'entretien.