



INSTRUCTIONS

94100072

2022-10-20



PROTECTEUR DE SILENCIEUX TACTICAL TREKKER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
47200732	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

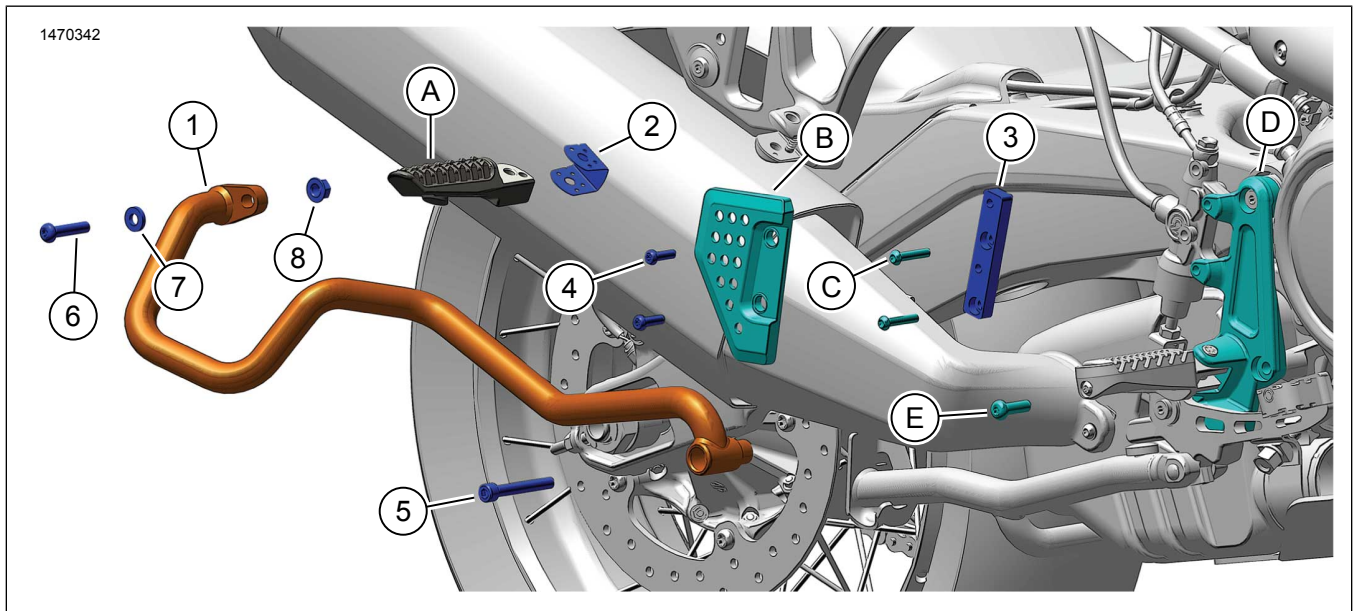


Figure 1. Contenu du kit : Tactical Trekker - Protecteur de silencieux

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de protecteurs de silencieux

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de retirer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Protecteur de silencieux	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Plaque de repose-pied	50502231	
<input type="checkbox"/>	3	1	Support équilibreur de protège-talon	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	4	2	Vis (M6 X 1,0)	10201129	
<input type="checkbox"/>	5	1	Vis à tête hexagonale creuse (M8 X 1,25)	10201126	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis (M8 X 1,25)	10201128	
<input type="checkbox"/>	7	1	Rondelle	6109	
<input type="checkbox"/>	8	1	Écrou (M8 X 1,25)	10100132	Certains véhicules peuvent avoir un trou fileté et ne pas nécessiter d'écrou.
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (OE) Repose-pied du passager, côté droit		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	OE Protège-talon		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	2	OE Vis de fixation du protège-talon		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	OE Support de repose-pied/frein du conducteur, côté droit		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	OE Vis de support de repose-pied/frein du conducteur, côté droit		

GÉNÉRALITÉS

Modèles Utilisez ce paragraphe uniquement pour le kit de pièces et accessoires

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du

modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- après d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

RETRAIT

1. Voir la Figure 1. Retirez le repose-pied du passager droit (A). Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Retirer la plaque du repose-pied.
2. Retirer le protège-talon (B). Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Mettre les vis (C) de côté pour un usage ultérieur.
3. Voir la Figure 2. Retirer le support de repose-pied/frein du conducteur du côté droit (D) et la vis (E).
 - a. Ne retirer que la vis indiquée.

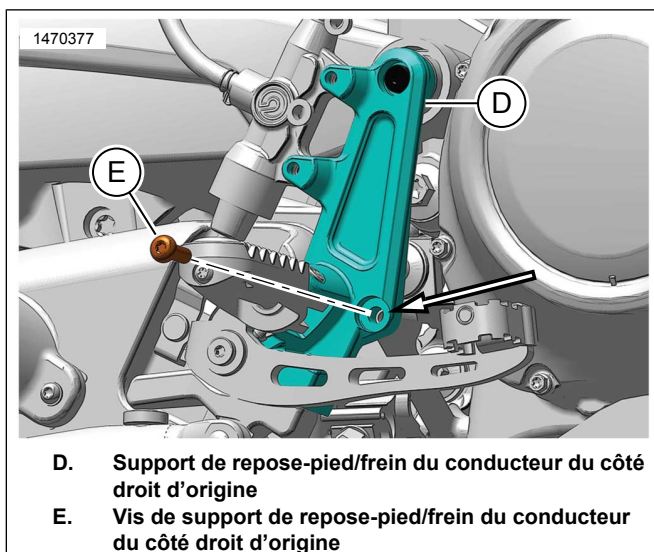


Figure 2. Vis de support de repose-pied/frein du conducteur

INSTALLATION

1. Voir la Figure 3. Installer le protecteur de silencieux (1).

REMARQUE

Aligner l'arrière du protecteur de silencieux sur le trou prépercé à l'arrière du repose-pied droit du passager. Certains véhicules peuvent avoir un trou fileté et ne pas nécessiter d'écrou (8).

- a. Positionner le protecteur de silencieux sur le cadre.
- b. Installer la vis à tête hexagonale creuse (5). Serrez à la main.
- c. Installez la vis (6) et la rondelle (7) à travers le protecteur et dans le support de repose-pied du passager. Fixer avec l'écrou (8) si le trou n'est pas fileté. Serrez à la main.

2. Serrez les vis :

- a. **Vis à tête hexagonale creuse (5) :**
Couple : 48–53 N·m (35–39 ft-lbs)
- b. **Vis (6) :**
Couple : 30–33 N·m (22–24 ft-lbs)

3. Voir la Figure 4. Installer le support équilibre de protège-talon (3).

- a. Positionner le support équilibre de protège-talon.
- b. Aligner les trous fraisés avec les trous du support de repose-pied/frein pour le protège-talon.
- c. Installez OE la vis (C). Serrer.
Couple : 9–11 N·m (80–97 in-lbs)

4. Voir la Figure 5. Installer le protège-talon (B).

- a. Positionner le protège-talon.

- b. Aligner le protège-talon sur les **nouveaux** trous dans le support équilibre (3).

- c. Installer les vis (4). Serrer.
Couple : 13–14 N·m (115–124 in-lbs)

5. Voir la Figure 6. Installer la **nouvelle** plaque de repose-pied (2).

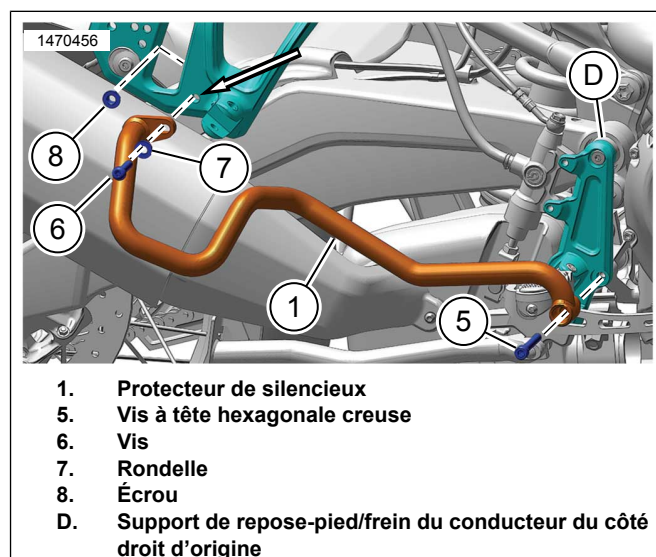


Figure 3. Protecteur de silencieux

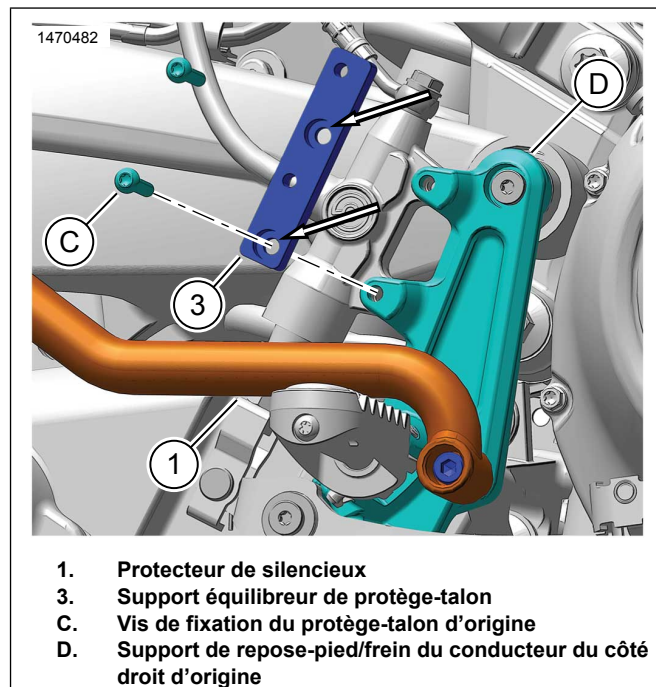


Figure 4. Support équilibre

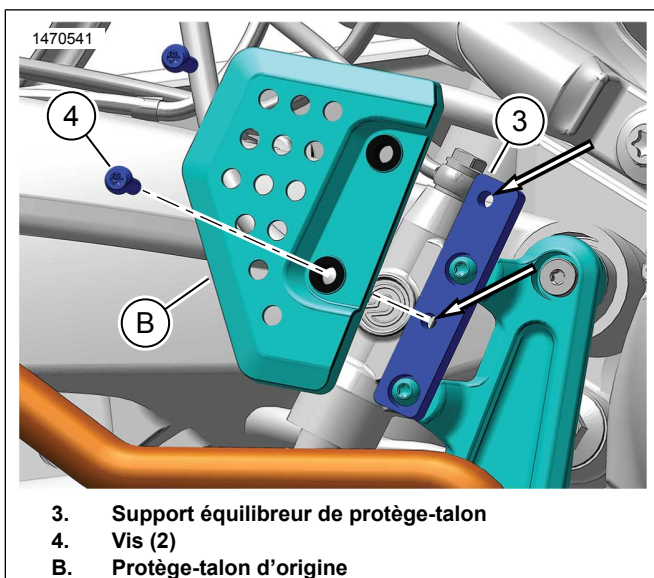


Figure 5. Protège-talon

REMARQUE

La **nouvelle** plaque de repose-pied peut être orientée dans différentes directions pour accommoder différentes positions d'arrêt.

- OE repose-pied :
 - a. Orienter l'encoche vers l'avant du véhicule.
- Repose-pied à grain 80 :
 - a. Orienter l'encoche vers l'arrière du véhicule.

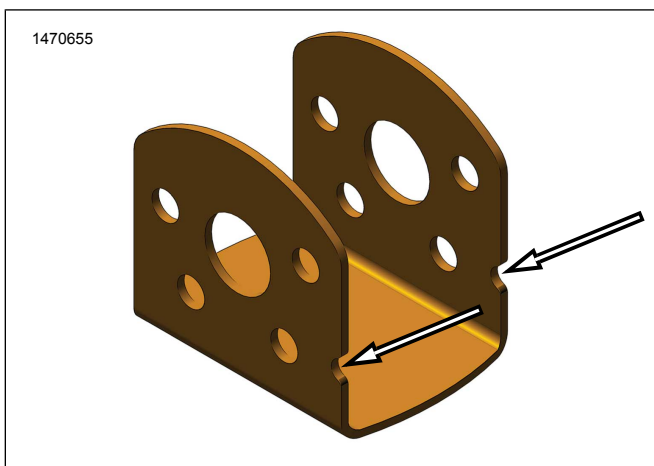


Figure 6. Cran de plaque de repose-pied

6. Installer le repose-pied (A). Consultez le manuel d'entretien.