



INSTRUCTIONS

94100072

2022-10-20



PROTECTEUR DE SILENCIEUX TACTICAL TREKKER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
47200732	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

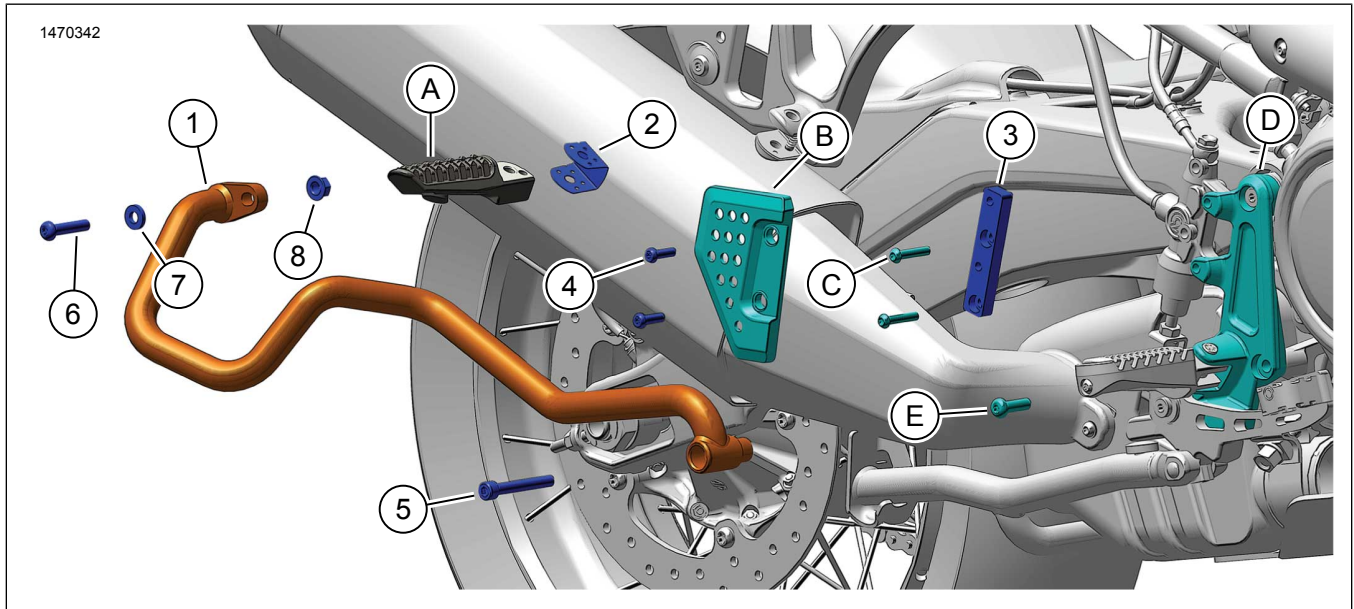


Figure 1. Contenu du kit : Tactical Trekker - protection de silencieux

Tableau 2. Contenu du kit : Kit protections de silencieux

Vérifier que le kit comprend tous les éléments avant d'installer ou de retirer des éléments de la moto.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Protection de silencieux	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Plaque de repose-pied	50502231	
<input type="checkbox"/>	3	1	Support décalé de protection de talon	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	2	Vis (M6 x 1.0)	10201129	
<input type="checkbox"/>	5	1	Vis à tête creuse hexagonale (M8 X 1.25)	10201126	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis (M8 X 1.25)	10201128	
<input type="checkbox"/>	7	1	Rondelle	6109	
<input type="checkbox"/>	8	1	Écrou (M8 X 1.25)	10100132	Certains véhicules peuvent avoir un trou fileté et ne pas nécessiter d'écrou.
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (Équipement d'origine) Repose-pied passager droit		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Équipement d'origine Protection de talon		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	2	Équipement d'origine Vis de fixation de protection de talon		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Équipement d'origine Support de repose-pied/frein pilote droit		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Équipement d'origine Vis de support de repose-pied/frein pilote droit		

GÉNÉRALITÉS

Les modèles utilisent ce paragraphe uniquement pour le kit P&A

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)


REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- *Contactez un concessionnaire Harley-Davidson.*
- *Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations, voir les questions fréquemment posées sur les abonnements.*

DÉPOSE

1. Voir la figure 1. Déposer le repose-pied droit côté passager (A). Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Retirer la plaque du repose-pied (4).
2. Retirer la protection du talon (B). Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Mettre de côté les vis (C) pour les réutiliser.
3. Voir la figure 2. Retirer le repose-pied/support de frein (D) droit côté pilote et la vis (E).
 - a. Retirer uniquement la vis indiquée.

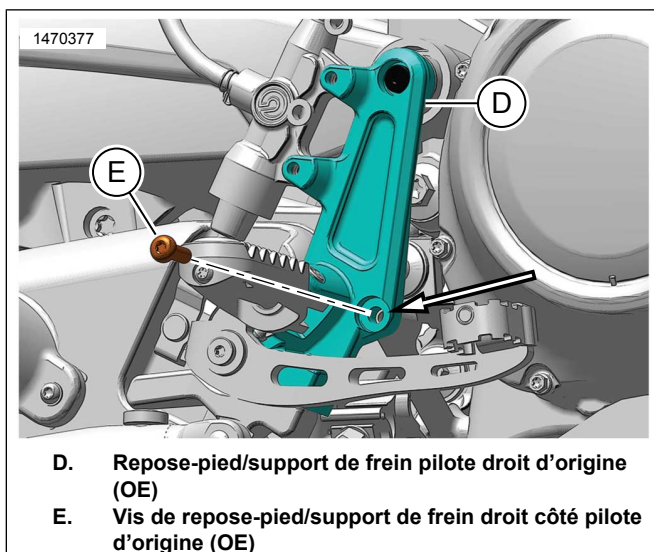

- D. Repose-pied/support de frein pilote droit d'origine (OE)
- E. Vis de repose-pied/support de frein droit côté pilote d'origine (OE)

Figure 2. Vis du support de repose-pied/frein pilote

POSE


1. Voir la figure 3. Installer la protection du silencieux (1).

REMARQUE

Aligner l'arrière du protecteur de silencieux avec le trou pré-percé situé à l'arrière du repose-pied passager droit. Certains véhicules peuvent avoir un trou fileté et ne pas nécessiter d'écrou (8).


- a. Positionner la protection de silencieux sur le cadre.
 - b. Installer la vis à tête creuse hexagonale (5). Serrer à la main.
 - c. Mettre en place la vis (6) et la rondelle (7) à travers le protecteur et dans l'appui-pied passager. Fixer avec l'écrou (8) si le trou n'est pas fileté. Serrer à la main.
2. Serrer les vis :
 - a. **Vis à tête creuse hexagonale (5) :**
Couple : 48–53 N·m (35–39 ft-lbs)
 - b. **Vis (6) :**
Couple : 30–33 N·m (22–24 ft-lbs)
 3. Voir la figure 4. Installer le support du protège-talon (3).
 - a. Support décalé de la protection de talon.
 - b. Aligner les trous alésés avec les trous du repose-pied/support de frein (D) pour le protège-talon.
 - c. Installer la vis Équipement d'origine (C). Serrer.
Couple : 9–11 N·m (80–97 in-lbs)
 4. Voir la figure 5. Installer un protège-talon (B).
 - a. Positionner la protection du talon.

- b. Aligner la protection du talon avec de **nouveaux** trous dans le support décalé (3).
 - c. Poser les vis (4). Serrer.
Couple : 13–14 N·m (115–124 in-lbs)
5. Voir la figure 6. Installer **une nouvelle** plaque de repose-pied (2).

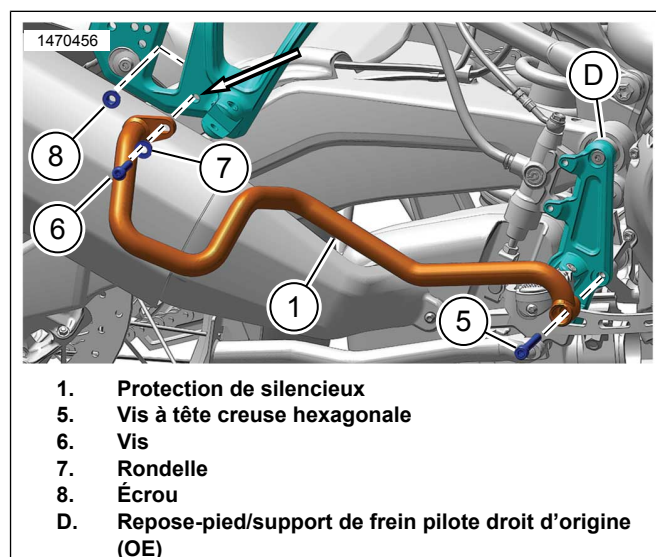

- 1. Protection de silencieux
- 5. Vis à tête creuse hexagonale
- 6. Vis
- 7. Rondelle
- 8. Écrou
- D. Repose-pied/support de frein pilote droit d'origine (OE)

Figure 3. Protecteur de silencieux

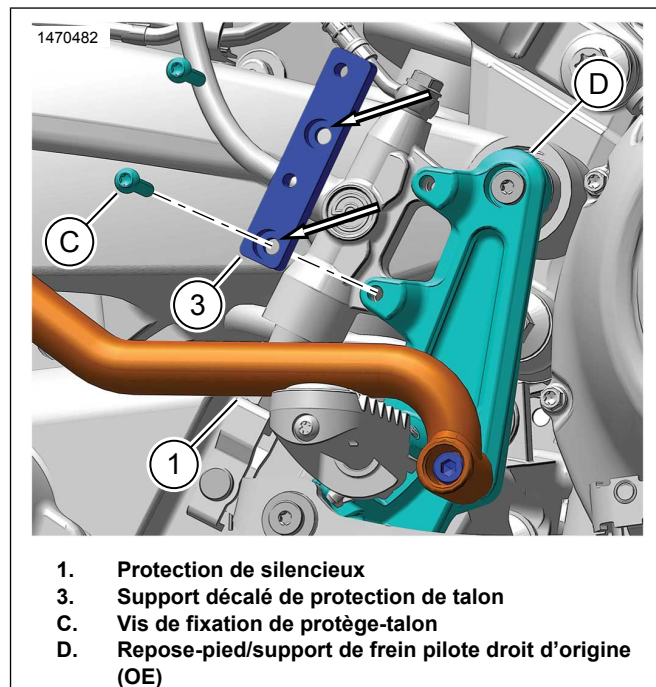

- 1. Protection de silencieux
- 3. Support décalé de protection de talon
- C. Vis de fixation de protège-talon
- D. Repose-pied/support de frein pilote droit d'origine (OE)

Figure 4. Support de déport

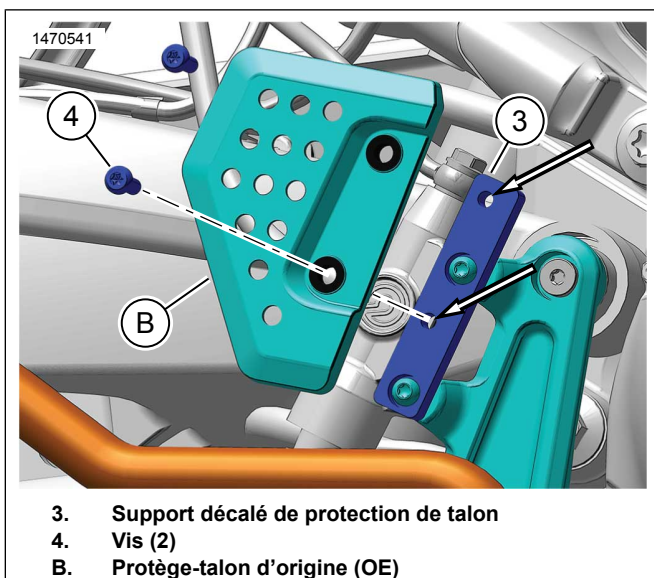


Figure 5. Protection de talon

REMARQUE

Une **nouvelle** plaque de repose-pieds peut être orientée dans une direction différente pour s'adapter à différents emplacements de cran.

- Équipement d'origine Repose-pied :
 - a. Positionner l'encoche vers l'avant du véhicule.
- Repose-pieds 80 Grit :
 - a. Positionner l'encoche vers l'arrière du véhicule.

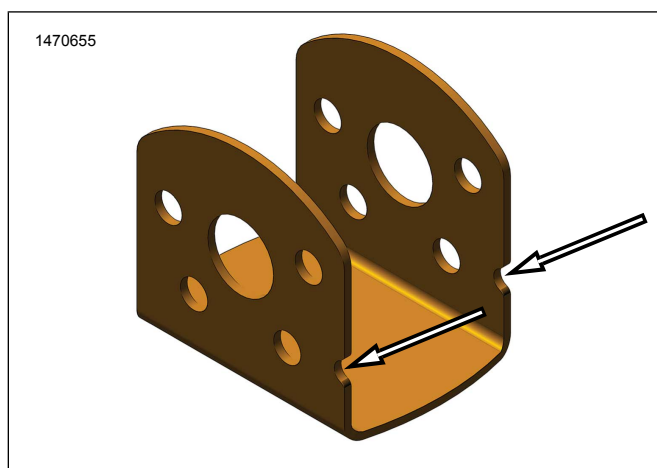


Figure 6. Encoche de la plaque du repose-pied

6. Installer le repose-pied (A). Consulter le manuel d'entretien.