



KAPORTA HOPARLÖRÜ KABLO TAKIMI KURULUM KİTİ (PN 76001100)

GENEL

NOT

Yeni kurulan ses sistemi ve hoparlörler, Harley-Davidson mobil uygulaması kullanılarak veya yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından yapılandırılmadığı sürece ses çalmaz.

Tablo 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate	
Kit	QR Kodu
76001100	Yok

NOT

Harley-Davidson araçları için farklı nesil hoparlörler, amfiler ve kablo bağlantıları birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir. En iyi performans ve uyumluluk için lütfen bayinize danışın.

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

Harley-Davidson mobil uygulamasını indirin.

Bu kablo takımı **2014 ve sonrası CVO FLHTKSE** ile **2015-2016 FLTRUSE** modeli Harley-Davidson ses sistemlerinde kullanıma yöneliktir.

Bu ürünler Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

- Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi ve Dongle Kitinin (Parça No. 76000997) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000974 veya 76001045) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- Bu kurulum için Harley-Davidson Stage 1 veya 2 Hoparlör Kitinin (Parça No. 76000980, 76000981, 76000982 veya 76000983) ayrı olarak satın alınması gerekir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

Kurulumun bir Harley-Davidson bayisinde bir teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 3 ve Tablo 2 .

HAZIRLIK

⚠ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

- Sol ve sağ yan çantayı çıkarın.
- Sol ve sağ kapakları çıkartın.
- Ana sigortayı çıkarın.

NOT


Güvenlik sistemi olan modeller: Güvenlik sistemini devre dışı bırakın.

- Seleyi çıkartın.
- Yakıt deposunu çıkarın.
- Kablo borusu kapağını çıkarın.
- Ön camı çıkartın.
- Dış kaportayı sökün.
 - Sabit kaportalı modellerde ön farı çıkarın.


MONTE ETME

1. Kaporta hoparlörü kablo takımını bağlayın.
 - a. Bkz. Şekil 2. Amfi kablo takımı konektörünün (1) bağlantısını kesin.
 - b. Mevcut amfiyi ve amfi montaj braketlerini çıkarın.
 - c. **Çatala monte kaportalı modeller:** Dört adet vidayı radyonun üstüne yeniden takın.

- d. Amfi konektörünü (1) amfi baypas konektörüne (2) bağlayın.
 - e. Kablo takımını iç kaportadan direksiyon başlığının yanına çekin.
2. Kablo takımını omurga kablo borusundan çekin.
 3. [349A]'yı sağ yan kapağa ve ana amfi harici kablo takımına doğru çekin.
 4. [349A]'yı ana amfi harici kablo takımının [349B] kısmına bağlayın.

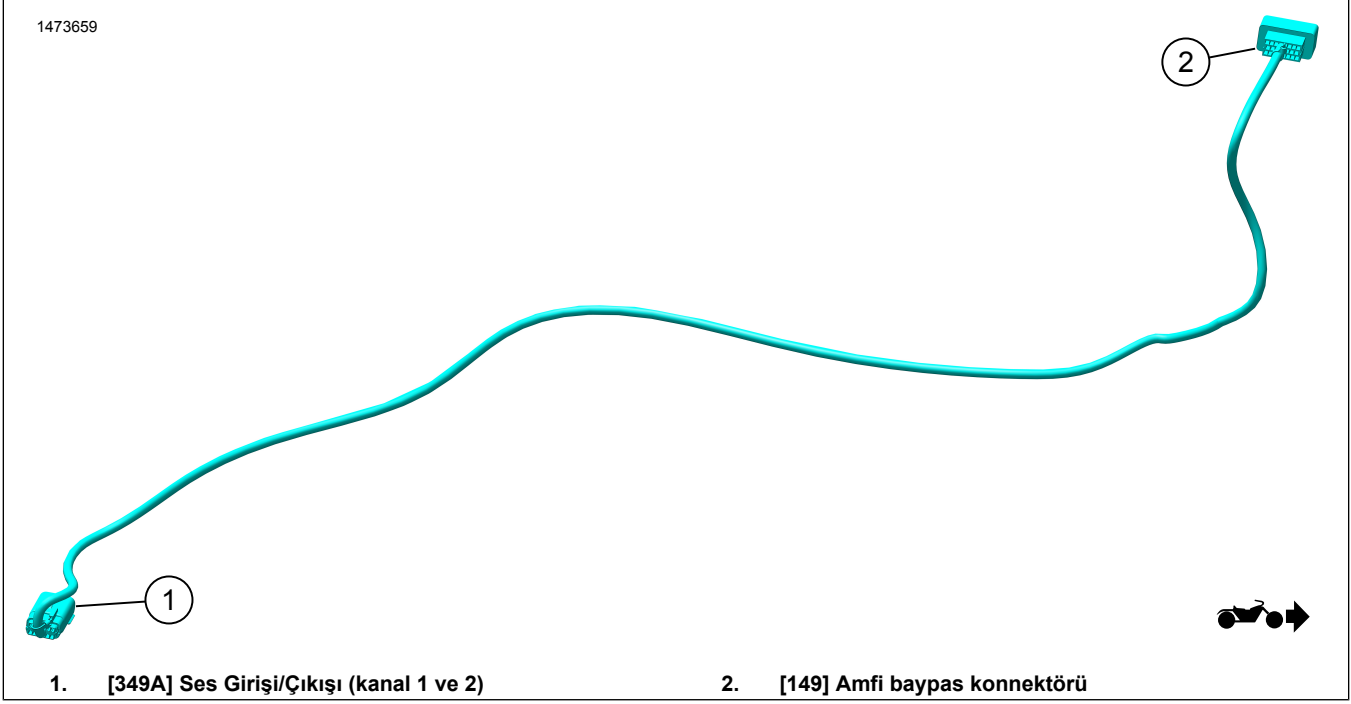

Şekil 1. Kaporta Hoparlörü Kablo Takımı

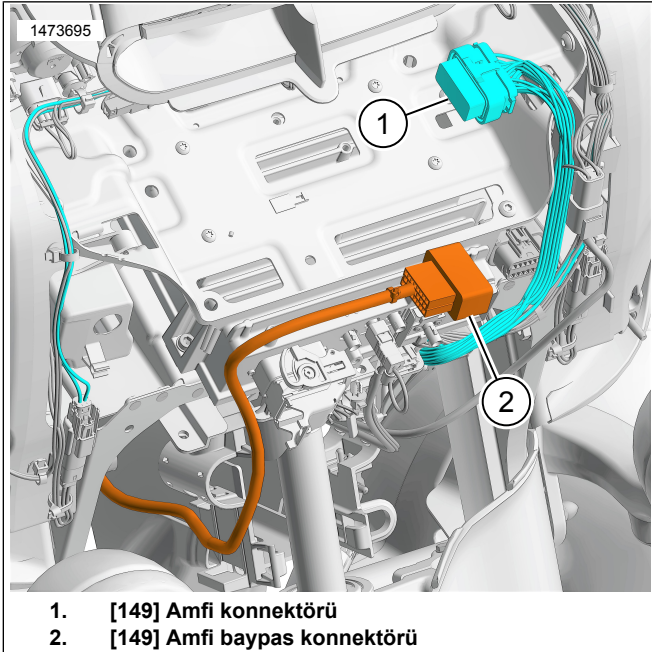

Şekil 2. Çatala Monte Kaporta Gösterilmektedir, Sabit Kaporta Benzerdir

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden önce ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.

1. Ana sigortayı takın.

NOT

Dış kaportayı takmadan önce hoparlörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Dış kaporta takılana kadar cızırtı, gıcırta ve tıkırtı duyulabilir.

Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin, ancak aracı çalıştırmayın.

3. Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.

4. Dış kaportayı takın.


5. Ön camı takın.

6. Kablo borusu kapağını takın.
7. Yakıt deposunu takın.
8. Seleyi takın.
9. Sol ve sağ kapakları takın.
10. Sol ve sağ yan çantayı takın.

UYGULAMA KURULUMU

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Ses sisteminize erişiliyor. Ses
a. Cihazı (1) sistemle eşleştirin.
b. Araç ses sistemini kurmak için uygulama menülerine (2) erişin.
{0} (Sayfa ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Ana menü ekranı.
a. Ana menü simgesi (1).
b. Güvenliğiniz için kişisel kimlik numarasını (PIN) sıfırlayın veya değiştirin (2).
c. Sisteminizi düzenleyin ve yeniden adlandırın (3).
d. Ana menüyü motosikletinizin fotoğrafını kullanarak özelleştirin (4).
e. Bluetooth bağlantı göstergesi. Ø sembolü şu anlama gelir: Bağlı Değil (5).
{0} (Sayfa ?)
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Kurulum menüsü ekranı.
a. Kurulum menüsü simgesi (1).
b. iSheet sayfasında QR kodunu (2) taramak için kullanın.
c. Stage 1 veya 2 hoparlörler için manuel kurulum, hoparlör konumu ve hoparlör konumlarını atamak için beyaz gürültü.
{0} (Sayfa ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Ekolayzır kurulum ekranı.
a. Ekolayzır kurulum simgesi (1)
b. 7 Bantlı ekolayzır (2) frekanslarını ayarlayın.
c. Ekolayzır seçeneklerini özelleştirin veya önceden ayarlayın (3).
{0} (Sayfa ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Arıza tespit menü ekranı.
a. Arıza tespit menü simgesi (1), ses sistemi durumunu gösterir.
b. Hoparlör test ekranını açın (2).
c. Bileşen onarımından sonra hoparlör ve amfi durumunu (3) yeniler.
d. Beyaz gürültü (4) testi ve fonksiyonellik testi için hoparlörü seçin.
e. Arıza tespit menü ekranına (5) dönün.

SERVİS PARÇALARI

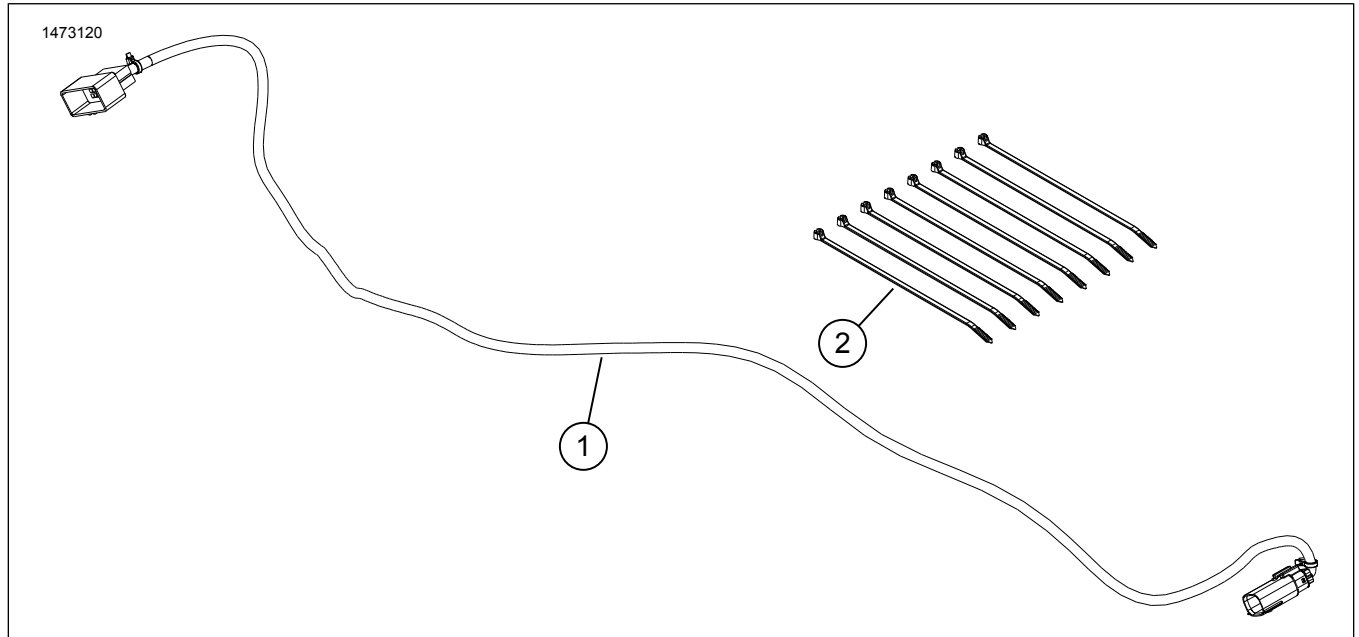

Şekil 3. Servis Parçaları, Amfi Kurulum Kiti

Tablo 2. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Kaporta kablo takımı	Ayrı satılmaz
2	Kablo kayışı (8)	10006