



# INSTRUCTIONS

94100091

2021-04-13



## COUSSIN DE DOSSERET POUR VALISE SUPÉRIEURE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Heure
53000847	Perceuse, mèche de 6,5 mm, lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loctite 243 bleu		1 heure

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

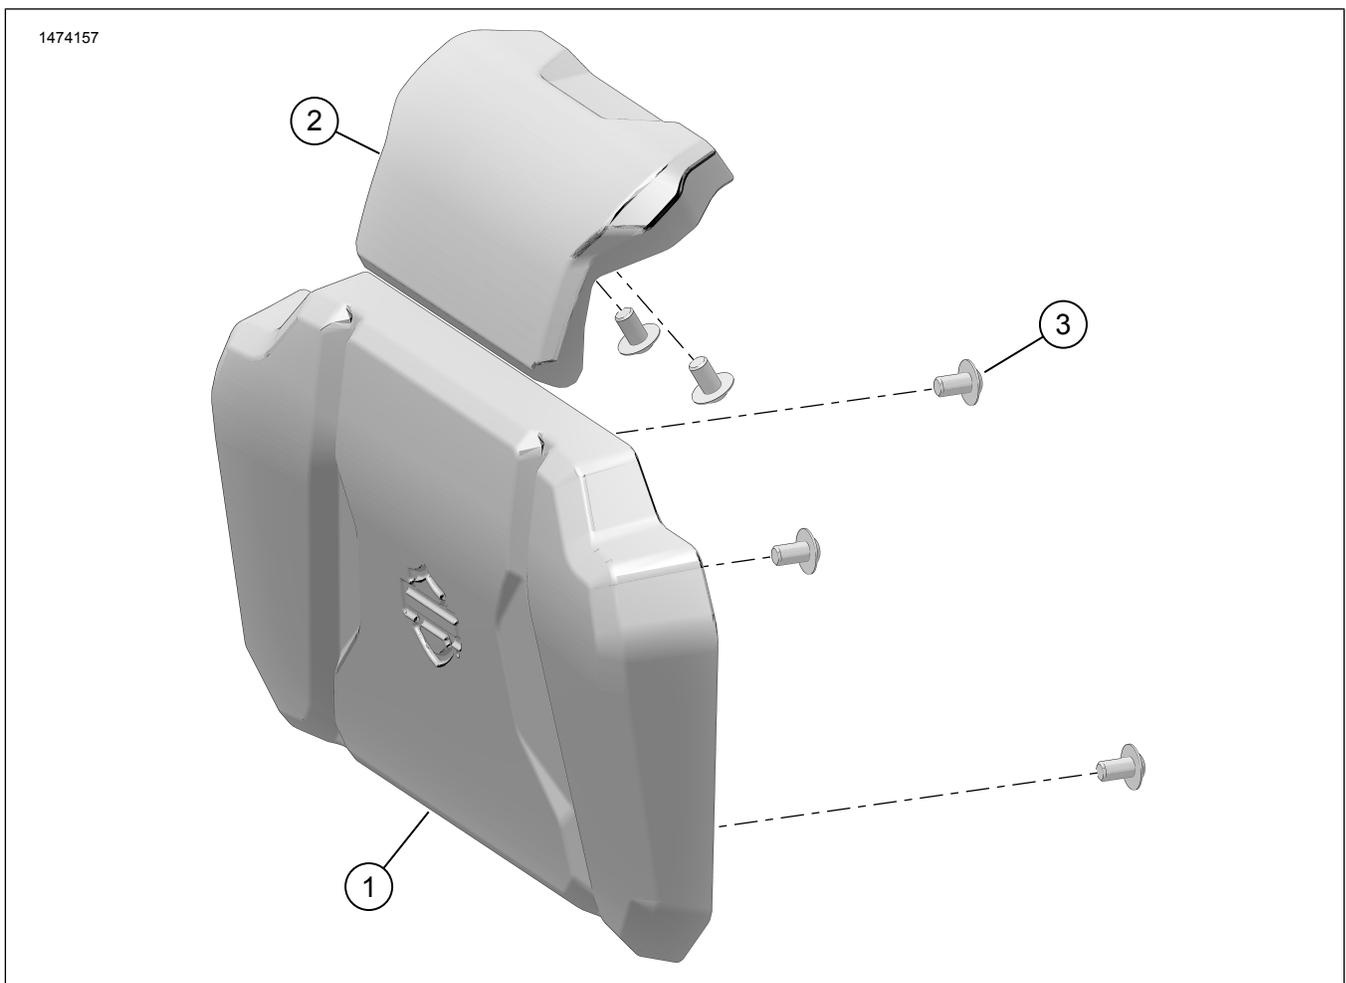


Figure 1. Contenu du kit : Dossieret

Tableau 2. Contenu du kit : Dossieret

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
✓	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Dossieret, coussin inférieur	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Dossieret, coussin supérieur	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	5	Vis	10201084	

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

### PRÉPARATION

#### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, retirez le fusible principal avant de procéder. (00251b)

1. Retirer la valise supérieure. Consultez le manuel d'entretien.

### INSTALLATION

1. Récupérer le gabarit de perçage dans le kit.

2. Voir la Figure 2. Coller les gabarits (2 et 3) sur la valise supérieure avec du ruban adhésif comme illustré.
3. Marquer les emplacements (1) de perçage.
4. Voir la Figure 3. Percer les trous dans la valise supérieure. 6,5 mm (0,256 in)
  - a. Nettoyer les trous.
5. Appliquer de l'adhésif frein-filet sur les vis.  
Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)
6. Voir la Figure 4. Installer le dossieret inférieur (2).
7. Installez les vis (2).
8. Installer le dossieret supérieur (1).
9. Installez les vis (2).
10. Serrez les vis (2).  
Couple : 5,5 N·m (49 in-lbs) *Vis de dossieret*

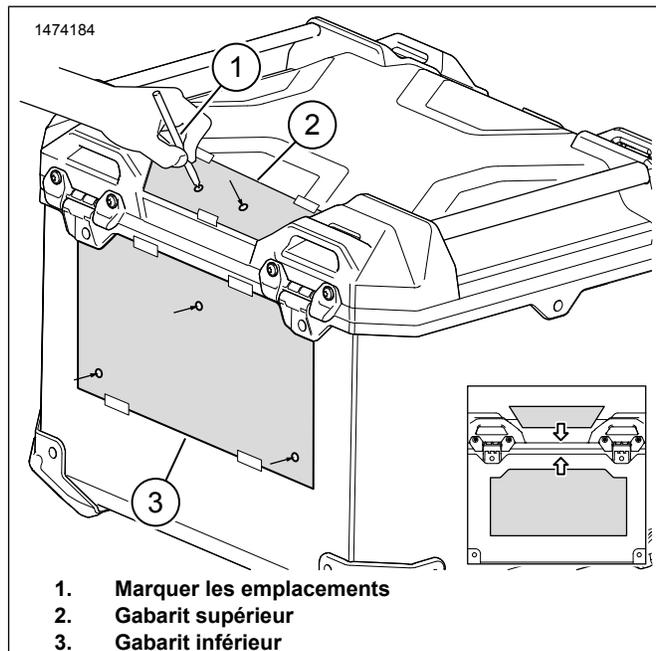


Figure 2. Emplacement du gabarit

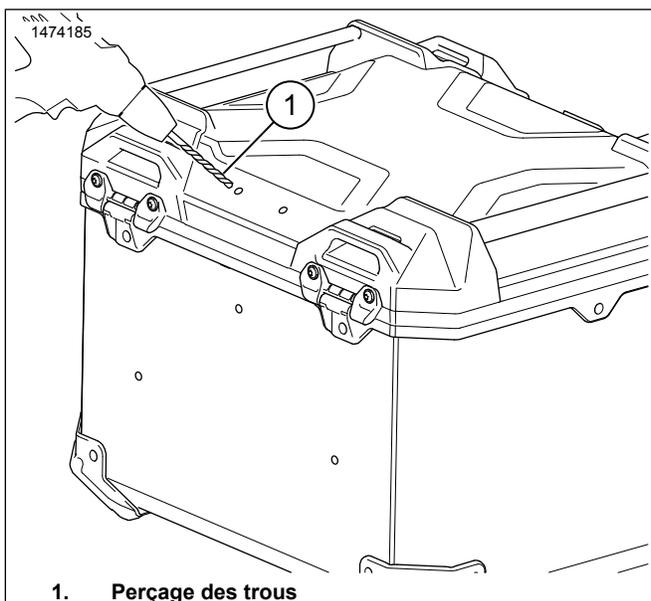


Figure 3. Percer la valise supérieure

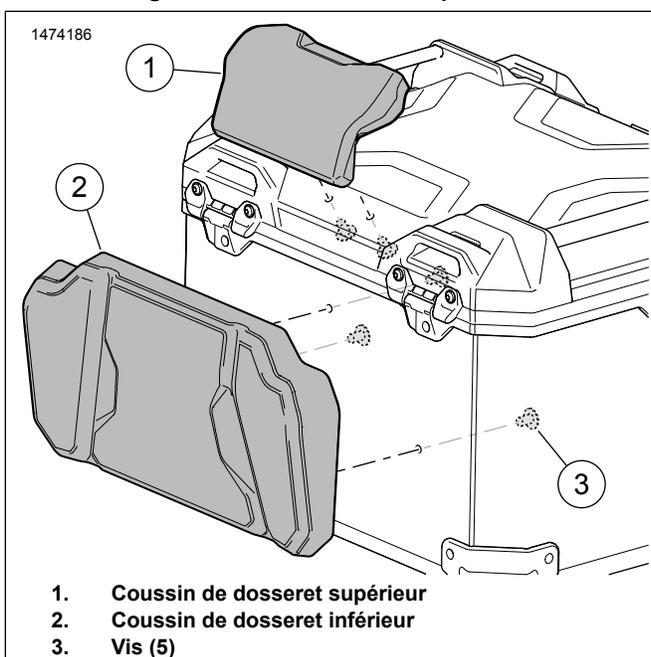


Figure 4. Installer le dossier

## TERMINER

1. Installer la valise supérieure. Consultez le manuel d'entretien.