



## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА SCREAMIN' EAGLE

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации <sup>(1)</sup>
65600389	Защитные очки, динамометрический ключ, резьбовой герметик Loctite 243 (синий) (262), резьбовой герметик Loctite 262 (красный)	

(1) Специальные инструменты или методы, необходимые для установки

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

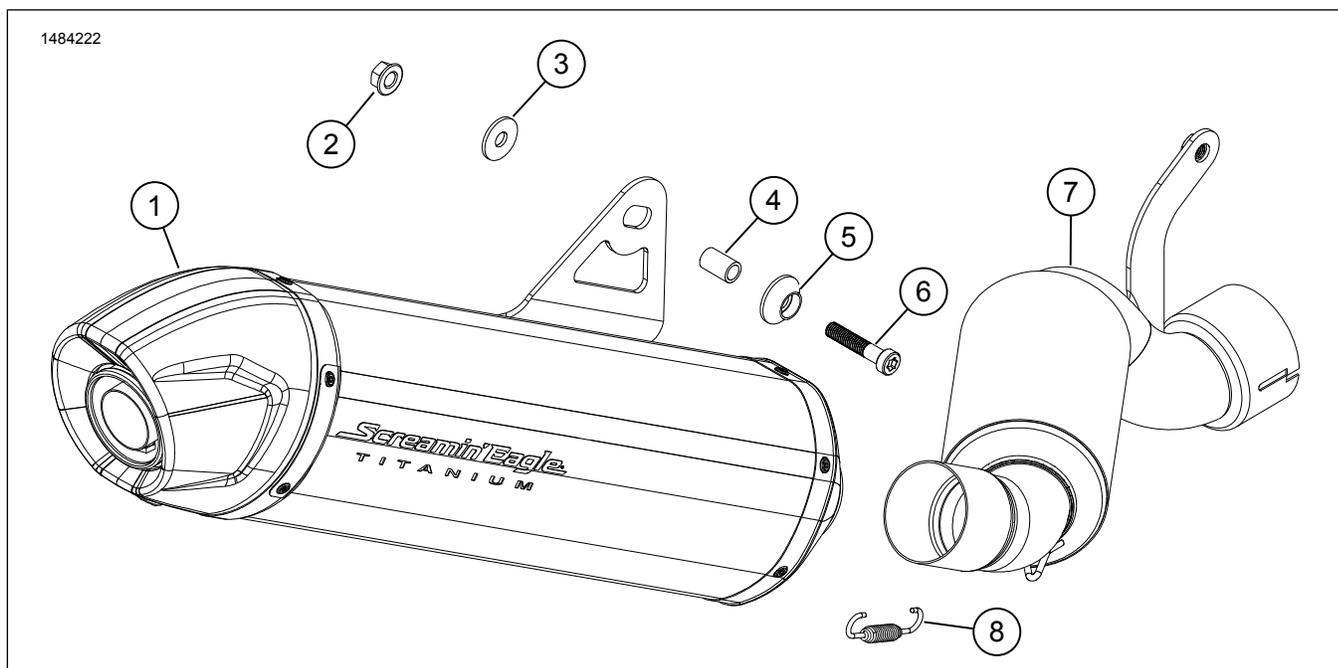


Рисунок 1. Содержимое комплекта Высокоэффективная выхлопная система Screamin' Eagle



Таблица 2. Содержимое комплекта Высокоэффективная выхлопная система Screamin' Eagle

✓	Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.				
	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Высокопоточный глушитель	64901004	
<input type="checkbox"/>	2	1	Фланцевая гайка	10100154	
<input type="checkbox"/>	3	1	Шайба	10300237	
<input type="checkbox"/>	4	1	Проставка	10600079	
<input type="checkbox"/>	5	1	Кастомная шайба	10600081	
<input type="checkbox"/>	6	1	Винт	10201208	13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	1	Средняя часть выхлопа	65600396	
<input type="checkbox"/>	8	1	Пружина	65500112	

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Модели

Информацию о применимости к конкретным моделям см. в каталоге Запасные части и аксессуары (P&A) для розничной торговли или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

### Требования к установке

Эти позиции можно приобрести в дилерском центре Harley-Davidson.

- Отдельная закупка зажима (№ по каталогу 65900015).
- Для установки на международные модели требуется отдельная покупка зажима (№ по каталогу 65900015) и прокладки (№ по каталогу 65900056).

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели мотоцикла данного года, его можно получить:

- У дилера Harley-Davidson.
- На информационно-сервисном портале H-D — доступ на основе подписки для большинства моделей 2001 и последующих годов выпуска. Для получения дополнительной информации см. раздел Часто задаваемые вопросы о подписках.

## ПОДГОТОВКА

1. Снимите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.
2. См. рис. 2. Удалите винты (1).
  - а. Изолируйте опору для ног водителя в сборе (2).

## СНИМИТЕ

1. См. рис. 3. Ослабьте фиксатор глушителя (3).

2. Снимите винт с буртиком (2) с кронштейна средней части выхлопа. Сохраните их для последующего использования.
3. Снимите и утилизируйте винт с буртиком (1) с опорного кронштейна.
4. Снимите сборку оригинальной выхлопной системы полностью.
  - а. Утилизируйте оригинальный зажим глушителя (3).

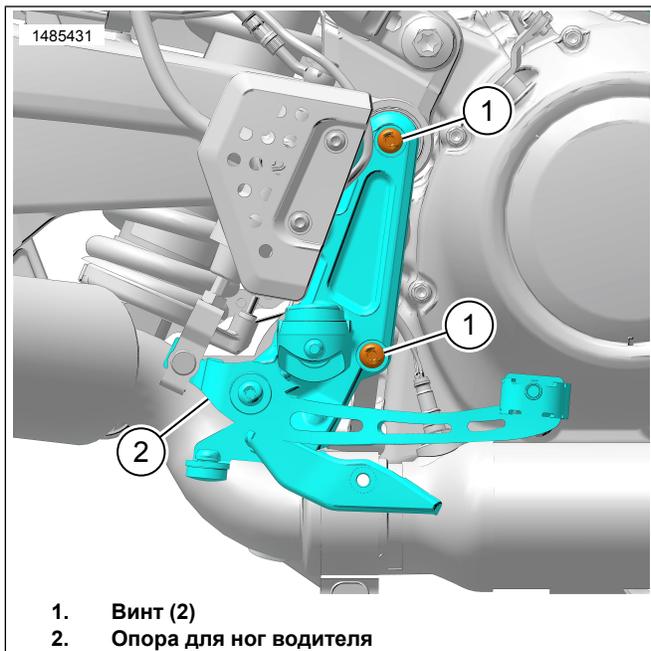


Рисунок 2. Опора для ног водителя

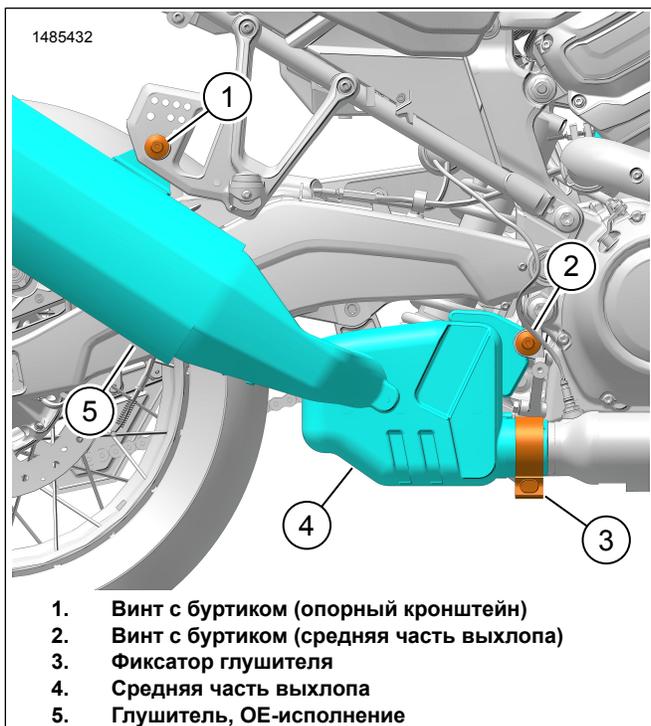


Рисунок 3. Оригинальная выхлопная система в сборе

## УСТАНОВКА

1. См. рис. 4. Установите среднюю часть выхлопа (4) на глушитель (6).
2. Установите пружину глушителя (5) в монтажные петли пружины на средней части выхлопа и глушителе.
3. Установите **новый** зажим глушителя (3) на среднюю часть выхлопа (4).

### 4. ПРИМЕЧАНИЕ

**Международная модель:** установите **новую** прокладку (№ по каталогу 65900056) до установки средней части выхлопа.

Установите среднюю часть выхлопа (4) на приемную трубу.

- а. Выровняйте монтажный кронштейн (2) с отверстием.
5. См. рис. 5. Расположите кронштейн глушителя за опорным кронштейном пассажирской подножки (1).
  - а. Выровняйте компоненты и установите проставку (4).
6. Свободно установите крепеж (2, 3, 5, 6).
  - а. Используйте герметик для винта (6).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 271, КРАСНЫЙ) (94759-99)

7. См. рис. 6. Нанесите резьбовой герметик на винт с буртиком средней части выхлопа (1), снятый ранее.
 

Расходный материал: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 271, КРАСНЫЙ) (94759-99)
8. Вставьте винт (1). Затяните.
 

Крутящий момент: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Винт с буртиком средней части выхлопа*
9. Затяните фиксатор глушителя (2).
 

Крутящий момент: 52–58 N·m (38–43 ft-lbs) *Фиксатор глушителя*
10. См. рис. 5. Затяните винт (6).
 

Крутящий момент: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Винт глушителя с буртиком*

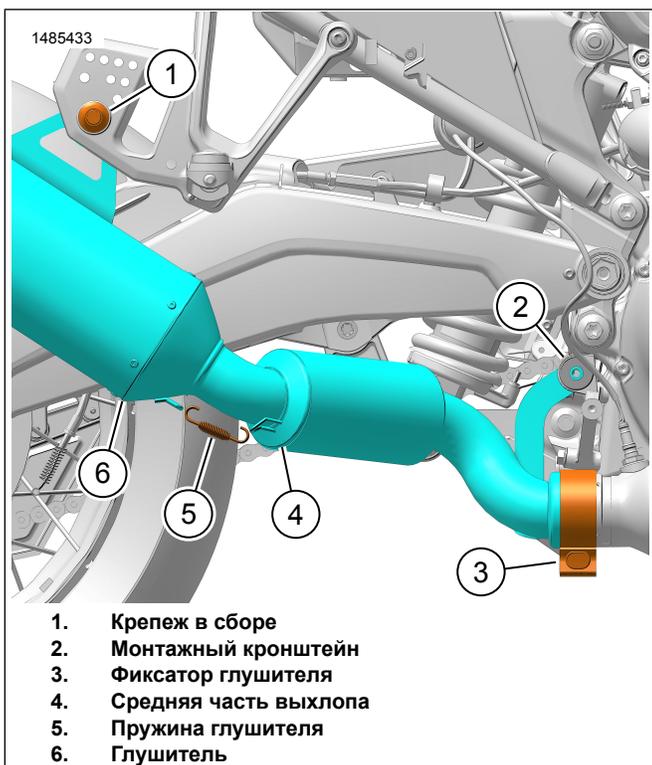


Рисунок 4. Глушитель Screamin Eagle в сборе

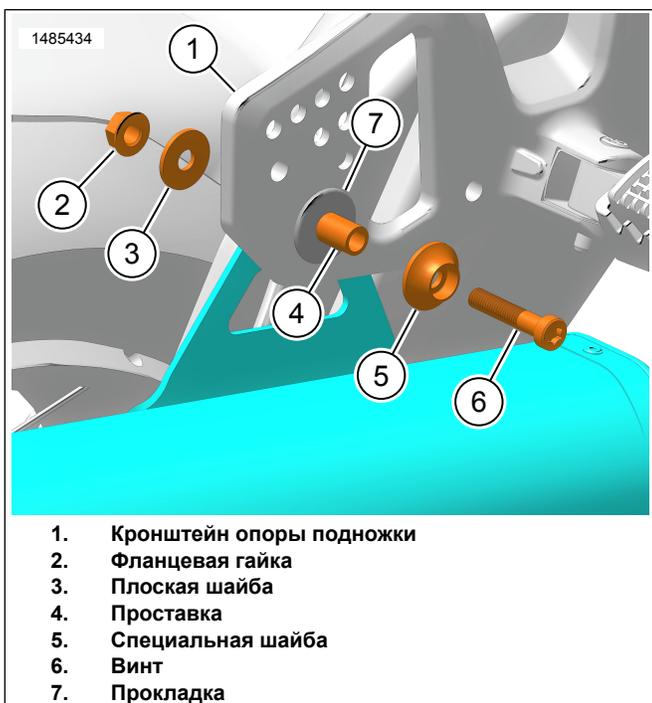


Рисунок 5. КРЕПЕЖ ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЯ

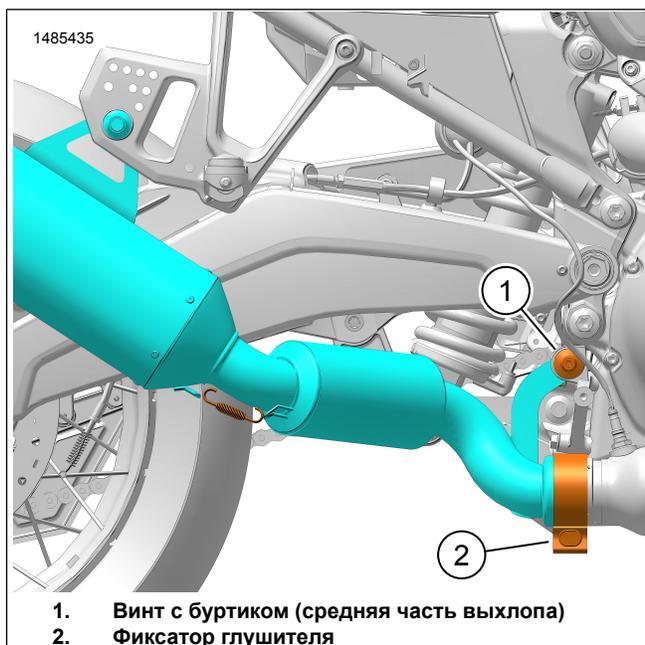


Рисунок 6. Винт монтажного кронштейна

## ЗАВЕРШЕНИЕ

1. См. рис. 2. Установите опору для ног водителя (2).

2. Очистите резьбу винтов (1) и отверстие в раме.

3. Нанесите фиксатор резьбы на винты (1).

Расходный материал: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

4. Установите винты (1). Затяните.

Крутящий момент: 28,5–31,5 N·m (21–23 ft-lbs) *Винт опоры для ног водителя*

5. Установите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.