



KITS DE PROTÈGE-MOTEUR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

49184-09A

Modèles

Ce kit est compatible avec les modèles Touring 2009 et ultérieurs.

Pièces supplémentaires nécessaires

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation requiert un manuel d'entretien pour votre modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

Installer l'ampoule

Ce kit est un substitut direct au protège-moteur d'origine.

Modèles 2009 à 2013 : consulter le manuel d'entretien pour le retrait et l'installation du protège-moteur. Remplacer la vis et la rondelle d'origine par la vis et la rondelle supérieures compris dans ce kit. Serrer la vis supérieure à 30–38 N·m (22–28 ft·lbs) .

Modèles 2014 et ultérieurs : consulter le manuel d'entretien pour le retrait et l'installation du protège-moteur.

PIÈCES DE RECHANGE

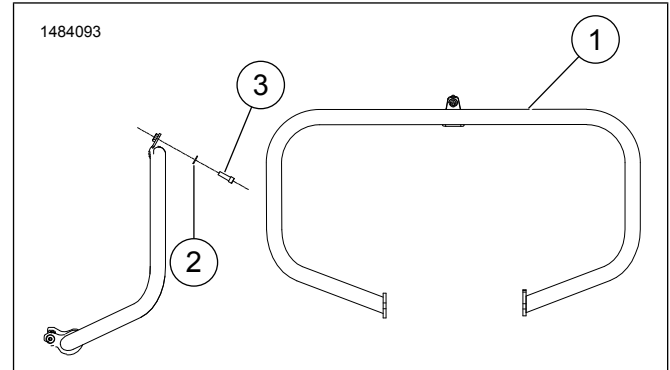


Figure 1. Pièces de rechange : Kit du pare-jambe

Tableau 1. Contenu du kit no 49050-09A

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Pare-jambe	Non vendu séparément
2	Rondelle, fer traité thermiquement	6116
3	Vis à tête cylindrique pour douille hexagonale	2708A

