



MOTORSCHUTZBÜGELSÄTZE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

49184-09A

Modelle

Dieser Satz ist geeignet für Touring-Modelle ab 2009.

Zusätzlich benötigte Teile

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

Einbau

Dieser Satz ist ein direkter Ersatz für den Original-Motorschutzbügel.

Modelle 2009–2013: Siehe Werkstatthandbuch für den Ausbau und Einbau des Motorschutzbügels. Anstelle der Originalschraube und -unterlegscheibe die in diesem Satz enthaltene obere Schraube und Unterlegscheibe einbauen. Die obere Schraube auf 30–38 N·m (22–28 ft·lbs) anziehen.

Modelle ab 2014: Siehe Werkstatthandbuch für den Ausbau und Einbau des Motorschutzbügels.

ERSATZTEILE

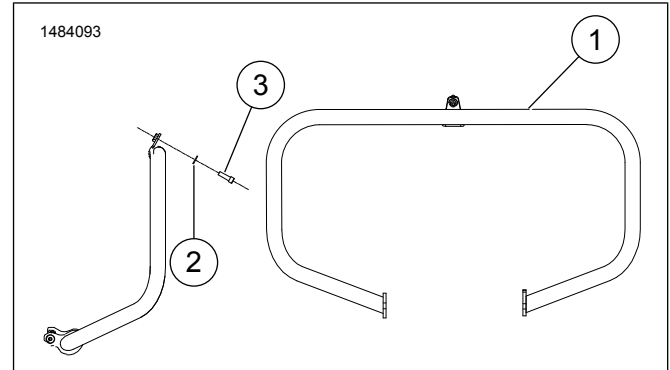


Abbildung 1. Ersatzteile: Motorschutzbügel

Tabelle 1. Inhalt des Satzes Teile-Nr. 49050-09A

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Motorschutzbügel	Nicht einzeln erhältlich
2	Eisenunterlegscheibe, wärmebehandelt	6116
3	Innensechskantschraube	2708A