



## MOTORVÉDŐ BURKOLAT KÉSZLETEK

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

#### Készlet száma

49184-09A

#### Modellek

Ez a készlet a 2009-ben és később gyártott Touring modellekhez használható.

#### További alkatrészek szükségesek

##### ▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

##### MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellhez való szervizkézikönyv is szükséges, amely a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

### A készlet tartalma

Lásd: Ábra 1 és Táblázat 1.


### Beszerelés

Ez a készlet az eredeti (OE) motorvédő közvetlen kiváltására készült.

**2009-2013-as modellek:** A motorvédő eltávolítására és felszerelésére vonatkozó útmutatókat a szervizkönyvben találod. Az eredeti (OE) csavar és alátét helyett az ebben a készletben található felső csavart és alátétet szereld be. Húzd meg a felső csavart 30–38 N·m (22–28 ft·lbs) nyomatékkal.

**2014-es és újabb modellek:** A motorvédő eltávolítására és felszerelésére vonatkozó útmutatókat a szervizkönyvben találod.

### SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

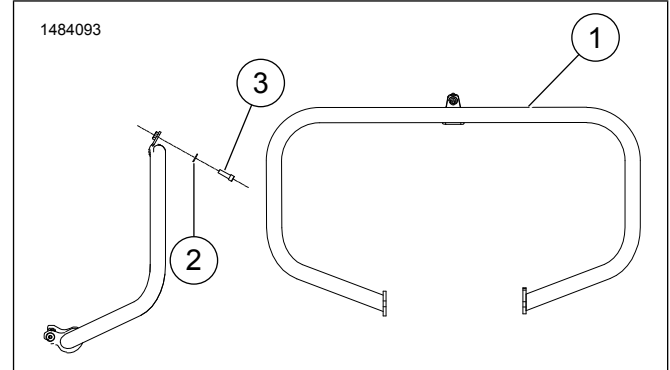

Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: Motorvédőburkolat-készlet

Táblázat 1. Készlet tartalma P/N 49050-09A

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Motorvédő burkolat	Külön nem kapható
2	Alátét, vastartalmú, hőkezelt	6116
3	Imbuszcsony	2708A