



MOTORVERNSETT

GENERELT

Settnummer

49184-09A

Modeller

Dette settet passer til Touring-modeller fra 2009 og senere.

Ekstra deler er nødvendig

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. Du trenger en servicehåndbok for denne motorsykelmodellen for å utføre monteringen. Denne får du hos Harley-Davidson-forhandleren.

Settets innhold

Se Figur 1 og Tabell 1.


Installering

Dette settet er en direkte erstatning for det originale motorvernet.

2009-2013-modeller: Se i servicehåndboken for å få informasjon om fjerning og montering av motorvern. Sett skiven på den øverste skruen som følger med dette settet, og sett den inn istedenfor den opprinnelige skruen og skiven. Stram den øvre skruen til 30–38 N·m (22–28 ft·lbs) .

2014-modeller og senere: Se i servicehåndboken for å få informasjon om fjerning og montering av motorvern.

SERVICEDELER

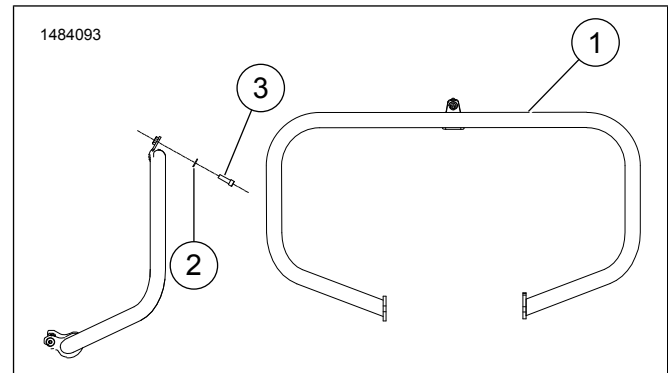

Figur 1. Servicedeler: Motorvernsett

Tabell 1. Innhold for sett P/N 49050-09A

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Motorvern	Selges ikke separat
2	Skive, varmebehandlet	6116
3	Unbrakoskrue	2708A