



## MOTORSKYDDSSATSER

### ALLMÄNT

#### Satsnummer

49184-09A

#### Modeller

Denna sats passar Touring-modeller från 2009 och senare.

#### Ytterligare delar som behövs

##### ▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

##### ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. För den här installationen krävs en verkstadshandbok till din motorcykelmodell som du hittar hos Harley-Davidsons återförsäljare.

### Satsinnehåll

Se Figur 1 och Tabell 1.


### Montering

Denna sats är en direkt ersättning för originalmotorskyddet.

**Modeller från 2009-2013:** se servicehandboken för att ta bort och montera motorskydd. Montera den övre skruven och brickan som ingår i denna sats istället för originalskraven och -brickan. Dra åt den övre skruven till 30–38 N·m (22–28 ft-lbs) .

**Modeller från 2014 och senare:** se servicehandboken för att ta bort och montera motorskyddet.

### RESERVDELAR

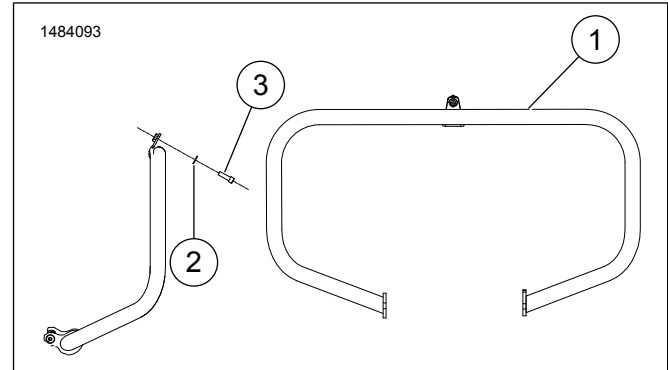

Figur 1. Reservdelar: Motorskyddssats

Tabell 1. Satsinnehåll art.nr 49050-09A

| Komponent | Beskrivning (antal)                | Artikelnummer   |
|-----------|------------------------------------|-----------------|
| 1         | Motorskydd                         | Såls ej separat |
| 2         | Bricka, järnbaserad värmebehandlad | 6116            |
| 3         | Insexskruv                         | 2708A           |