



INSTRUCTIONS

94100093

2023-09-22



KIT DE MONTAGE DE CAISSON LATÉRAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
90202087A	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

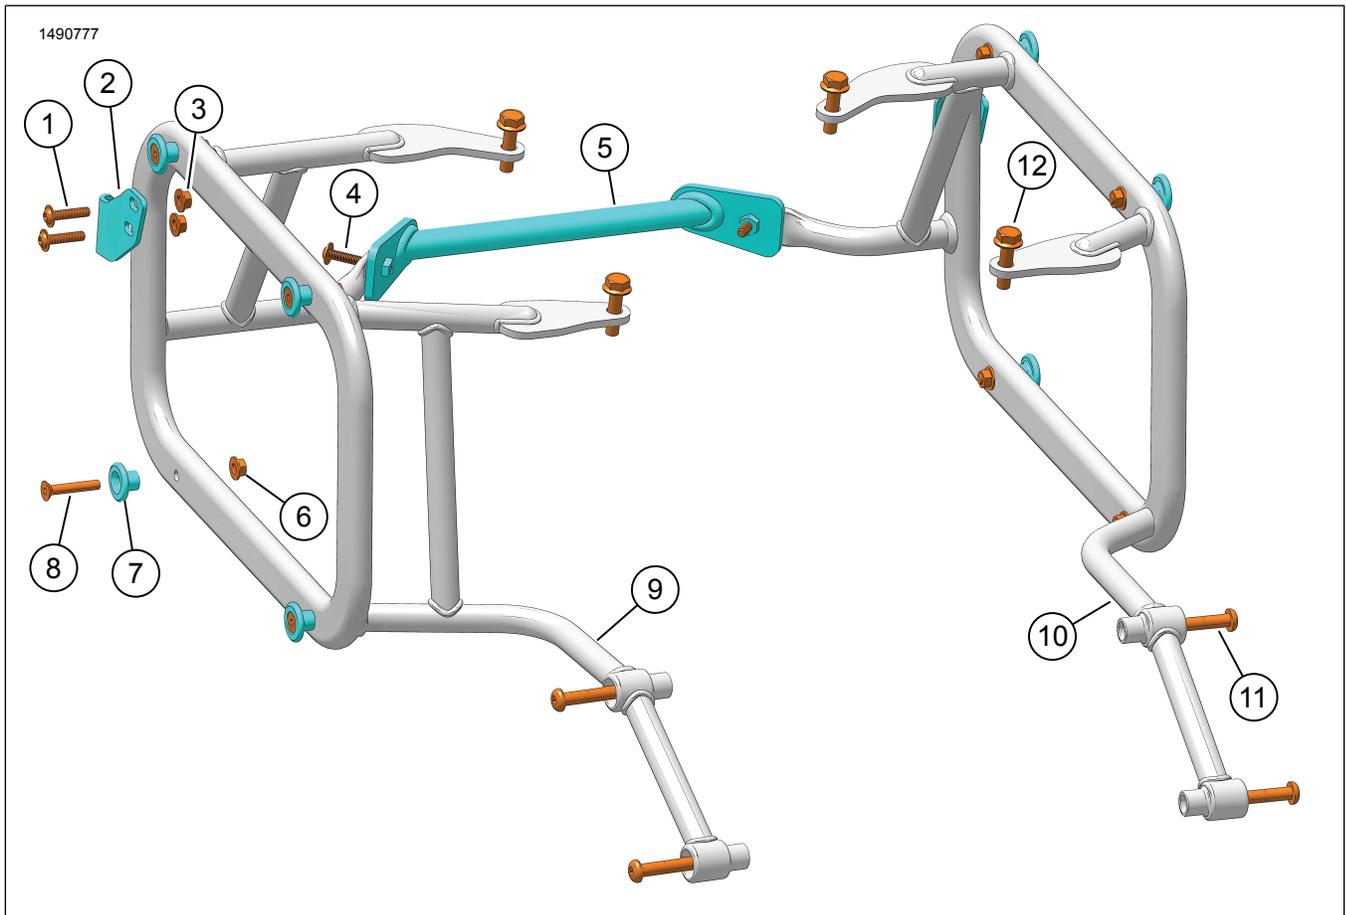


Figure 1. Contenu du kit : Installation du caisson latéral

Tableau 2. Contenu du kit : Installation du caisson latéral

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Vis à tête à embase	10201135	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support de verrou, droit	90202100	
			Support de verrou, gauche	90202101	
<input type="checkbox"/>	3	4	Écrou bloquant	10100152	
<input type="checkbox"/>	4	2	Vis à tête à embase	10201135	
<input type="checkbox"/>	5	1	Maillon de soutien	90202092A	
<input type="checkbox"/>	6	8	Écrou bloquant	10100152	
<input type="checkbox"/>	7	8	Point d'ancrage	90202341	
<input type="checkbox"/>	8	8	Vis à tête plate	10201134	
<input type="checkbox"/>	9	1	Support pour sacoche de droite	90202090A	
<input type="checkbox"/>	10	1	Support pour sacoche de gauche	90202091A	
<input type="checkbox"/>	11	4	Vis, TORX™	10201300	
<input type="checkbox"/>	12	4	Vis, écrou hexagonal à embase	10201294	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

PRÉPARATION

1. Voir la Figure 2. Retirer la selle du passager (1) et la selle du conducteur (1). Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez les vis (3). Soutenir les appui-pieds du passager dans la mesure nécessaire.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 3. Positionner l'appui-pied du passager et installer l'ensemble de montage de la sacoche gauche (2).
2. Installer les vis (1 et 3). Ne pas serrer complètement.
3. Répéter la procédure pour le côté droit.
4. Voir la Figure 4. Installer le maillon de support (2).
5. Installer les vis (4). Ne pas serrer complètement.
6. Veiller à ce que les trois pièces soient positionnées et installées adéquatement.
7. Voir la Figure 3. Serrer les vis.
 - a. Vis hexagonale à embase (1) :
Couple : 28,5–32,5 N·m (252–288 in-lbs)

- b. Vis TORX (3) :
Couple : 21–25 N·m (186–221 in-lbs)

8. Voir la Figure 4. Serrer la vis à tête à embase (4).
Couple : 8–10 N·m (71–89 in-lbs)

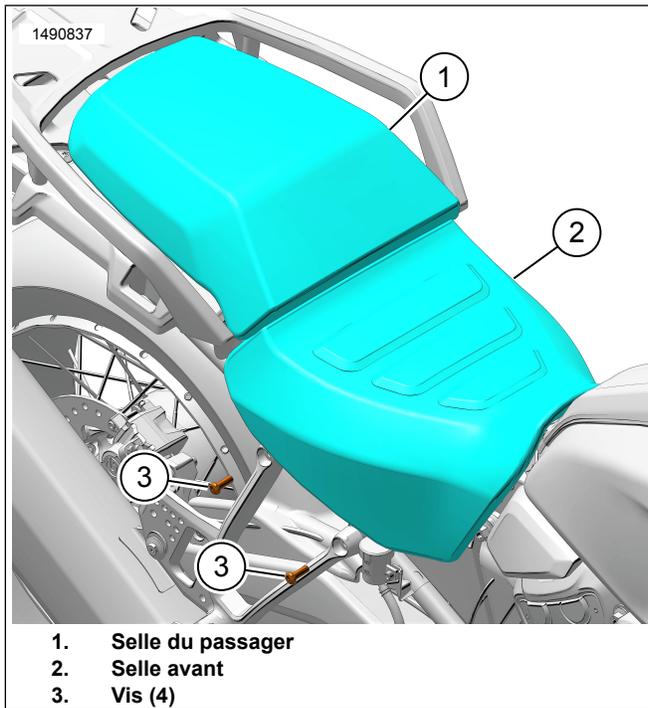


Figure 2. Selle

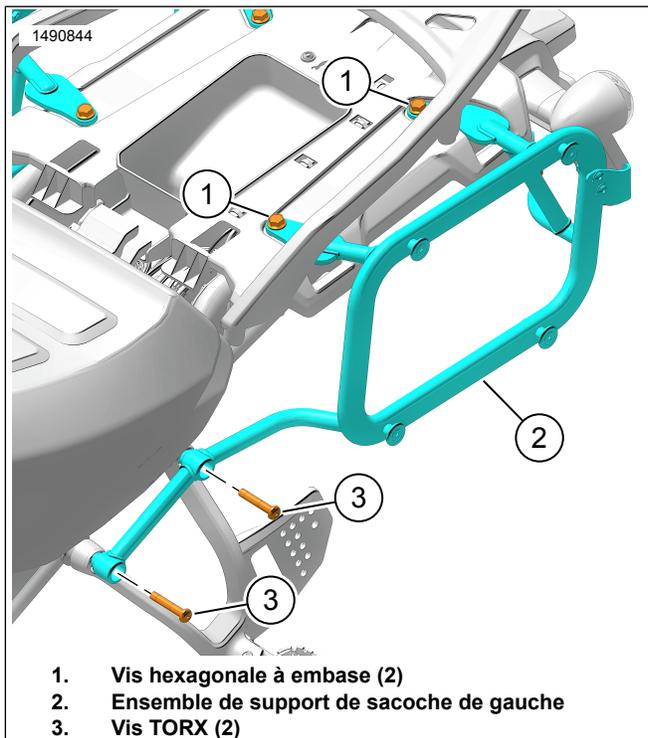


Figure 3. Ensemble de support de sacoche

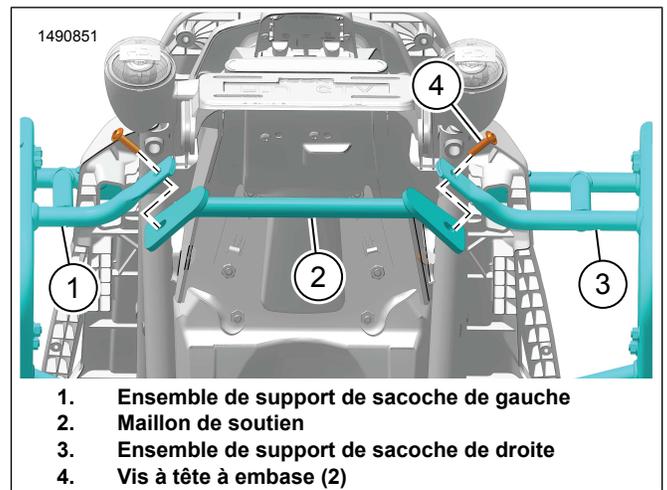


Figure 4. Maillon de soutien

VERROU ET POINT D'ANCRAGE

REMARQUE

- Les points d'ancrage et les supports de verrou ne sont pas installés au moment de la livraison.
- Pour les bagages souples, ne pas installer de points d'ancrage ou de supports de verrou.
- Pour les bagages en aluminium, installer les points d'ancrage et les supports de verrou.

Verrou

1. Voir la Figure 1. Positionner le support de verrou (2) sur l'ensemble de soutien de la sacoche (10, 11).
 - a. S'assurer que le support de verrou (2) est installé du bon côté.
2. Installer les vis (1) et les écrous (3). Serrer.
Couple : 9,5 N·m (7 ft-lbs)

Point d'ancrage

1. Voir la Figure 1. Positionner le point d'ancrage (8) sur l'ensemble de support de sacoche (10, 11).
2. Installer la vis (9) et l'écrou (7). Serrer.
Couple : 9,5 N·m (7 ft-lbs)
3. Répéter les étapes jusqu'à ce que tous les points d'ancrage soient installés.

TERMINER

1. Voir la Figure 2. Installer la selle du conducteur (2) et la selle du passager (1). Consultez le manuel d'entretien.