



ŠONINĖS DĖŽĖS MONTAVIMO KOMPLEKTAS


BENDROJI INFORMACIJA

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾	Laikas
90202087	Apsauginiai akiniai, dinamometrinis raktas		1,5 valandų

(1) Reikia mokėti priveržti iki atitinkamo priveržimo momento, naudotis tam tikrais vidutinio sudėtingumo įrankiais bei metodais

RINKINIO TURINYS

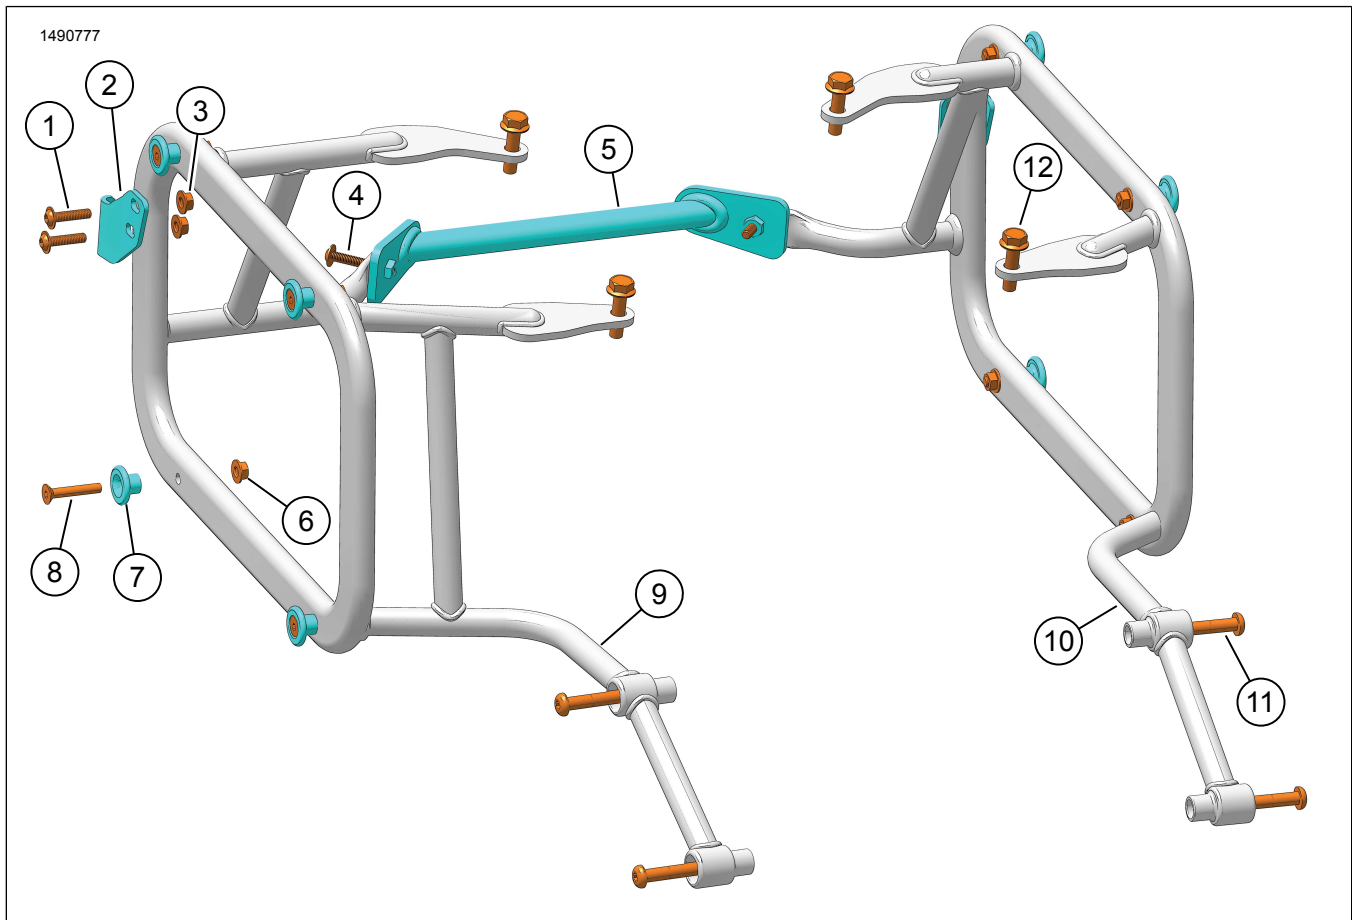

Pav 1. Rinkinio turinys Šoninės dėžės montavimas

Lent 2. Rinkinio turinys Šoninės dėžės montavimas

<input checked="" type="checkbox"/>	Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite, ar komplekte yra visos nurodytos dalys.				
	Brėžs	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
<input type="checkbox"/>	1	1	Flanšinis sraigtas suapvalinta galvute	10201135	9,5 N·m (7 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	2	1	Sklaščio rėmelis, dešinėje	90202100	
			Sklaščio rėmelis, kairėje	90202101	
<input type="checkbox"/>	3	4	Reguliavimo veržlė	10100152	
<input type="checkbox"/>	4	2	Flanšinis sraigtas suapvalinta galvute	10201135	8–12 N·m (71–106 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	5	2	Reguliavimo veržlė	10100152	
<input type="checkbox"/>	6	1	Atramos grandis	90202092	
<input type="checkbox"/>	7	8	Reguliavimo veržlė	10100152	
<input type="checkbox"/>	8	8	Tvirtinimo taškas	90202341	
<input type="checkbox"/>	9	8	Sraigtas plokščia galvute	10201134	9,5 N·m (7 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	10	1	Dešiniojo balnakrepšio atrama	90202090	
<input type="checkbox"/>	11	1	Kairiojo balnakrepšio atrama	90202091	
<input type="checkbox"/>	12	4	Sraigtas, „TORX™“	10201300	21–25 N·m (186–221 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	13	4	Sraigtas šešiakampe galvute	10201294	28,5–32,5 N·m (252–288 in-lbs)

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. Dalys ir priedai (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba dalių ir priedų katalogo skyriuje www.harley-davidson.com.

Įsitinkinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapą. Jį rasite čia: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūras atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas, kurį galite gauti iš:

- „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

- *H-D techninės priežiūros informacijos portalo, kuriame, įsigijus prenumeratą, teikiama informacija apie daugumą 2001 m. ir naujesnių modelių. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. dažnai užduodamus klausimus apie prenumeratas.*

PARUOŠIMAS

1. Žr. 2 pav. Nuimkite sėdynės pagalvę (1) ir sėdynę (2).
2. Išsukite varžtus (3). Pagal poreikius atremkite keleivio pakojas.

MONTAVIMAS


1. Žr. 3 pav. Sureguliuokite keleivio pakojas ir sumontuokite kairiojo balnakrepšio atramos sąranką (2).
2. Įsukite sraigtus (1 ir 3). Pilnai nepriveržkite.
3. Procedūrą pakartokite dešinėje pusėje.
4. Žr. 4 pav. Sumontuokite atramos grandį (2).
5. Įsukite sraigtus (4) ir veržles (5). Pilnai nepriveržkite.
6. Įsitinkinkite, kad visos trys dalys tinkamai uždėtos ir sumontuotos.

7. Žr. 3 pav. Priveržkite sraigtus.


- a. Šešiakampis flanšinis sraigtas (1):
Sūkio momentas: 28,5–32,5 N·m (252–288 in-lbs)
- b. „TORX“ sraigtas (3):
Sūkio momentas: 21–25 N·m (186–221 in-lbs)

8. Žr. 4 pav. Priveržkite flanšinį sraigta suapvalinta galvute (4).


Sūkio momentas: 8–12 N·m (71–106 in-lbs)

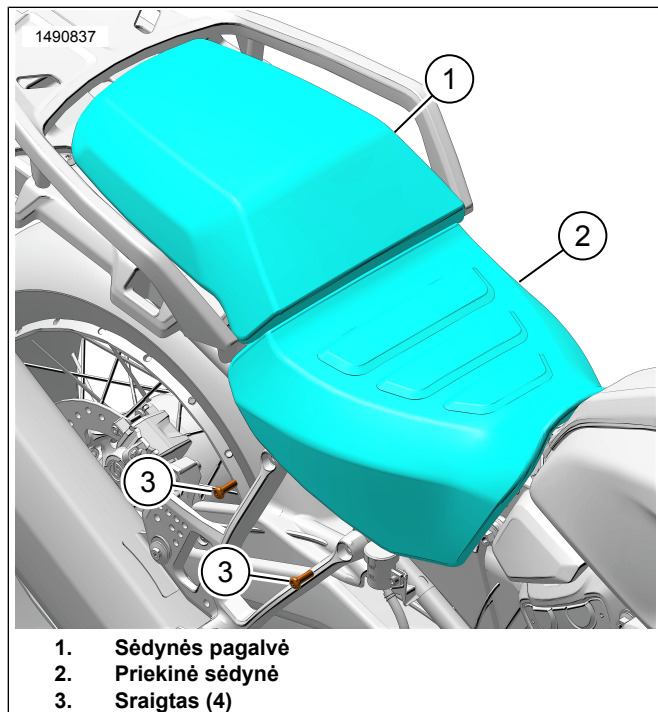

Pav 2. Sėdynė

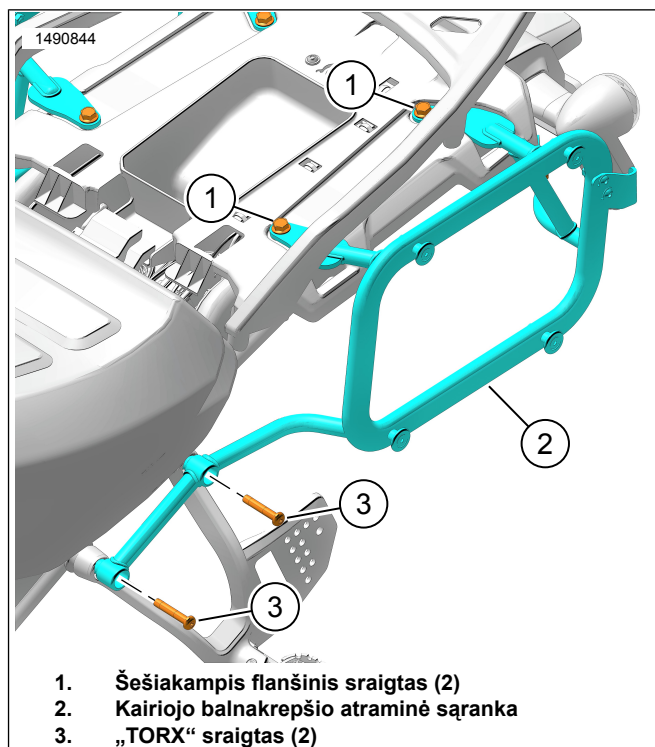

Pav 3. Balnakrepšio atramos sąranka

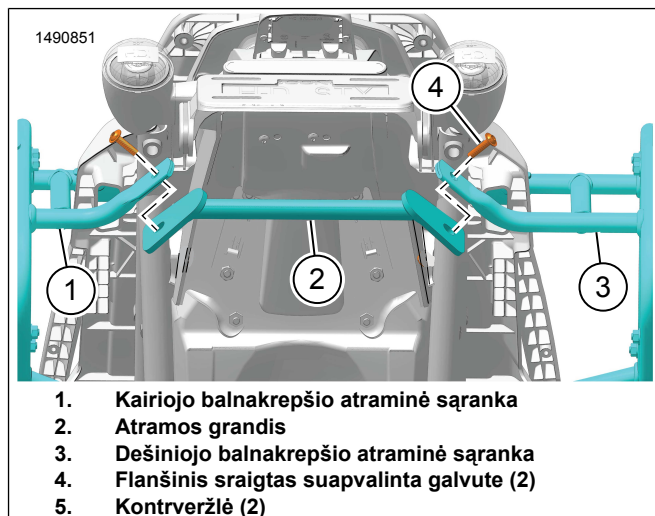

Pav 4. Atramos grandis

SKLĀSTIS IR TVIRTINIMO TAŠKAS

PASTABA

- Tvirtinimo taškai ir skląščio rėmai nesumontuoti.
- Jeigu naudojate minkštus lagaminus, nemontuokite tvirtinimo taškų ar skląščių rėmų.
- Jeigu naudojate aliuminio lagaminus, sumontuokite tvirtinimo taškus ir skląščio rėmus.

Fiksatorius

1. Žr. 1 pav. Uždėkite skląščio rėmą (2) ar balnakrepšio atramos sąrankos (10, 11).
 - a. Įsitinkinkite, kad skląščio rėmas (2) sumontuotas atitinkamas reikiamai pusei.

- Įsukite sraigtus (1) ir veržles (3). Priveržkite.
Sūkio momentas: 9,5 N·m (7 ft-lbs)

Tvirtinimo taškas

- Žr. 1 pav. Uždėkite tvirtinimo tašką (8) ar balnakrepšio atramos sąrankos (10, 11).
- Įsukite sraigta (9) ir veržlę (7). Priveržkite.
Sūkio momentas: 9,5 N·m (7 ft-lbs)
- Žingsnius kartokite iki bus sumontuoti visi tvirtinimo taškai.

UŽBAIGIMAS

- Žr. 2 pav. Sumontuokite sėdynę (2) ir sėdynės pagalvę (1).