



INSTRUCCIONES

94100051

2022-02-24



KIT DE MONTAJE CAJA SUPERIOR

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
53000800	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

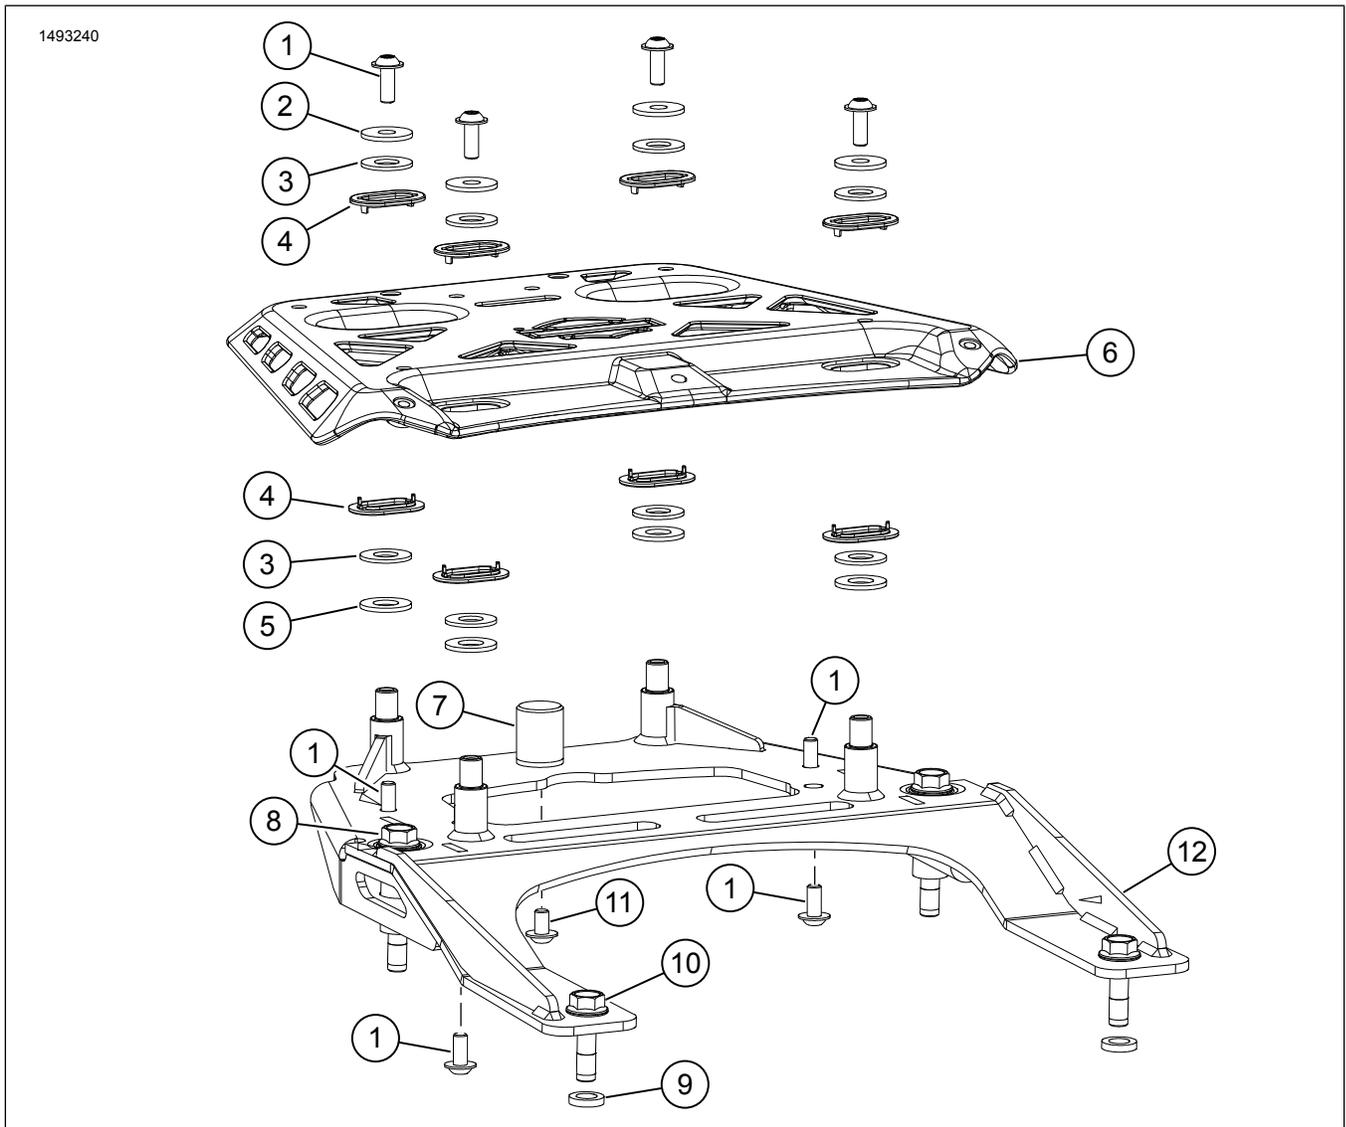


Figura 1. Contenido del kit: Montaje de caja superior

Tabla 2. Contenido del kit: Montaje de caja superior

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	8	Tornillo con cabeza de botón de reborde, M6 x 1.0 x 16	10200924	
<input type="checkbox"/>	2	4	Arandela, plana, M6	53000800_17	Pieza del kit de servicio (N.º de pieza 53000902)
<input type="checkbox"/>	3	8	Arandela, plástico	53000800_12	Pieza del kit de servicio (N.º de pieza 53000902)
<input type="checkbox"/>	4	8	Lámina de plástico	53000800_09	Pieza del kit de servicio (N.º de pieza 53000902)
<input type="checkbox"/>	5	4	Arandela, a medida, M10	53000800_27	Pieza del kit de servicio (N.º de pieza 53000902)
<input type="checkbox"/>	6	1	Placa superior	53000850	
<input type="checkbox"/>	7	1	Tope	53000918	No se da servicio individualmente
<input type="checkbox"/>	8	2	Tornillo de reborde hexagonal M8 x 60	10201265	
<input type="checkbox"/>	9	2	Espaciador	12400219	
<input type="checkbox"/>	10	2	Tornillo de reborde hexagonal M8 x 30	10201294	
<input type="checkbox"/>	11	1	Tornillo con cabeza de botón de reborde, M6 x 1.0 x 10	10201050	
<input type="checkbox"/>	12	1	Pieza de soporte de montaje	53000844	No se da servicio individualmente

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.

- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

PREPARACIÓN

1. Vea la Figura 2. Retire el asiento trasero (1) y el asiento (2). Vea el manual de servicio.

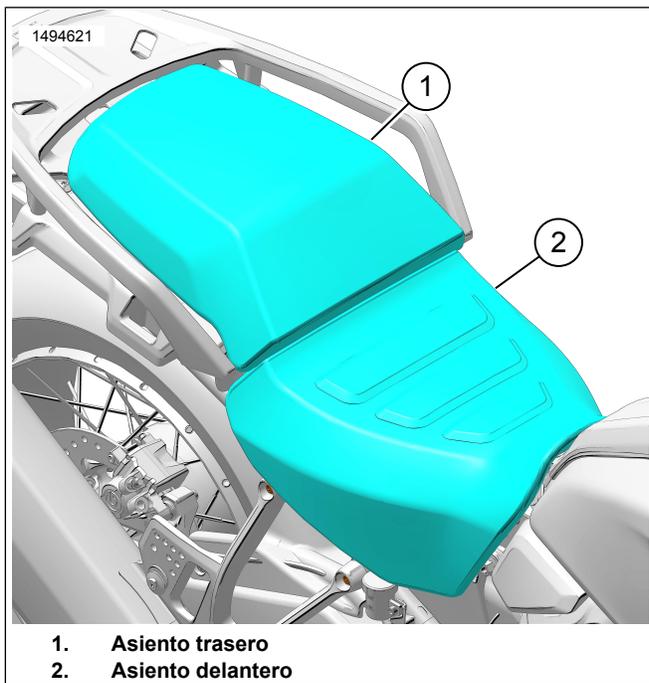


Figura 2. Asiento

EXTRACCIÓN

NOTA

El arnés de luz trasera y el cable de cierre están unidos al asidero con correas de cable.

1. Vea la Figura 3. Retire los tornillos de la base del asidero (3).
2. Vea la Figura 4. Retire y deseche las correas de cables (2).
3. Vea la Figura 4. Retire la luz trasera (3).
 - a. Desconecte el conector de la luz trasera (5)
 - b. Vea la Figura 3. Quite los tornillos (1).
4. Vea la Figura 4. Retire el cierre del asiento (6).
 - a. Vea la Figura 3. Retire los tornillos del asiento (2).
5. Vea la Figura 4. Retire el asidero (1) de la base del asidero (7).
 - a. Retire el tornillo del asidero (4).
6. Vea la Figura 5. Taladre los agujeros de separación (1).
 - a. Taladre cuatro agujeros piloto.
3 mm (0,125 in)
 - b. Taladre cuatro agujeros.
20 mm (0,787 in)

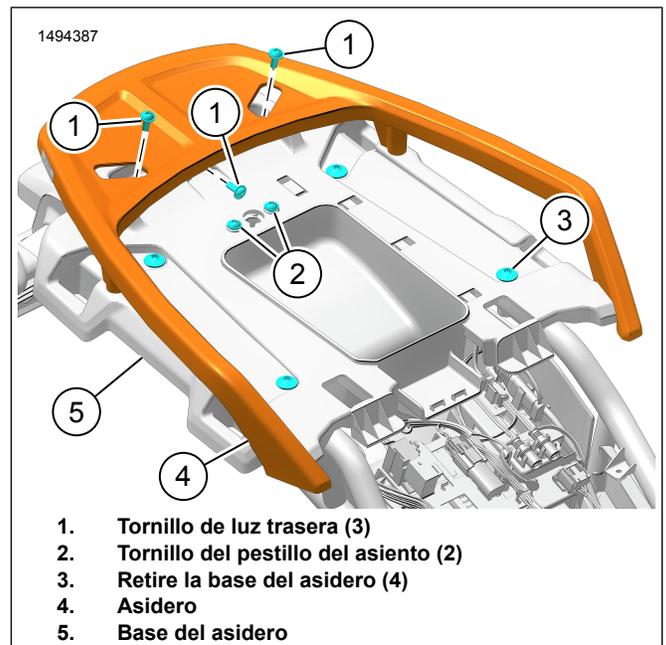


Figura 3. Agarradera

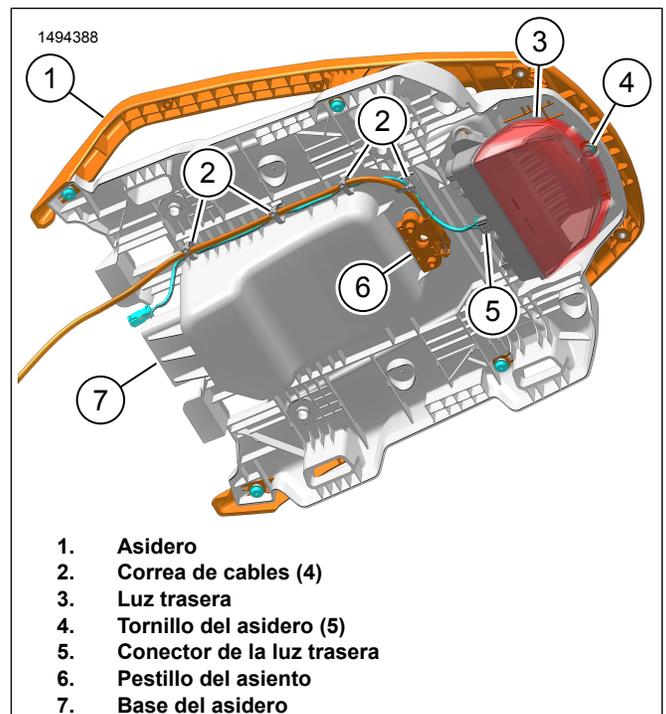


Figura 4. Desmonte la base del asidero

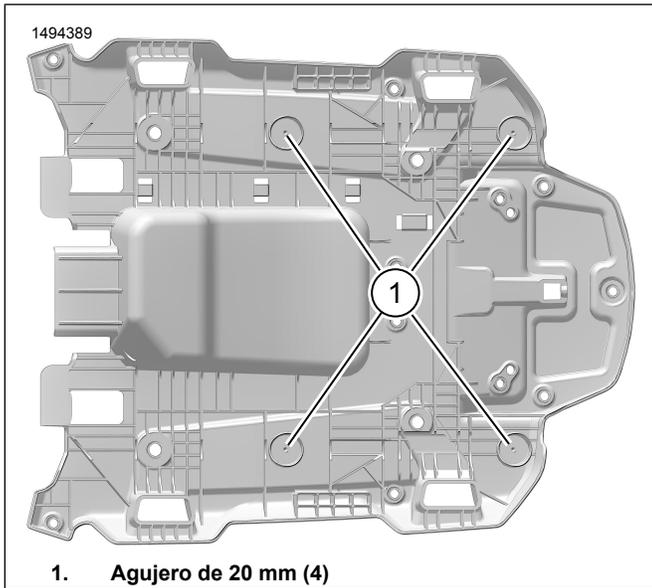


Figura 5. Agujeros de la base del asidero

INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 4. Instale el pestillo del asiento (6).
 - a. Vea la Figura 6. Instale los tornillos del pestillo del asiento (3). Ajuste.
Par: 8–10 N·m (5,9–7,4 ft-lbs) *Tornillos del pestillo del asiento*
2. Vea la Figura 4. Instale la luz trasera (3).
 - a. Vea la Figura 6. Instale los tornillos de la luz trasera (2). Ajuste.
Par: 7–9 N·m (5,2–6,6 ft-lbs) *Tornillos de luz trasera*
 - b. Conecte el conector de la luz trasera (5)
3. Vea la Figura 4. Cable del pestillo del asiento de ruta y arnés de luz trasera. Asegúrelo con correas de cables **nuevas** (2).
4. Vea la Figura 6. Instale la base del asidero(1).
 - a. Instale los tornillos de la base del asidero (4). Ajuste.
Par: 28,5–32,5 N·m (21,0–24,0 ft-lbs) *Tornillos de la base del asidero*
5. Vea la Figura 8. Instale el parachoques (2) y el tornillo (1) al soporte de montaje (3).
 - a. Apriete el tornillo (1).
Par: 9–11,5 N·m (6,6–8,5 ft-lbs) *Tornillo del parachoques*
6. Vea la Figura 7. Instale los espaciadores (2) en la base del asidero (1).
7. Vea la Figura 8. Instale la pieza de soporte de montaje (3).
 - a. Instale los tornillos (4, 5) sin apretarlos.

- b. Vea la Figura 9. Instale la base del asidero en los tornillos del soporte de montaje (5). Ajuste.
Par: 9–11,5 N·m (6,6–8,5 ft-lbs) *Base del asidero a los tornillos del soporte de montaje*
- c. Vea la Figura 8. Apriete los tornillos (4, 5).
Par: 32,5 N·m (24,0 ft-lbs) *Tornillos de la pieza de soporte de montaje*

8. Vea la Figura 10. Instale el asidero(2).

- a. Instale los tornillos (1) en ambos lados, sin apretarlos.
- b. Vea la Figura 9. Instale la base del asidero a los tornillos del asidero (4).
- c. Apriete todas las tuercas.
Par: 7–8 N·m (5,2–5,9 ft-lbs) *Tornillos del asidero*

9. **NOTA**

Siga la especificación del par de torsión para la instalación de la placa superior. La caja superior se moverá algo de lado a lado por diseño. El incumplimiento de las instrucciones podría provocar daños en los componentes.

Vea la Figura 11. Instale la placa superior.

- a. Instale arandelas personalizadas (6), arandelas de plástico (5) y láminas plástico (4) en el soporte de montaje (7).
- b. Instale la placa superior (8).
- c. Instale láminas de plástico (4), arandelas de plástico (3), arandelas planas (2) y tornillos (1).
- d. Apriete los tornillos (1).
Par: 9,5 N·m (7,0 ft-lbs) *Tornillos de la placa superior*

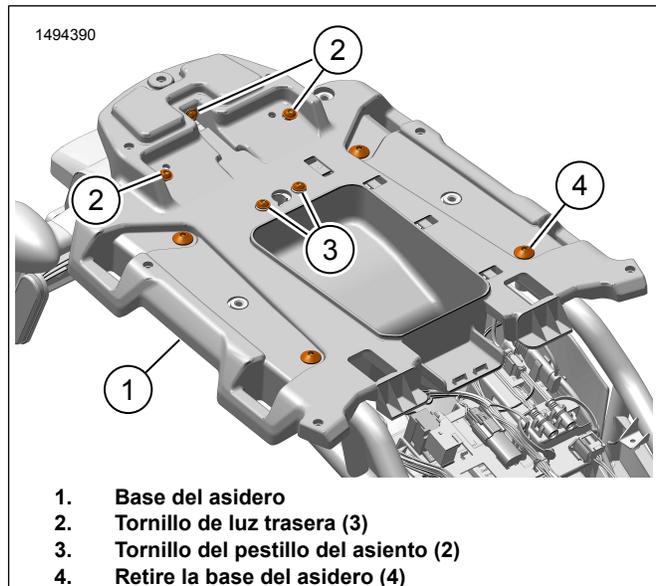


Figura 6. Instale la base del asidero

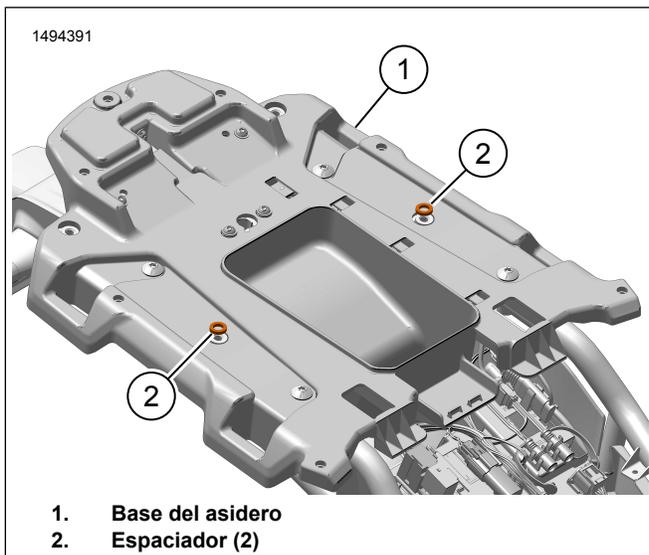


Figura 7. Espaciadores

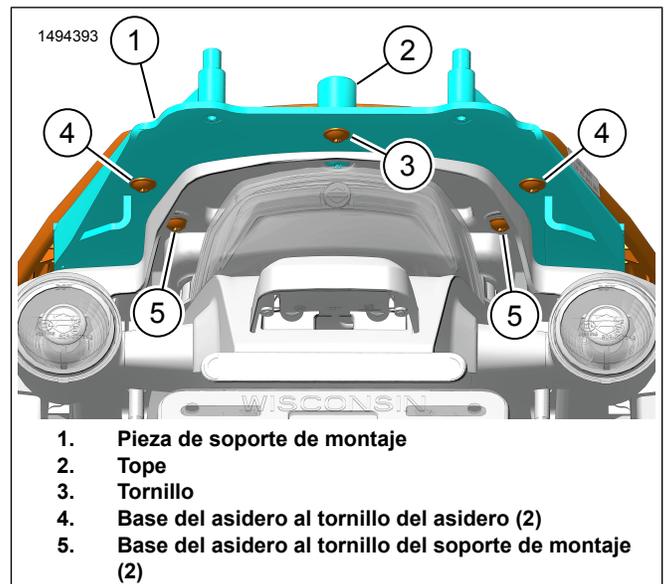


Figura 9. Tornillos de montaje trasero

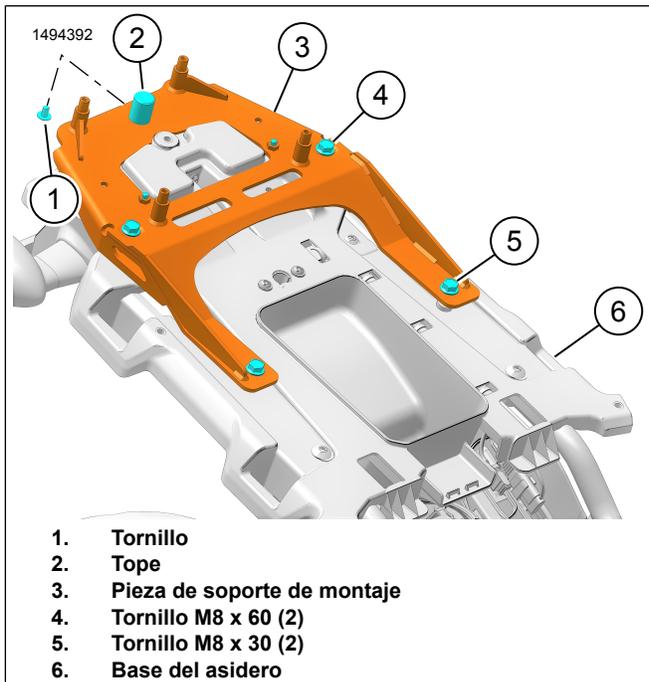


Figura 8. Soporte de fijación

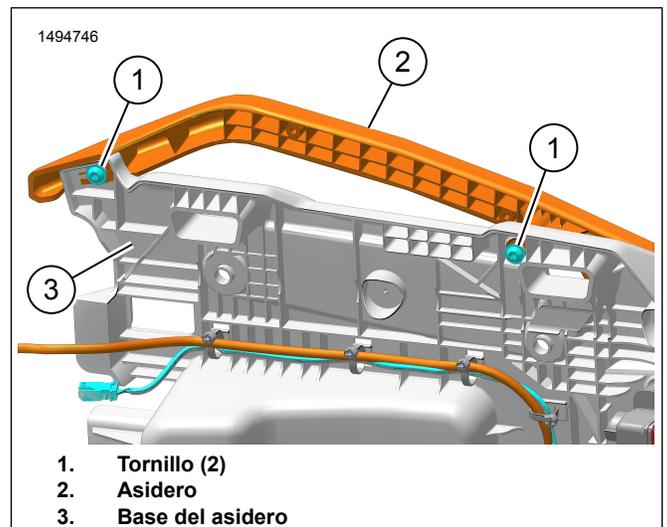


Figura 10. Asidero

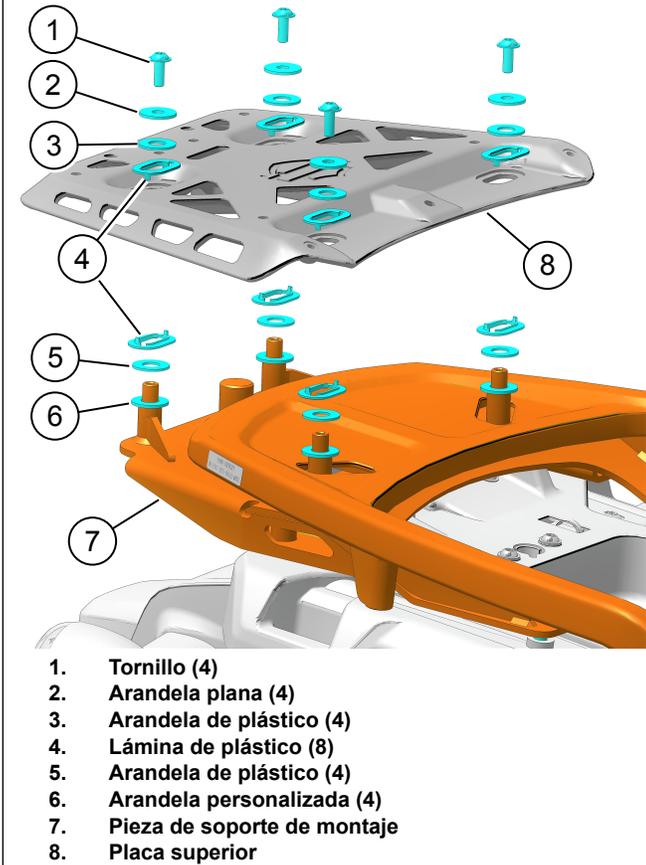


Figura 11. Elementos de la placa de matrícula

Finalización

1. Vea la Figura 2. Instale el asiento (2) y el asiento trasero (1). Después de instalarlo, tire del asiento hacia arriba para comprobar que esté bien sujeto. Vea el manual de servicio.