



## トップケースマウントキット

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>
53000800	セーフティグラス、トルクレンチ	

(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です

### キット内容

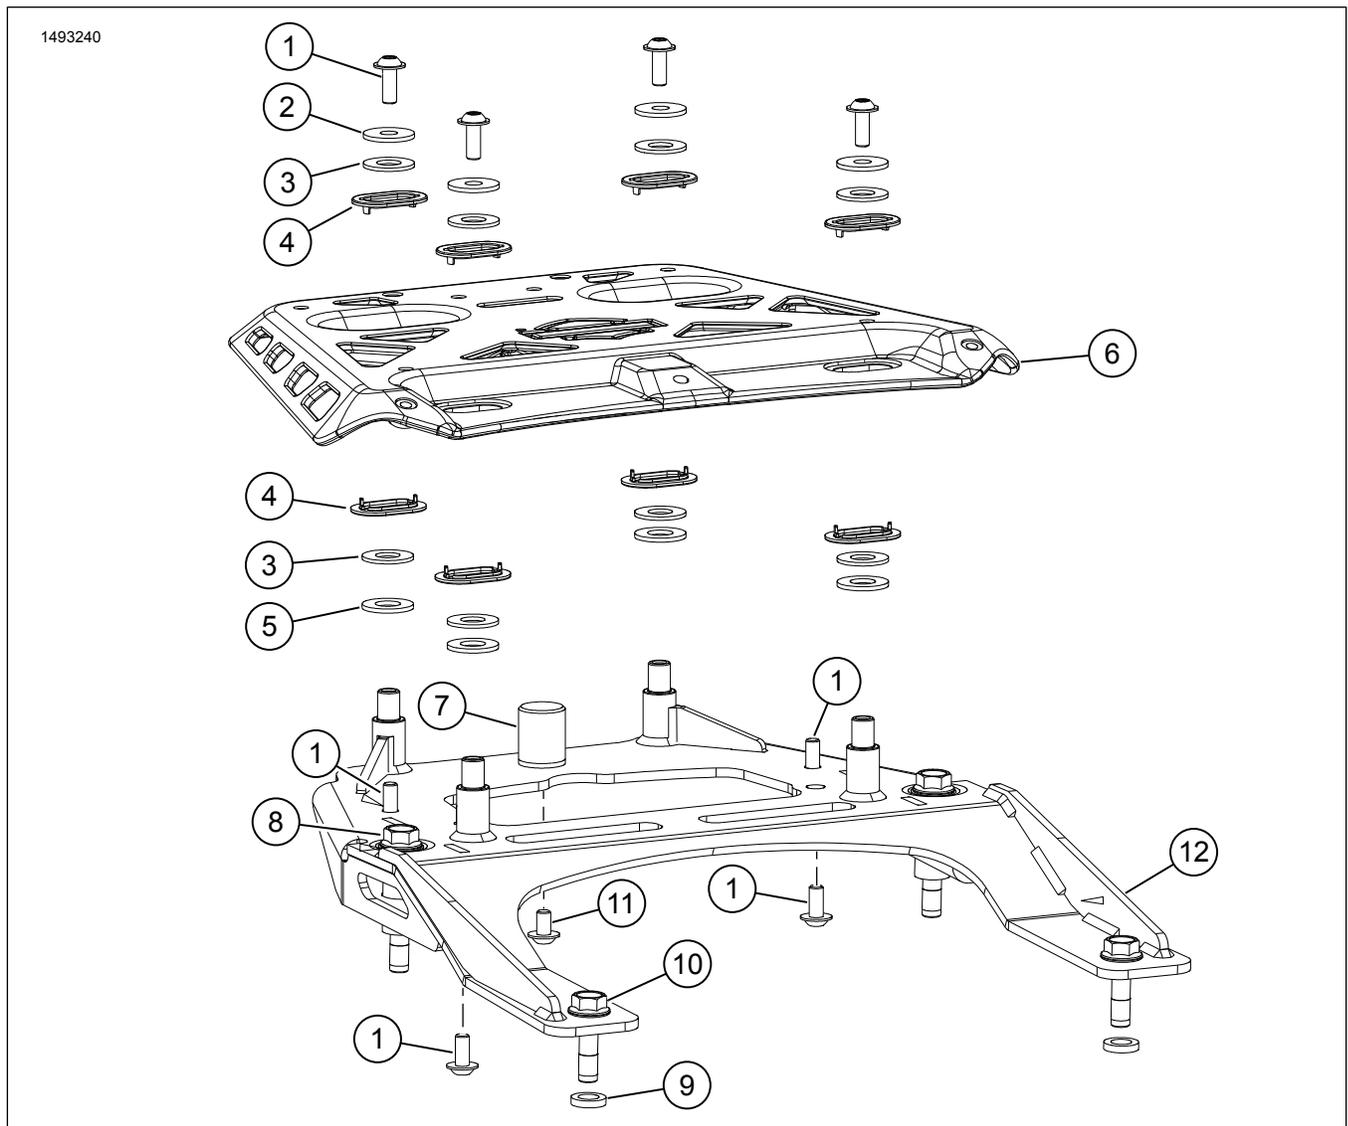


図1。キット内容: トップケースマウント

表2。キット内容: トップケースマウント

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	8	フランジボタンヘッドスクリュー、M6x1.0 x16	10200924	
<input type="checkbox"/>	2	4	ウォッシャー、フラット、M6	53000800_17	サービスキットの一部(部品番号53000902)
<input type="checkbox"/>	3	8	ウォッシャー、プラスチック	53000800_12	サービスキットの一部(部品番号53000902)
<input type="checkbox"/>	4	8	プラスチックスライド	53000800_09	サービスキットの一部(部品番号53000902)
<input type="checkbox"/>	5	4	ウォッシャー、カスタム、M10	53000800_27	サービスキットの一部(部品番号53000902)
<input type="checkbox"/>	6	1	トッププレート	53000850	
<input type="checkbox"/>	7	1	バンパー	53000918	個別に整備なし
<input type="checkbox"/>	8	2	六角フランジスクリュー、M8 x60	10201265	
<input type="checkbox"/>	9	2	スペーサー	12400219	
<input type="checkbox"/>	10	2	六角フランジスクリュー、M8 x30	10201294	
<input type="checkbox"/>	11	1	フランジボタンヘッドスクリュー、M6x1.0 x10	10201050	
<input type="checkbox"/>	12	1	マウントブラケット	53000844	個別に整備なし

## 概略

### 適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリ (P&A) リテールカタログ、または [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) のパーツ&アクセサリセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

### 取り付け要件

#### ▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。この取り付け作業には、車両の年式およびモデルに対応したサービスマニュアルが必要で、以下より入手することができます。

- ・ ハーレーダビッドソンのディーラー。
- ・ H-Dサービスインフォメーションポータル。2001年以降のほとんどのモデルのマニュアルを、サブスクリプションベースで利用可能。詳細については、「サブスクリプションに関するよくある質問」を参照してください。

## 準備

1. 図2を参照してください。シートピリオン(1)とシート(2)を取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

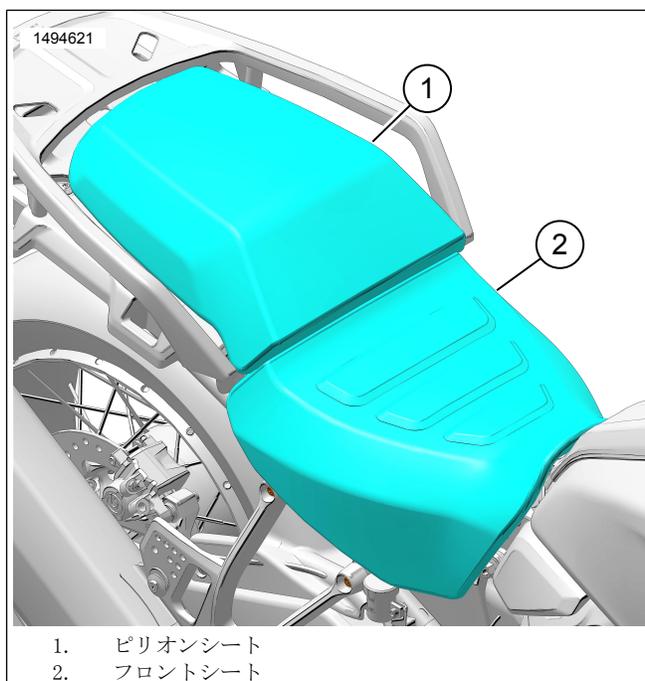


図2。シート

## 取り外し

### 注記

テールライトハーネスとラッチケーブルは、ケーブルストラップでハンドホルドベースに取り付けられています。

1. 図3を参照してください。ハンドホルドベーススクリーン(3)を取り外します。
2. 図4を参照してください。ケーブルストラップ(2)を取り外し、廃棄します。
3. 図4を参照してください。テールライト(3)を取り外します。
  - a. テールライトコネクタ(5)の接続を外します
  - b. 図3を参照してください。スクリーン(1)を取り外します。
4. 図4を参照してください。シートラッチ(6)を取り外します。
  - a. 図3を参照してください。シートラッチスクリーン(2)を取り外します。
5. 図4を参照してください。ハンドホルドベース(7)からハンドホルド(1)を取り外します。
  - a. ハンドホルドスクリーン(4)を取り外します。
6. 図5を参照してください。ドリルで、クリアランス穴(1)を開けます。
  - a. ドリルで、4つのパイロット穴を開けます。  
3 mm (0.125 in)
  - b. ドリルで、4つの穴を開けます。  
20 mm (0.787 in)

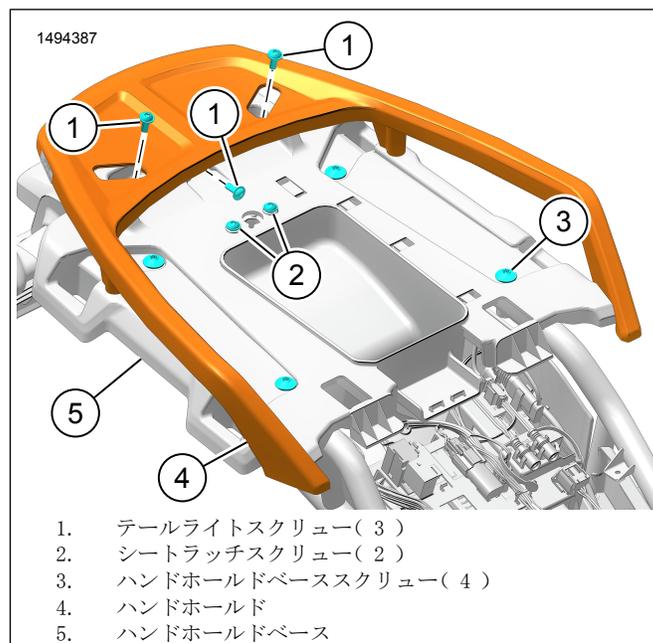


図3。ハンドホルド

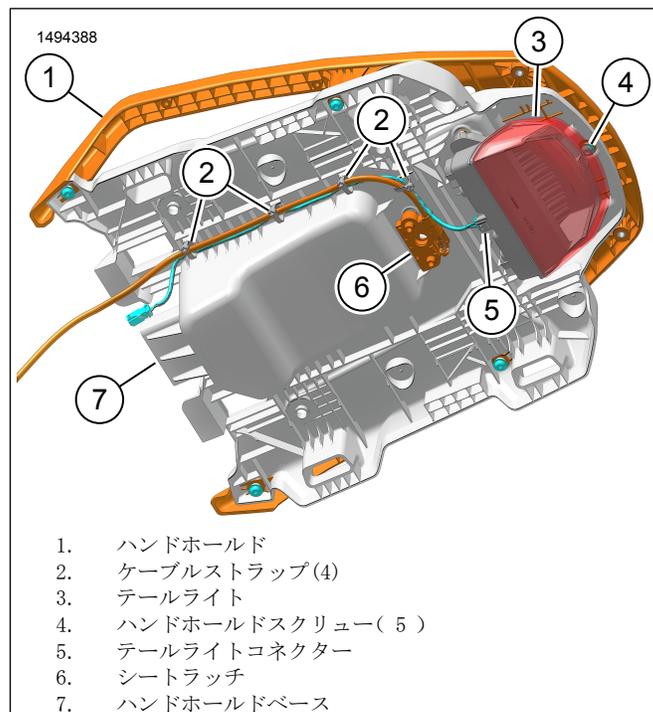


図4。ハンドホルドベースを分解します

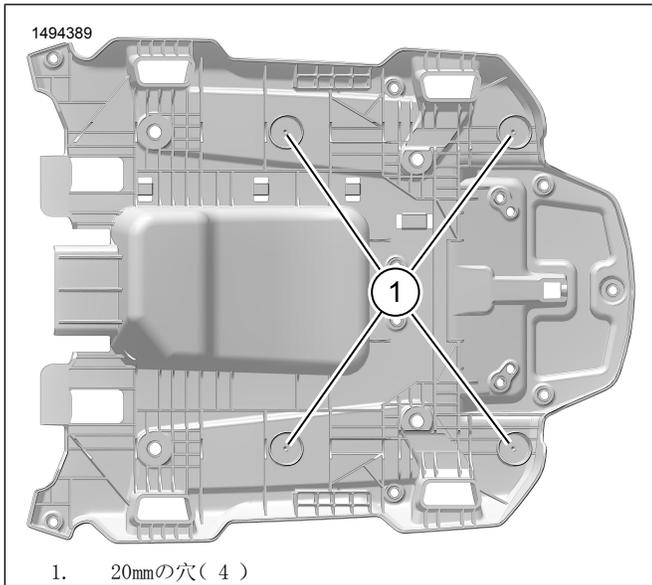


図5. ハンドホールドベース穴

## 取り付け

1. 図4を参照してください。シートラッチ(6)を取り付けます。
  - a. 図6を参照してください。シートラッチスクリュー(3)を取り付けます。締め付ける。  
トルク: 8-10 N·m (5.9-7.4 ft-lbs) シートラッチスクリュー
2. 図4を参照してください。テールライト(3)を取り付けます。
  - a. 図6を参照してください。テールライトスクリュー(2)を取り付けます。締め付ける。  
トルク: 7-9 N·m (5.2-6.6 ft-lbs) テールライトスクリュー
  - b. テールライトコネクタ(5)を接続します
3. 図4を参照してください。シートラッチケーブルとテールライトハーネスを配線します。新品のケーブルストラップ(2)で固定する。
4. 図6を参照してください。ハンドホールドベース(1)を取り付けます。
  - a. ハンドホールドベーススクリュー(4)を取り付けます。締め付ける。  
トルク: 28.5-32.5 N·m (21.0-24.0 ft-lbs) ハンドホールドベーススクリュー
5. 図8を参照してください。マウントブラケット(3)にバンパー(2)とスクリュー(1)を取り付けます。
  - a. スクリュー(1)を締め付けます。  
トルク: 9-11.5 N·m (6.6-8.5 ft-lbs) バンパースクリュー
6. 図7を参照してください。ハンドホールドベース(1)にスペーサー(2)を取り付けます。

7. 図8を参照してください。マウントブラケット(3)を取り付けます。
  - a. スクリュー(4,5)を緩く取り付けます。
  - b. 図9を参照してください。マウントブラケットスクリュー(5)にハンドホールドベースを取り付けます。締め付ける。  
トルク: 9-11.5 N·m (6.6-8.5 ft-lbs) ハンドホールドベースをマウントブラケットスクリューに
  - c. 図8を参照してください。スクリュー(4,5)を締め付けます。  
トルク: 32.5 N·m (24.0 ft-lbs) マウントブラケットスクリュー
8. 図10を参照してください。ハンドホールド(2)を取り付けます。
  - a. 両側にスクリュー(1)を緩く取り付けます。
  - b. 図9を参照してください。ハンドホールドベースをハンドホールドスクリュー(4)に取り付けます。
  - c. 全てのスクリューを締め付けます。  
トルク: 7-8 N·m (5.2-5.9 ft-lbs) ハンドホールドスクリュー

## 9. 注記

トッププレートの取り付け時のトルク仕様に従ってください。トップケースは、設計上、左右に動くようになります。指示に従わないと、コンポーネントが破損する恐れがあります。

図11を参照してください。トッププレートを取り付けます。

- a. カスタムウォッシャー(6)、プラスチックウォッシャー(5)、プラスチックスライド(4)をマウントブラケット(7)を取り付けます。
- b. トッププレート(8)を取り付けます。
- c. プラスチックスライド(4)、プラスチックウォッシャー(3)、フラットウォッシャー(2)、スクリュー(1)を取り付けます。
- d. スクリュー(1)を締め付ける。  
トルク: 9.5 N·m (7.0 ft-lbs) トッププレートスクリュー

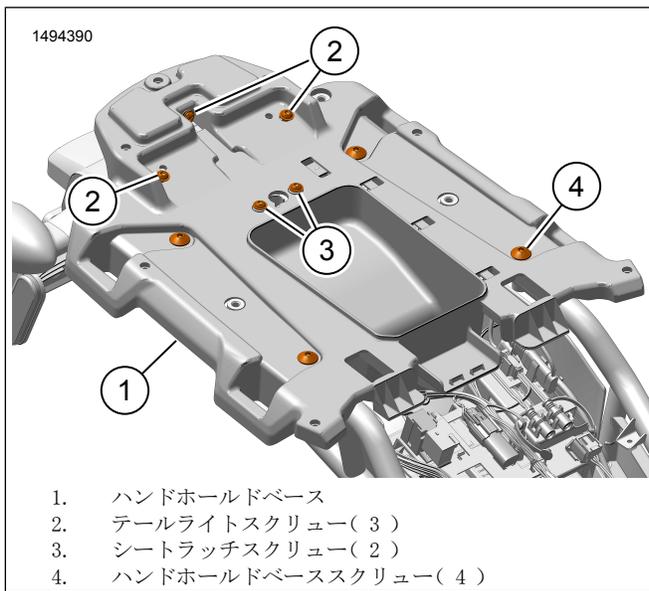


図6。ハンドホールドベースを取り付けます

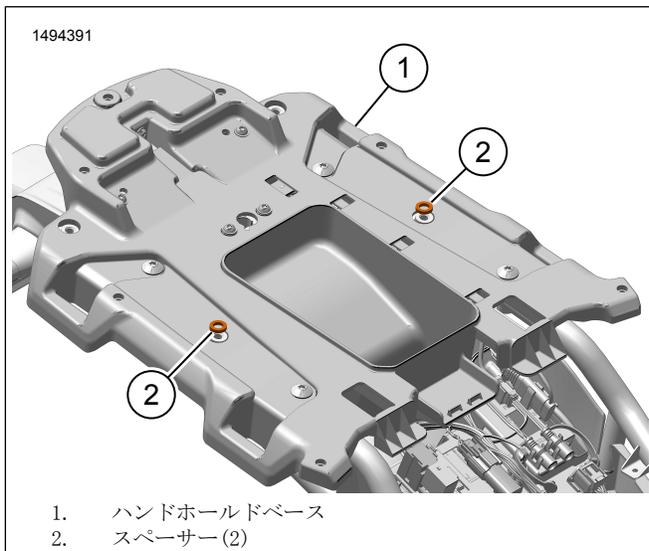


図7。スペーサー

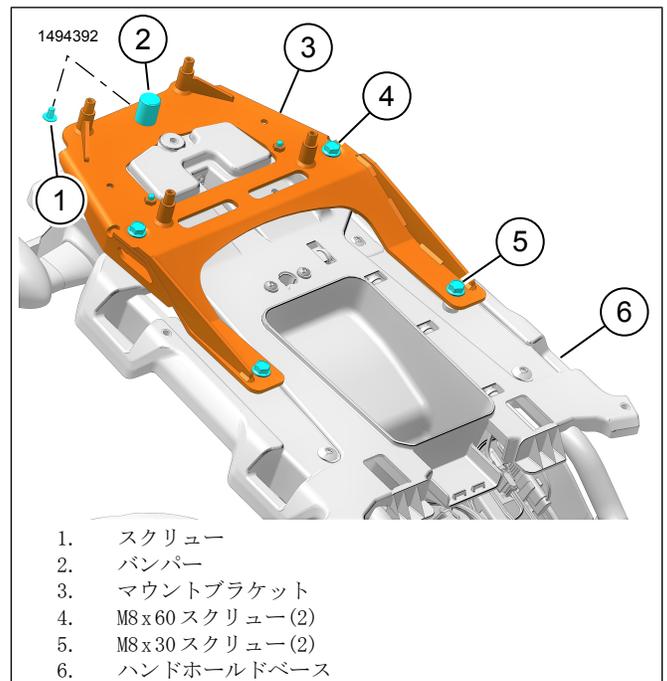


図8。マウントブラケット

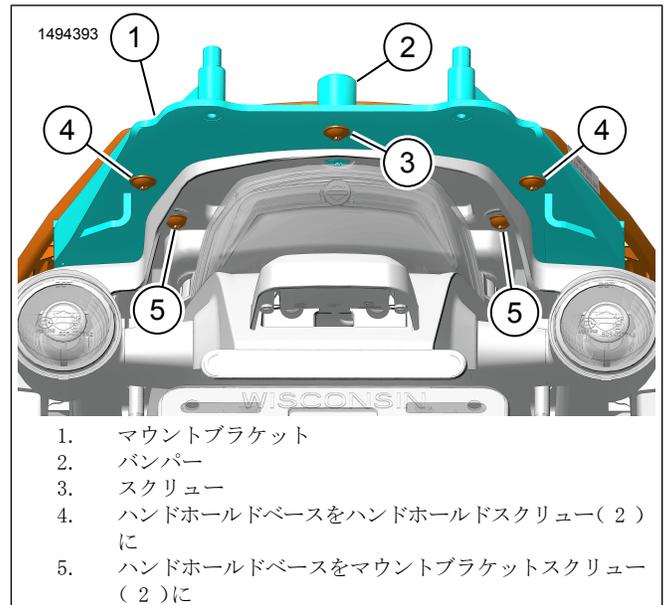


図9。リアマウントスクリュー

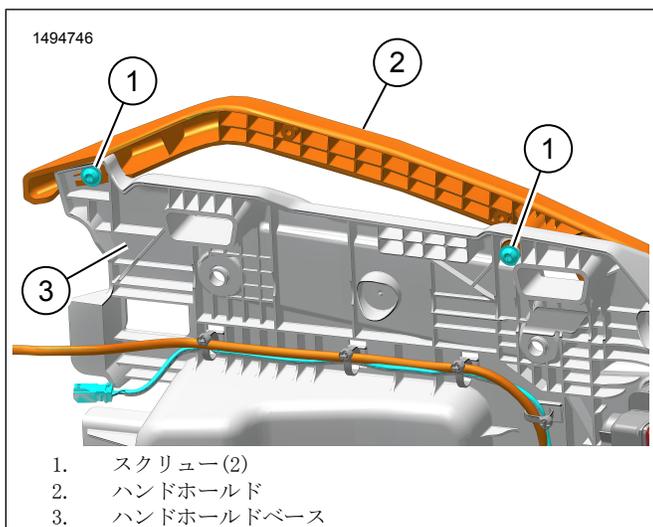


図10。ハンドホールド

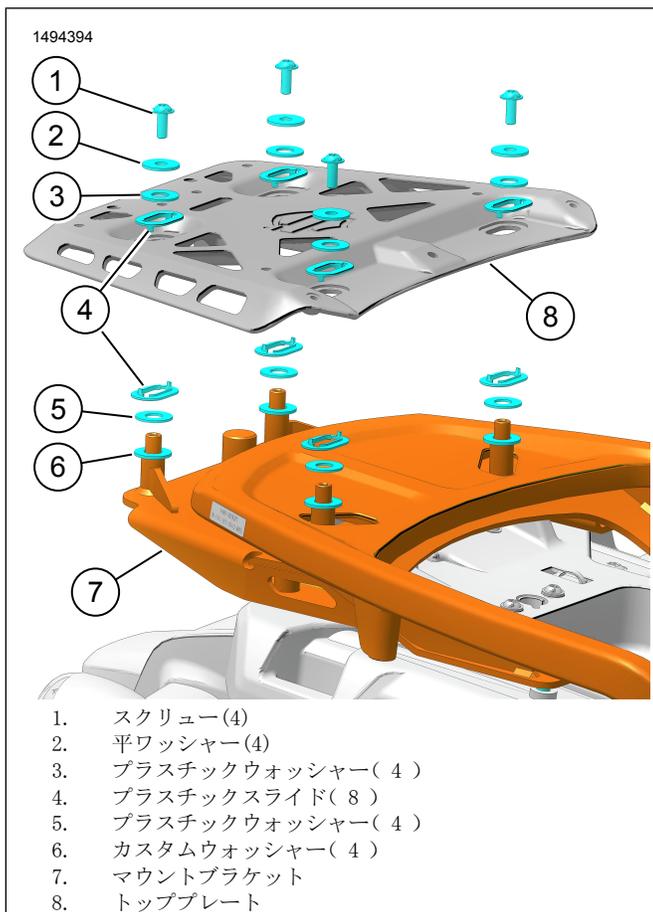


図11。トッププレートハードウェア

## 完成

1. 図2を参照してください。シート(2)とシートピリオン(1)を取り付けます。シートを取り付けたら、シートを上引っ張って、固定されているか確認します。サービスマニュアルを参照してください。