



## 분리형 투어팩 수하물 컨버전 키트, 2014 이후 FL TOURING 모델

### 일반 정보

표 1.

키트	추천 공구	기술 수준	시간
53000916, 53000917, 53001012, 53001013	안전 고글, 토크 렌치, 그리스 연필, 이소프로필 알콜		

### 키트 내용물(KIT CONTENTS)

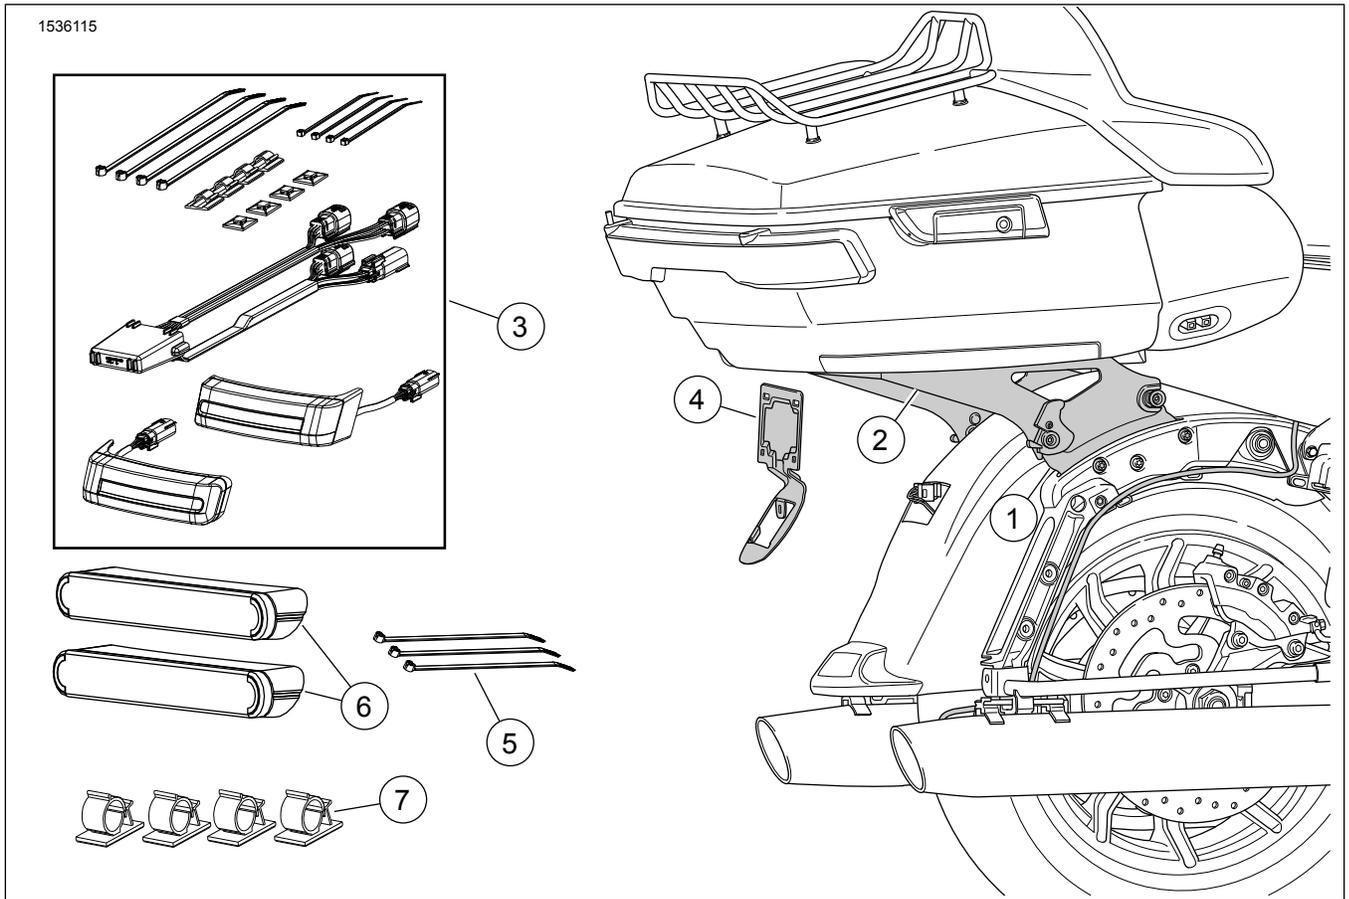


그림 1. 키트 내용물: 분리형 투어팩 장착 랙

표 2. 키트 내용물

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	키트 번호	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	도킹 하드웨어 키트	53000917	52300353	
				53000916	52300354	
<input type="checkbox"/>	2	1	분리 키트, 투어팩 랙	53000917	53000221	
				53000916	53000459	
<input type="checkbox"/>	3	1	보조 미등 키트	53000916, 53000917	67801023	
<input type="checkbox"/>	4	1	브래킷, 번호판	53000917	67900167	
				53000916	67900362	
<input type="checkbox"/>	5	3	케이블 스트랩		10006	
<input type="checkbox"/>	6	2	리플렉터		67900256	
<input type="checkbox"/>	7	4	클립, 와이어 하네스 고정		69202780	
<input type="checkbox"/>	8	1	보조 미등 키트	53001012, 53001013	67801446	

**주의사항**

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

**일반**

**모델**

장착 가능한 제품 관련 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

다음 주소에서 최신 버전의 매뉴얼을 사용하십시오.  
[www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

**설치 요구 사항**

**주의사항**

아직 외부 안테나를 사용하는 경우에는, 아래를 참조하십시오.

이 항목들은 해당 지역의 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구할 수 있습니다.

**CB가 있는 모델:** CB 안테나 재배치 키트(부품 번호 76000308)가 필요합니다.

**AM/FM 안테나가 있는 모터사이클:** 안테나 재배치 키트(부품 번호 76000582)를 구매해도 됩니다.

**AM/FM 안테나가 있는 모터사이클:** 내부에 감춰진 안테나(부품 76000862)를 구매해도 됩니다. 이 선택 사양은 Tour-Pak 또는 프론트 페어링에 설치하여 외관을 깔끔하게 할 수 있습니다.

이 키트를 해당 모터사이클 모델에 적절히 설치하기 위해서는 추가 부품이나 액세서리를 별도로 구매하고 설치해야 할 수도 있습니다. 필요한 부품 및 액세서리는 P&A 소매 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

**▲ 주의사항**

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. **(00333b)**

**준비**

1. 시트를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 새들백을 제거하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.
3. 왼쪽 측면 덮개를 분리합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

**▲ 주의사항**

사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 돌발적인 모터사이클의 시동을 방지하려면 작업을 계속 진행하기 전 메인 퓨즈를 분리하십시오. **(00251b)**

4. **주의사항**

**보안 사이렌 있음:** 보안 시스템이 있을 때 점화 스위치를 켜십시오. 점화 스위치를 꺼짐(OFF) 위치로 돌리십시오. 즉시 주 퓨즈를 제거하십시오.

메인 퓨즈를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

5. **주의사항**


투어팩 서포트의 슬롯을 이용하면 위치 조정이 가능합니다. 제거하기 전에 위치를 기록합니다.

**주의사항**

APC 모델은 조정할 수 없습니다. 어댑터 플레이트는 투어팩을 시장 규정에 맞게 배치합니다.

Tour-Pak<sup>®</sup> 을 제거합니다.


- a. 그림 2 을(를) 참조하세요. 전기 커넥터를 분리합니다.

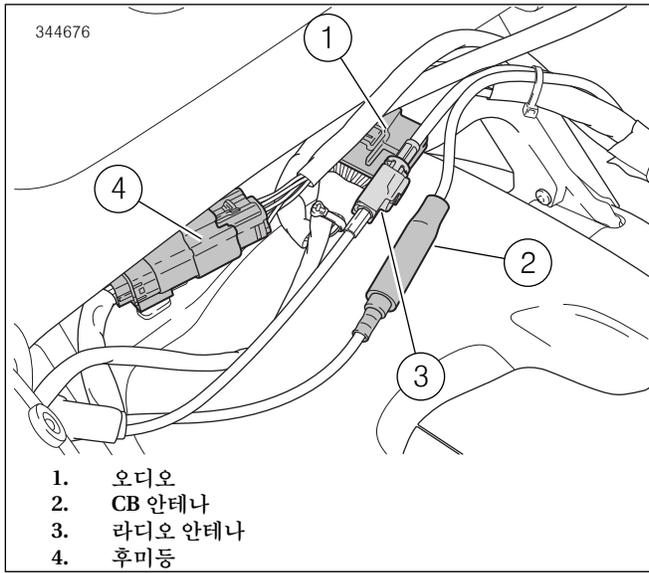

1. 오디오
2. CB 안테나
3. 라디오 안테나
4. 후미등

그림 2. Tour-Pak 커넥터

- b. 그림 3 을(를) 참조하세요. 투어팩을 서포트 랙에 고정하는 플랜지 너트(3)를 제거합니다.

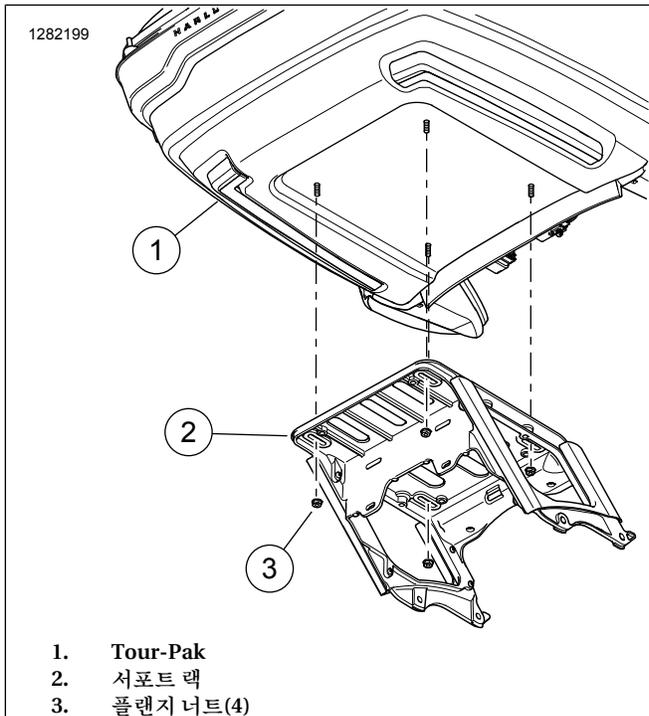

1. Tour-Pak
2. 서포트 랙
3. 플랜지 너트(4)

그림 3. 투어 팩 마운트

- c. APC 모델:그림 4 참조. 서포트 랙에서 나사 4개, 플랫폼와서, 어댑터 플레이트를 제거합니다. 앞으로 미끄러뜨려 L후크를 자유롭게 합니다.

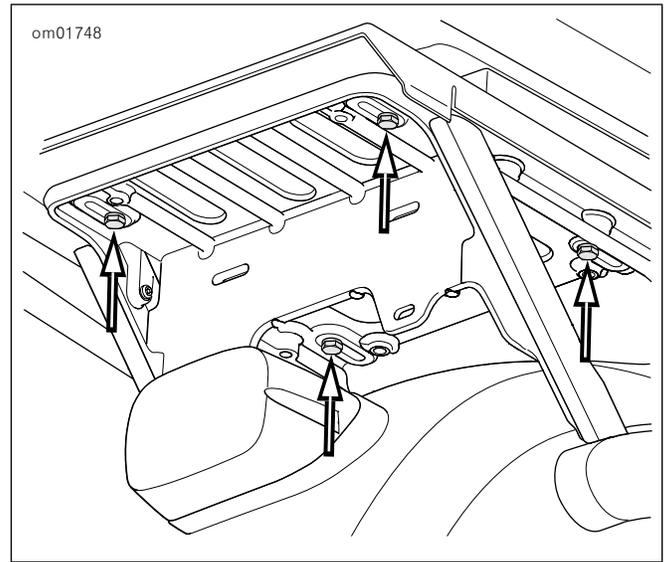



그림 4. 투어팩 브래킷 나사(APC/중국 모델)

- d. 어셈블리를 제거합니다.

6. 주의사항  
투어팩이 없는 모델은 투어팩 서포트 장착 위치에 스페이스가 있습니다. 제거와 설치는 유사합니다.니다.

투어팩 서포트를 제거합니다.


- a. 그림 5 을(를) 참조하세요. 서포트(1)의 앵커에서 하네스 커넥터를 제거합니다.
- b. 양쪽에서 두 개의 나사(3)를 제거합니다.
- c. 투어팩 서포트를 제거합니다.

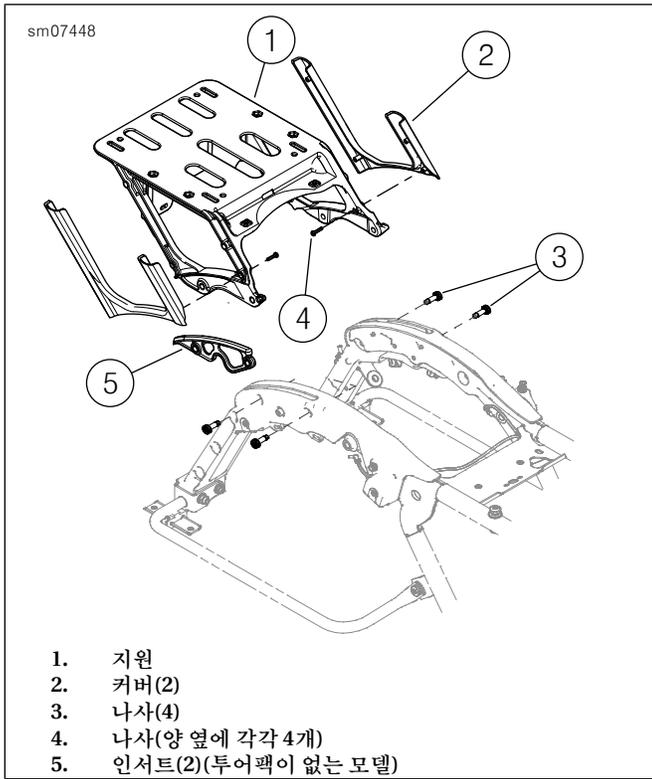

1. 지원
2. 커버(2)
3. 나사(4)
4. 나사(양 옆에 각각 4개)
5. 인서트(2)(투어팩이 없는 모델)

그림 5. Tour-Pak 지지대

7. 그림 7을(를) 참조하세요. 미등 및 미등 베이스를 제거합니다.
  - a. 나사(1)를 풀습니다.
  - b. 미등 및 렌즈 어셈블리(2)를 제거합니다.
  - c. 설치를 쉽게 하기 위해 미등 베이스(4)에 있는 커넥터 위치를 기억해 둡니다.
  - d. 미등 베이스 연결을 모두 제거합니다.
  - e. 나사(3)와 미등 베이스를 제거합니다.
8. 안테나 마스트 베이스에서 라디오 안테나 마스트의 나사를 풀습니다. 나중에 설치할 수 있도록 마스트를 따로 둡니다.
9. 그림 6을 참조하십시오. 오른쪽 인보드 너트(2)를 제거합니다. 나사(1)를 폐기합니다.

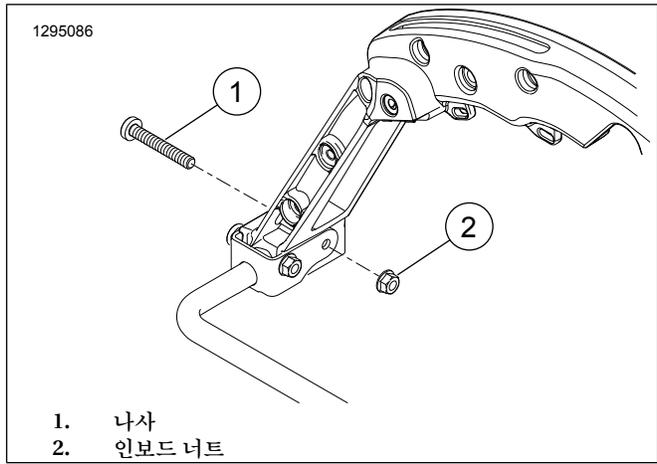

1. 나사
2. 인보드 너트

그림 6. OE 나사 제거

## 설치

1. 그림 1을(를) 참조하세요. 도킹 하드웨어 키트(1)를 해당 키트의 지침에 따라 설치합니다.
2. LED 새들백 주행/브레이크/방향지시등 키트(3)를 해당 키트의 지침에 따라 설치합니다.
3. 그림 7을(를) 참조하세요. 번호판 브래킷을 설치합니다.
  - a. 번호판 브래킷(5)을 펜더에 설치합니다.
  - b. 모든 와이어링 하네스를 번호판 브래킷으로 가져옵니다.
  - c. 미등 베이스를 번호판 브래킷 위에 설치합니다. 나사(3)로 고정합니다.
  - d. 커넥터를 미등 베이스에 설치합니다.
  - e. 미등 베이스와 렌즈 어셈블리를 미등 베이스에 연결합니다. 미등 및 렌즈 어셈블리를 베이스에 설치하고 나사(1)로 고정합니다.
4. 해당 키트의 지침에 따라 투어팩을 투어팩 랙(부품 번호 53000221)에 설치합니다.
5. **주의사항**
  - 21~38°C (70~100°F) 사이의 주변 온도에 리플렉터를 부착합니다.
  - 리플렉터는 초기 설치 후에 재배치할 수 없습니다. 준비가 될 때까지 접착면에서 보호 필름을 제거하지 마십시오.
  - 부착 후 24시간이 지난 다음에 강한 세척, 강한 물 분사, 가혹한 날씨에 노출해도 됩니다.
  - 접착제 결합은 정상적인 실내 온도에서 약 72시간 후 최대 강도로 증가합니다.

그림 1을(를) 참조하세요. 리플렉터(12) 위치를 표시합니다.

- a. 리플렉터 장착 표면을 이소프로필 알코올과 물 50:50 혼합물로 세척하십시오. 완전히 건조하십시오.
- b. 그림 8을(를) 참조하세요. 리플렉터(2) 위치는 새들백 뒤 중심이며 보조 미등(1) 아래 Distance: 13mm (0,5in)입니다.

c. 그리스 연필로 위치를 표시합니다.

6. **주의사항**  
 일단 부착하면 리플렉터를 움직이지 마십시오.

리플렉터 설치.

- a. 리플렉터에서 접촉면을 제거합니다.
- b. 리플렉터를 표시된 위치에 놓습니다.
- c. 리플렉터를 배치한 후 15초 동안 전체 표면에 고르게 압력을 가합니다.
- d. 20분 후이 되기 전에는 리플렉터에 손을 대지 마십시오.

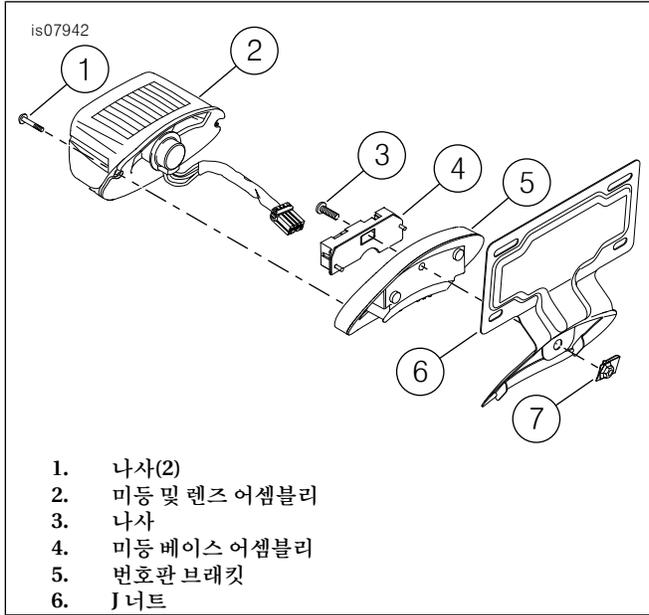


그림 7. 번호판 브래킷 설치

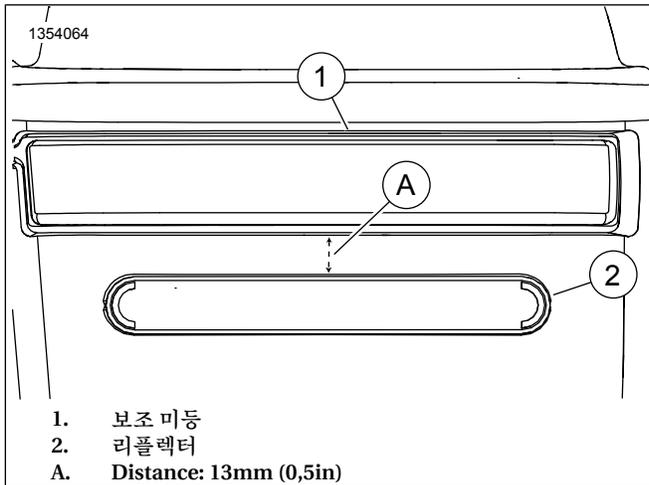


그림 8. 리플렉터 배치

**와이어 클립**

**주의사항**

고정 클립에서 케이블과 하네스를 제거한 후 Tour-Pak을 제거해야 합니다. Tour-Pak이 제거되고 나면 케이블과 하네스가 말려 올라가 시트 아래로 들어갈 수 있습니다.

1. 그림 9 참조. 플랩(1)을 들어 올려 장착 부위에 접근합니다.

2. 그림 10 참조. 와이어 하네스 고정 클립을 설치합니다.

- a. 장착 표면을 이소프로필 알코올과 물 50:50 혼합물로 세척합니다.
- b. 장착 표면(2)이 완전히 건조하도록 기다립니다.
- c. 그림 1 참조. 클립(7)에서 접촉면을 제거합니다.
- d. 필요에 따라 장착 표면(2)에 클립을 설치합니다.

3. **주의사항**

케이블과 하네스로 인해 도장 표면에 손상이 발생할 수 있으므로 리어 후면 팬더에 놓이지 않도록 하십시오.

케이블과 하네스를 클립 고정에 설치합니다.

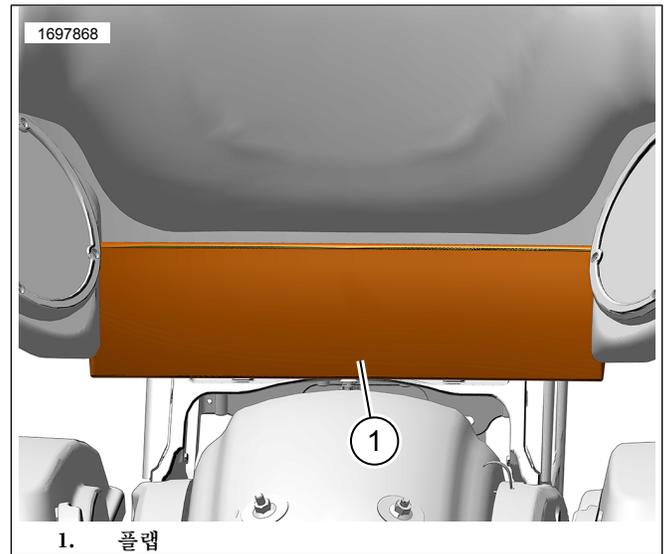


그림 9. 플랩

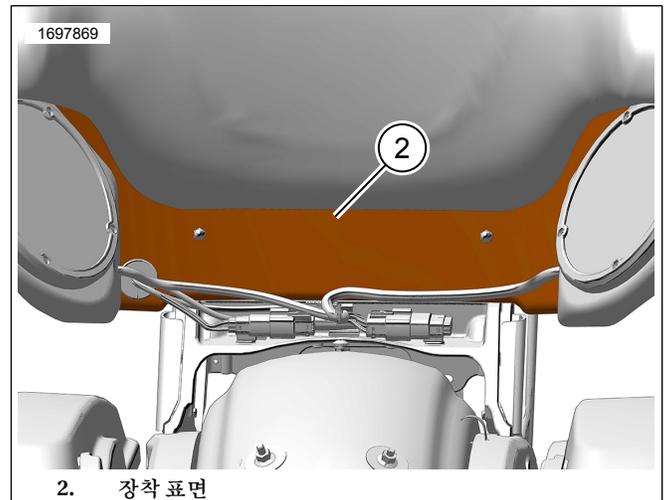


그림 10. 장착 표면

**완료**

**주의사항**

오디오 시스템에 대한 손상을 방지하기 위해 시동이 꺼졌는지 확인한 후 메인 퓨즈를 설치하십시오.

1. 메인 퓨즈를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 라디오가 올바르게 작동하는지 테스트합니다.
3. 시트를 설치하십시오. 시트를 장착한 후 시트를 위로 당겨서 고정되었는지 확인합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
4. 왼쪽 측면 덮개를 장착합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
5. 새들백을 설치하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.
6. 분리형 투어팩 랙 키트(부품 번호 53000221)에 따라 투어팩을 설치합니다.

주의사항

투어팩을 제거할 때는 와이어링 하네스가 시트 아래에 말리거나 밀려 있을 수 있습니다.