



INSTRUÇÕES

94100308

2023-02-08



KIT DE CONVERSÃO DE BAGAGEM MODELOSTOUR-PAK DESTACÁVEL, 2014 E MAIS TARDE FL TOURING

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1.

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência	Hora
53000916, 53000917, 53001012, 53001013	Óculos de proteção, chave dinamométrica, lápis de cera, álcool isopropílico		

CONTEÚDO DO KIT

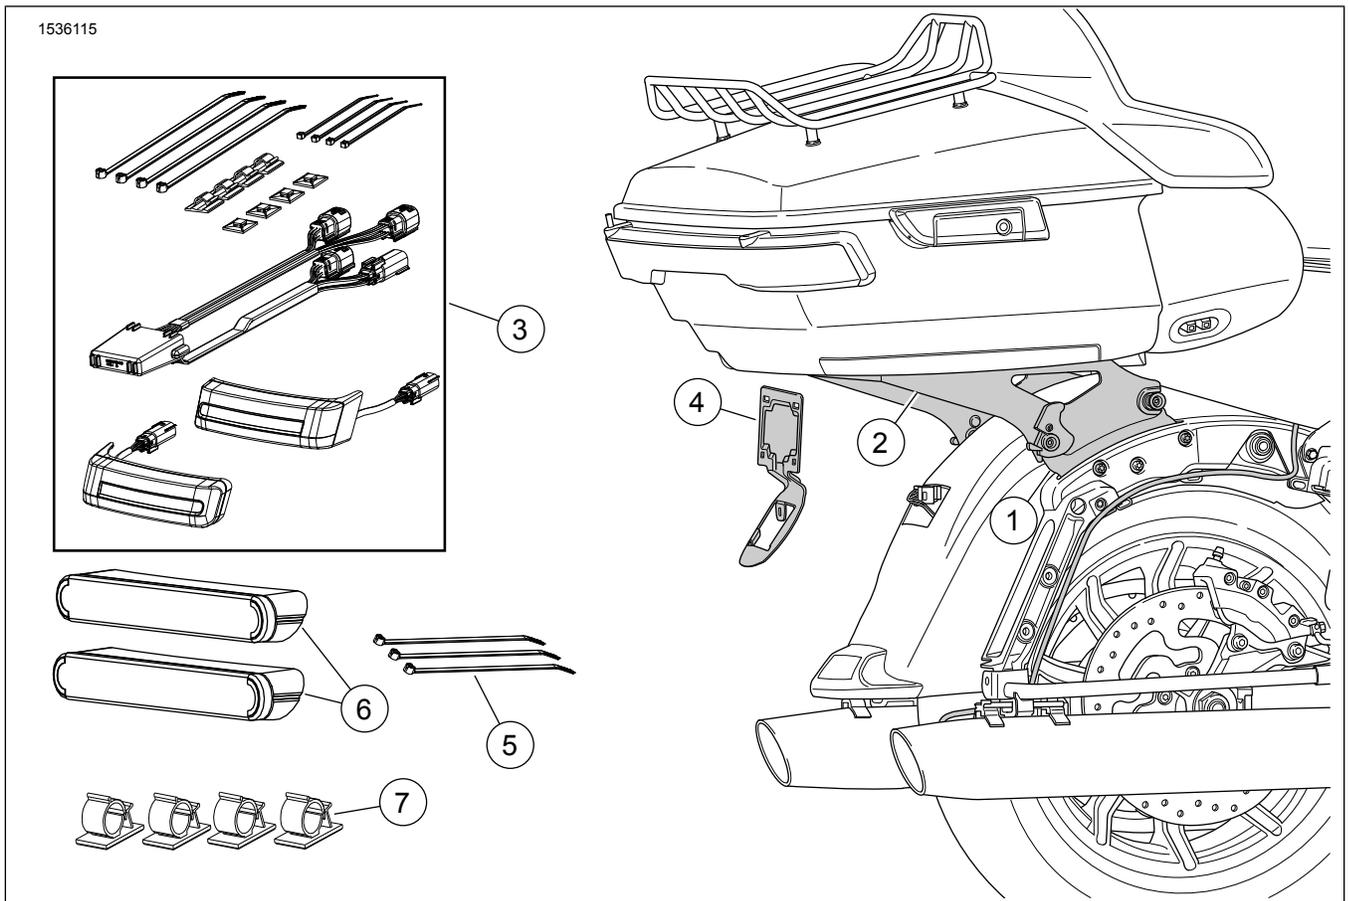


Figura 1. Conteúdo do kit: Suporte de montagem Tour-Pak destacável

Tabela 2. Conteúdo do kit

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Kit n.º	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Kit de ferragens de fixação	53000917	52300353	
				53000916	52300354	
<input type="checkbox"/>	2	1	Retirar o Kit, suporte do Tour-Pak	53000917	53000221	
				53000916	53000459	
<input type="checkbox"/>	3	1	Kit de lâmpada auxiliar traseira	53000916, 53000917	67801023	
<input type="checkbox"/>	4	1	Suporte, placa de matrícula	53000917	67900167	
				53000916	67900362	
<input type="checkbox"/>	5	3	Abraçadeira		10006	
<input type="checkbox"/>	6	2	Refletor		67900256	
<input type="checkbox"/>	7	4	Grampo, retenção do chicote de fios		69202780	
<input type="checkbox"/>	8	1	Kit de farolim auxiliar traseiro	53001012, 53001013	67801446	

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Requisitos da instalação

NOTA

Caso ainda esteja a ser utilizada uma antena externa, consultar abaixo.

Estes itens estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

- **Modelos com CB:** É necessário um Kit de Reposicionamento de Antena CB (Peça nº 76000308).
- **Veículos com Antena AM/FM:** Compra opcional do Kit de Reposicionamento da Antena (Peça nº 76000582).
- **Veículos com Antena AM/FM:** Compra opcional da Antena Oculta Interna (Peça nº 76000862). Esta opção pode ser instalada no Tour-Pak ou na carenagem dianteira para uma aparência mais limpa.

Para a instalação correta deste kit, pode ser necessário adquirir peças ou acessórios extra em separado e instalá-los no seu modelo de motociclo. Veja o catálogo de vendas a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês) para peças ou acessórios necessários.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

PREPARAR

1. Remova o assento do motociclo. Veja o manual de serviço.
2. Remova os sacos. Veja o manual de serviço.
3. Retire a tampa do lado esquerdo. Veja o manual de serviço.

⚠ ATENÇÃO

Para impedir um arranque accidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

4. **NOTA**

COM sirene de segurança: Com o comando remoto de segurança presente, **LIGUE** a ignição. Desligue (OFF) o interruptor da ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal.

Retire o fusível principal. Veja o manual de serviço.

5. **NOTA**

Ranuras no suporte da Tour-Pak permitem o ajuste de posição. Registe a posição antes da remoção.

NOTA

Os modelos APC não oferecem nenhum ajuste. A placa adaptadora localiza a Tour-Pak para atender às normas do mercado.

Remover o Tour-Pak® .

- a. Ver Figura 2 . Conectores elétricos separados.

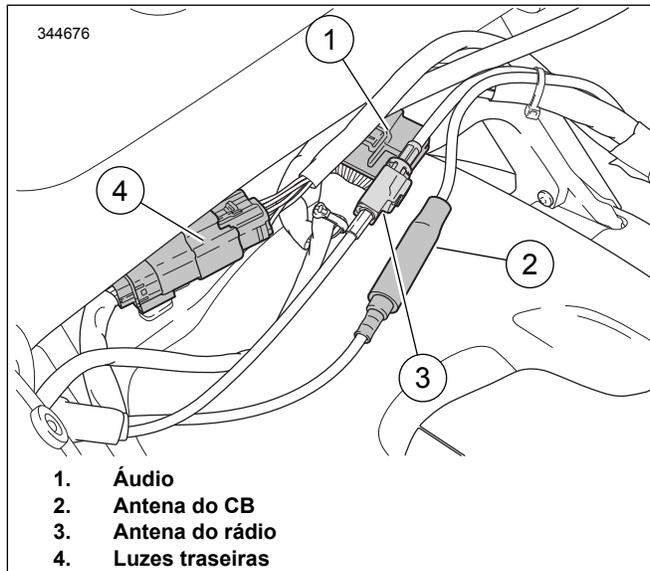


Figura 2. Conectores do Tour-Pak

- b. Ver Figura 3 . Remova porcas da flange (3) fixando o Tour-Pak ao suporte.

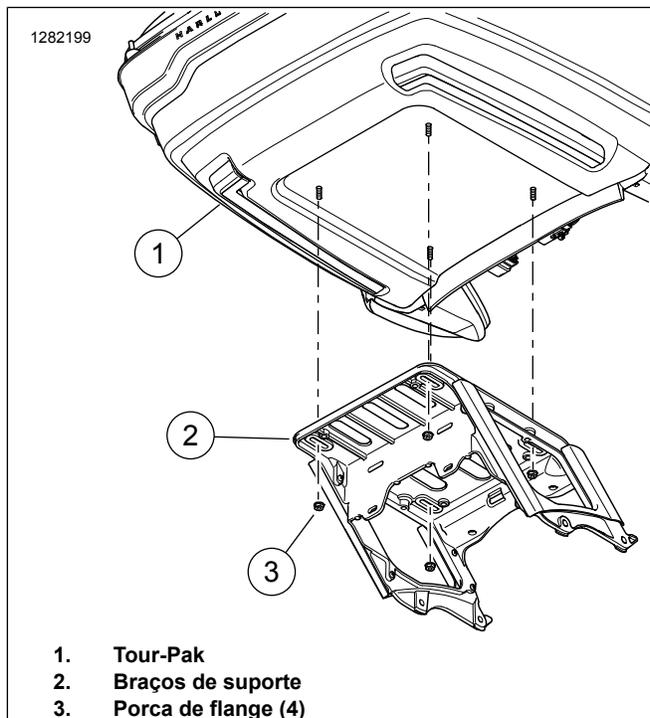


Figura 3. Montagem do Tour-Pak

- c. **Modelos APC:** ver Figura 4 . Remova os quatro parafusos, arruelas planas e placa adaptadora do suporte. Deslize para a frente para soltar L-ganchos.

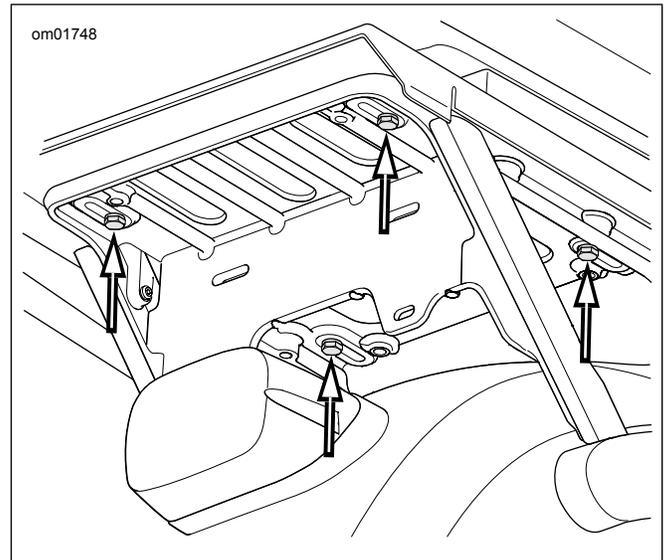


Figura 4. Parafusos da braçadeira do Tour-Pak (APC/modelos China)

- d. Remova o conjunto.

6. **NOTA**

Modelos sem Tour-Pak têm espaçadores no lugar onde o Tour-Pak suporta montagens. Remoção e instalação são semelhantes.

Remova o suporte Tour-Pak.

- a. Ver Figura 5 . Remova conectores do chicote das âncoras no suporte (1).
b. Retire os dois parafusos (3) de cada lado.
c. Remova o suporte Tour-Pak.

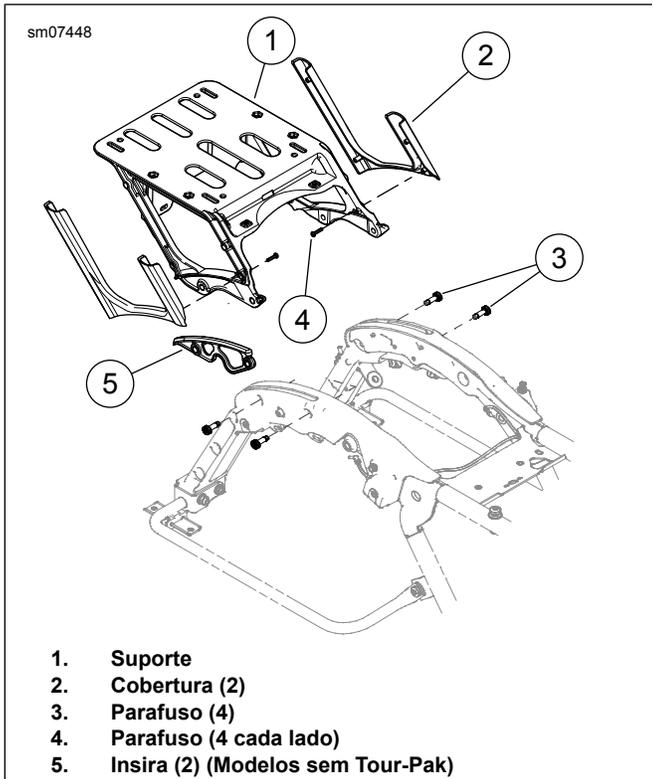


Figura 5. Suporte Tour-Pak

7. Ver Figura 7 . Retire a lâmpada traseira e a base da lâmpada da cauda.
 - a. Retire os parafusos (1).
 - b. Desligue e retire a lâmpada traseira e a montagem da lente (2).
 - c. Observe os locais de conector na base da lâmpada traseira (4) para facilitar a instalação.
 - d. Desconecte todas as conexões de base de lâmpada traseira.
 - e. Remova o parafuso (3) e a base da lâmpada traseira.
8. Desenrosque o mastro da antena de rádio da base do mastro da antena. Coloque o mastro de lado para instalação posterior.
9. Ver Figura 6. Remover a porca do lado direito (2). Elimine o parafuso (1).

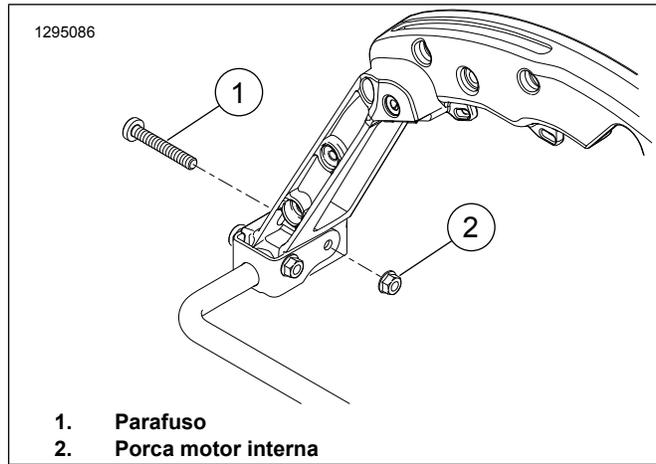


Figura 6. Remoção do parafuso OE

MONTAR

1. Ver Figura 1 . Instalar o kit de encaixe de hardware (1) conforme as instruções **nesse** kit.
2. Instalar o Kit de lâmpada LED para andar/travar/voltar do alforje (3) conforme as instruções **nesse** kit.
3. Ver Figura 7 . Instale o suporte de placa.
 - a. Instale o suporte de placa (5) no para-choques.
 - b. Rotear qualquer arnês de fiação através de suporte de placa de matrícula.
 - c. Instale a base da lâmpada traseira sobre suporte de placa de matrícula. Fixar com parafusos (3).
 - d. Instale conectores à base da lâmpada traseira.
 - e. Conecte a montagem da lâmpada de cauda e a lente à base da lâmpada traseira. Instale a lâmpada traseira e montagem de lente à base e fixe com parafusos (1).
4. Instale o Tour-Pak no suporte destacável do Tour-Pak (parte n. ° 53000221) seguindo as instruções incluídas nesse kit.

5. NOTA

- *Aplicar refletores em temperaturas ambiente entre 21–38 °C (70–100 °F) .*
- *Após a instalação inicial, os refletores não podem ser reposicionados. Não retire a película protetora do adesivo até estar tudo pronto para a sua aplicação.*
- *Após a aplicação, aguarde pelo menos 24 horas antes de expor a área a lavagens vigorosas, jatos de água fortes ou condições meteorológicas rigorosas.*
- *A força de adesão aumentará até o seu máximo após cerca de 72 horas em temperatura ambiente normal.*

Ver Figura 1 . Marque a localização do refletor (12).

- a. Limpe a superfície de montagem do refletor com uma mistura de álcool isopropílico e água na proporção de 50:50. Deixe secar completamente.

- b. Ver Figura 8 . Coloque o refletor (2) no centro da parte de trás do saco e Distância: 13 mm (0,5 in) abaixo da luz auxiliar traseira (1).
- c. Marque a localização com um lápis de graxa.

6. **NOTA**

Depois de aplicados, não desloque os refletores.

Instale o refletor.

- a. Retire a proteção do adesivo do refletor.
- b. Aplique o refletor no local marcado.
- c. Depois de aplicar o refletor, pressione toda a superfície, de modo uniforme, durante 15 segundos.
- d. Antes de tocar nos refletores, aguarde 20 minutos.

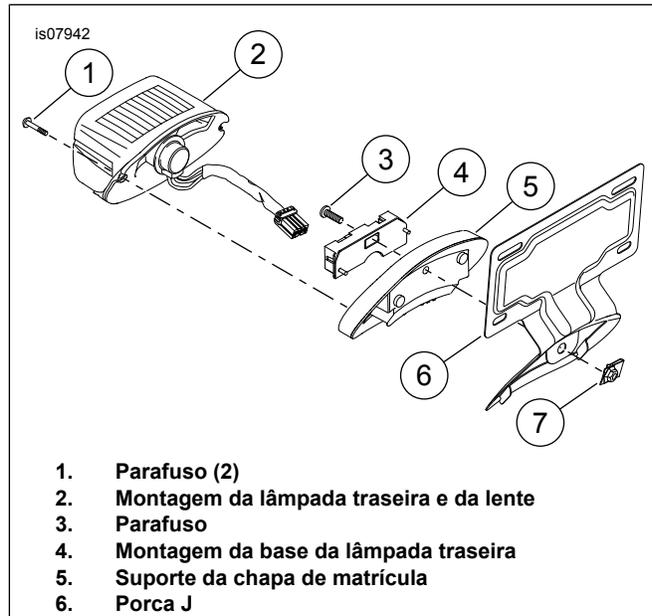


Figura 7. Instale o suporte de placa de matrícula.

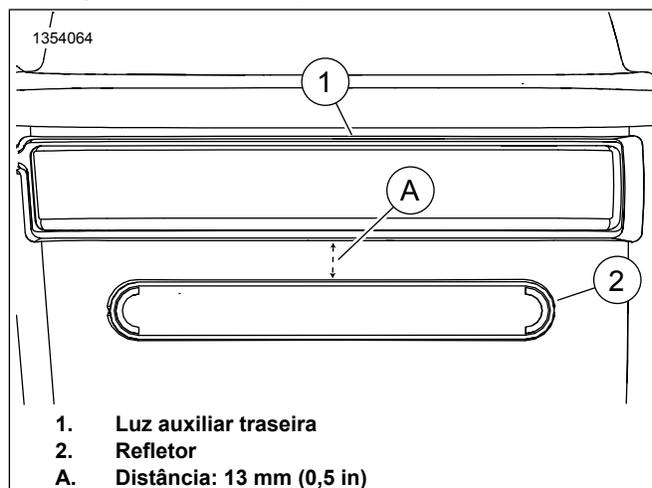


Figura 8. Colocação do refletor

Grampo do fio

NOTA

Deve-se certificar de que se removem os cabos e os chicotes dos grampos de retenção antes de remover o Tour-Pak. Após a remoção do Tour-Pak, os cabos e os chicotes podem ser enrolados e guardados por baixo do assento.

1. Ver a Figura 9. Levantar a aba (1) para ter acesso à área de montagem.
2. Ver a Figura 10. Instalar os grampos de retenção do chicote de fios.
 - a. Limpar a superfície de montagem com uma mistura 50:50 de álcool isopropílico e água.
 - b. Permitir que a superfície de montagem (2) seque completamente.
 - c. Ver a Figura 1. Remover a proteção adesiva dos grampos (7).
 - d. Instalar os grampos na superfície de montagem (2) conforme necessário.

3. **NOTA**

Deve-se certificar de que os cabos e chicotes não estejam apoiados no guarda-lamas traseiro, pois caso contrário, ocorrerão danos à superfície pintada.

Instalar os cabos e chicotes nos grampos de retenção.

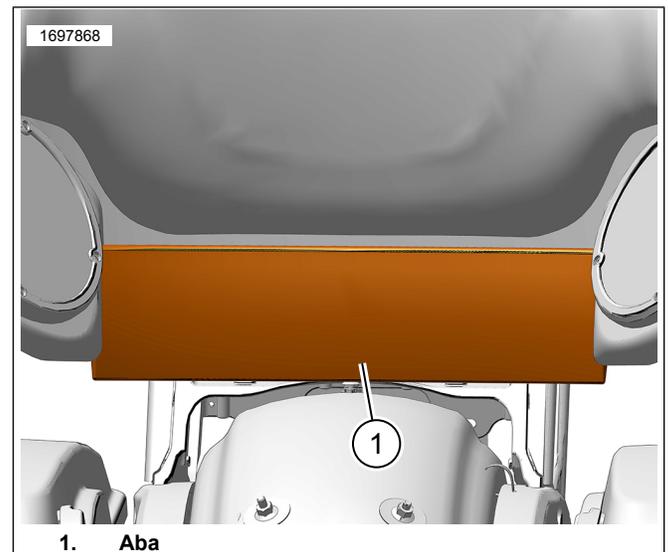


Figura 9. Aba

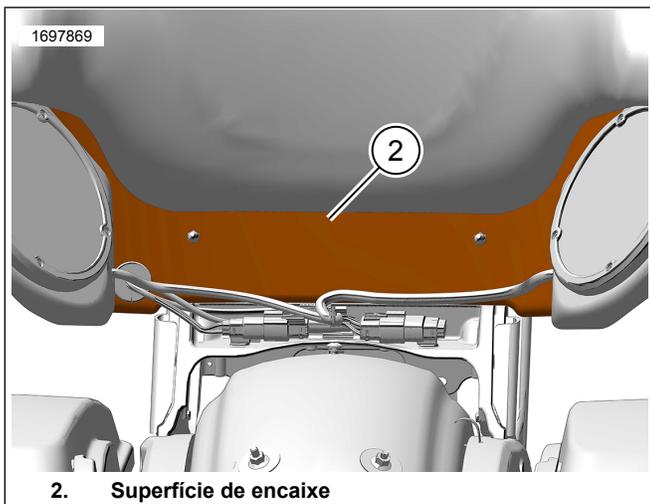


Figura 10. Superfície de montagem

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de som, verifique que a ignição está na posição OFF (desligada) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal. Veja o manual de serviço.
2. Teste o rádio para a operação correta.
3. Instale o assento. Após instalar o assento, puxe o assento para cima para verificar que está seguro. Veja o manual de serviço.
4. Coloque a tampa do lado esquerdo. Veja o manual de serviço.
5. Instale os alforjes. Veja o manual de serviço.
6. Instale o Tour-Pak seguindo as instruções do kit de suporte destacável do Tour-Pak (parte n.º 53000221) Tour-Pak.

NOTA

Ao remover o Tour-Pak, o arnês de fios pode ser enrolado e escondido debaixo do assento.