



ИНСТРУКЦИИ

94100308

2023-02-08



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЪЕМНОГО КОФРА TOUR-PAK БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, МОДЕЛИ FL TOURING 2014 ГОДА И ПОЗДНЕЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1.

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации	Время
53000916, 53000917, 53001012, 53001013	Защитные очки, динамометрический ключ, восковой карандаш, изопропиловый спирт		

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

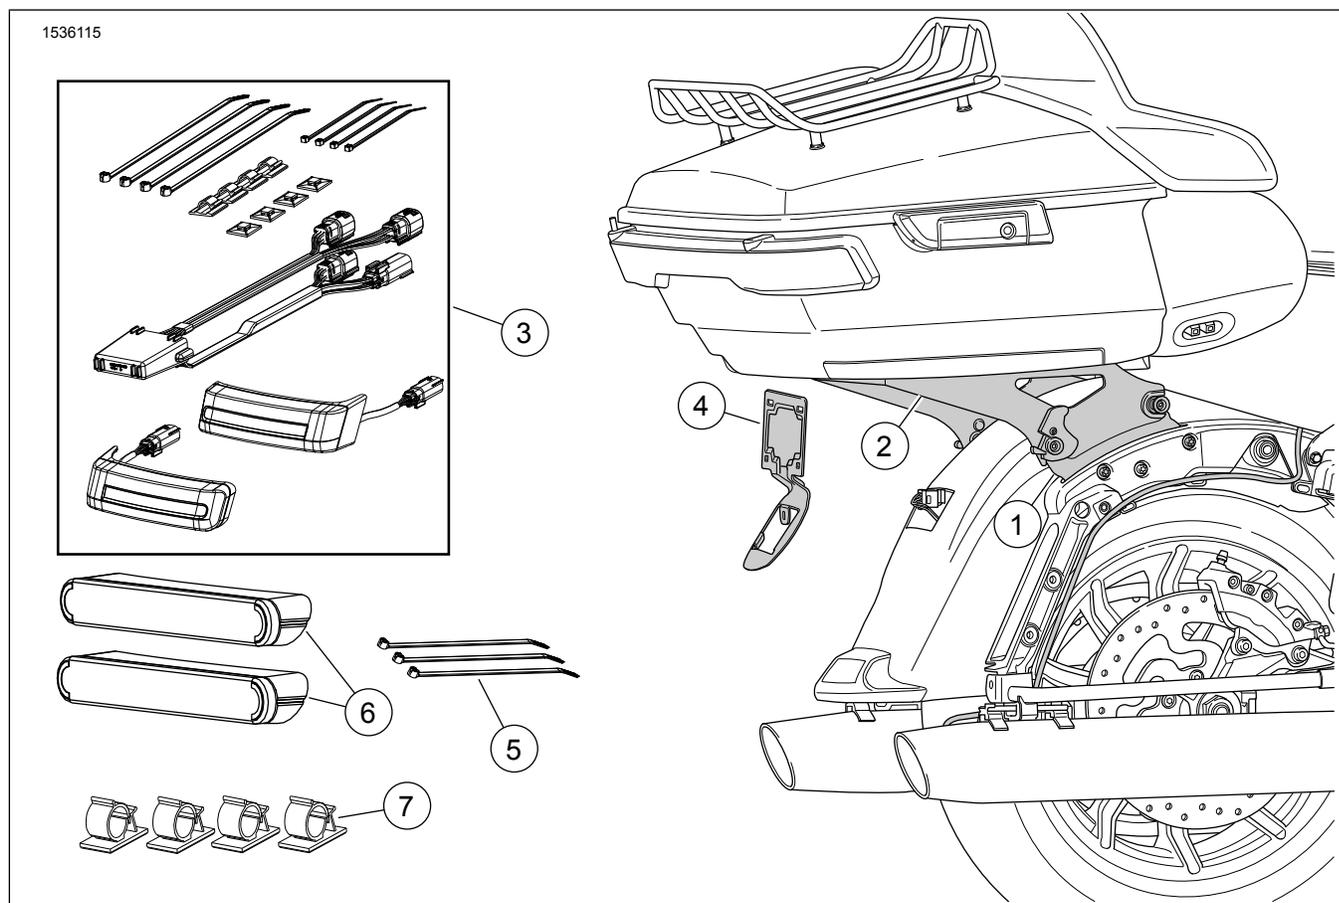


Рисунок 1. Содержимое комплекта Монтажная решетка съемного кофра Tour-Pak



Таблица 2. Содержимое комплекта

<input checked="" type="checkbox"/>	По-зи-ция	Кол-во	Описание	Номера ком-плекта	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Комплект крепления	53000917	52300353	
				53000916	52300354	
<input type="checkbox"/>	2	1	Монтажная решетка кофра Tour-Pak, съемный комплект	53000917	53000221	
				53000916	53000459	
<input type="checkbox"/>	3	1	Вспомогательный комплект задне-го габаритного фонаря	53000916-53000917	67801023	
<input type="checkbox"/>	4	1	Кронштейн, номерной знак	53000917	67900167	
				53000916	67900362	
<input type="checkbox"/>	5	3	Стяжка кабеля		10006	
<input type="checkbox"/>	6	2	Отражатель		67900256	
<input type="checkbox"/>	7	4	Скоба, фиксатор жгута проводов		69202780	
<input type="checkbox"/>	8	1	Вспомогательный комплект задне-го габаритного фонаря	53001012, 53001013	67801446	

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets

Требования к установке

ПРИМЕЧАНИЕ

Если все еще используется внешняя антенна, смотрите информацию ниже.

Эти позиции доступны у вашего местного дилера Harley-Davidson.

- Для установки на модели с СВ-радиосвязью требуется комплект смещения антенны СВ-радиосвязи (№ по каталогу 76000308).
- Для установки на транспортное средство с антенной AM / FM: Дополнительная покупка комплекта для перемещения антенны (№ по каталогу 76000582).
- Для установки на транспортное средство с антенной AM / FM: Дополнительная покупка внутренней скрытой антенны (№ по каталогу 76000862). Для лучшего внешнего вида этот вариант можно установить в переднем обтекателе Tour Pak.

Для надлежащей установки этого комплекта может потребоваться отдельная покупка и установка дополнительных деталей и аксессуаров. Информацию о требуемых запчастях и аксессуарах см. в каталоге запасных

частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПОДГОТОВКА

1. Снимите сиденье. См. руководство по техническому обслуживанию.
2. Снимите кофры. См. руководство по техническому обслуживанию.
3. Снимите крышку с левой стороны. См. руководство по техническому обслуживанию.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

4. ПРИМЕЧАНИЕ

С сиреной охранной системы: при наличии брелока сигнализации включите зажигание. Поверните замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.). **НЕМЕДЛЕННО** извлеките главный предохранитель.

Снимите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.

5. **ПРИМЕЧАНИЕ**


Слоты в опоре кофра Tour-Pak позволяют регулировать положение. Запишите положение перед снятием.

ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях APC нет регулировки. Адаптерная пластина позволяет разместить Tour-Pak в соответствии с требованиями рынка.

Снимите Tour-Pak®.


- a. См. Рисунок 2. Отсоедините электрические соединения.

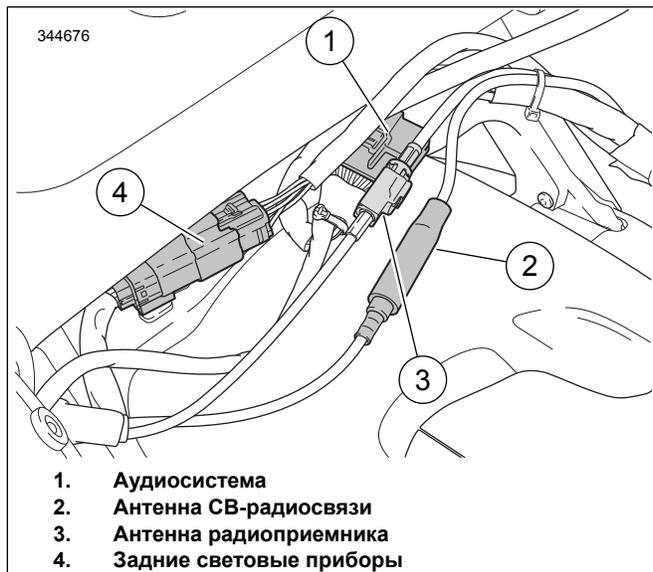

1. Аудиосистема
2. Антенна СВ-радиосвязи
3. Антенна радиоприемника
4. Задние световые приборы

Рисунок 2. Разъемы заднего кофра Tour-Pak

- b. См. Рисунок 3. Снимите фланцевые гайки (3) крепления Tour-Pak на опорной стойке.

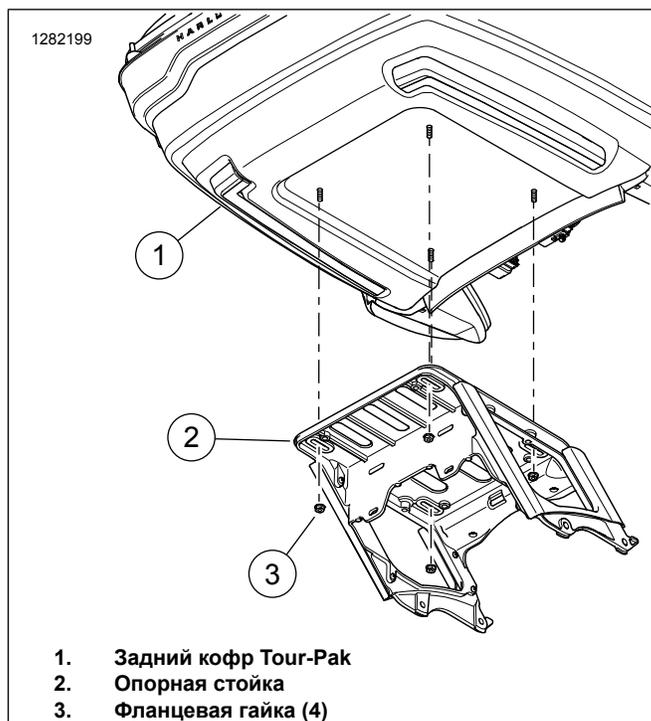

1. Задний кофр Tour-Pak
2. Опорная стойка
3. Фланцевая гайка (4)

Рисунок 3. Крепление кофра Tour-Pak

- c. **Модели APC:** см. Рисунок 4. Удалите четыре винта, плоские шайбы и адаптерную пластину с опорной стойки. Сдвиньте вперед, чтобы освободить L-образные крючки.

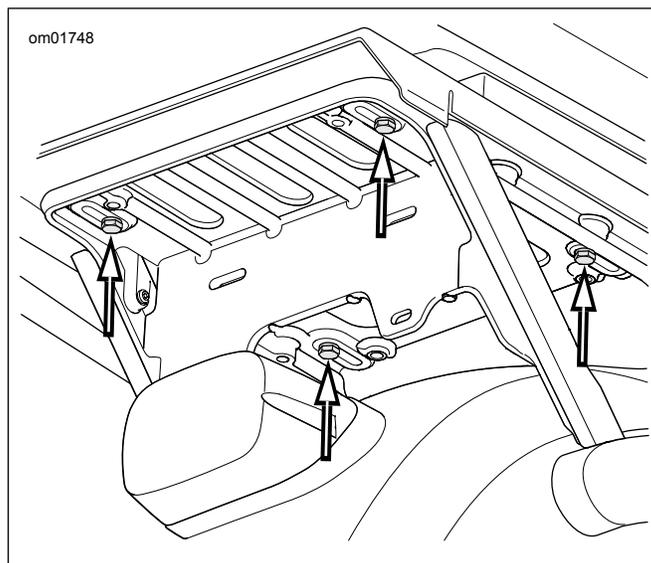


Рисунок 4. Винты кронштейна Tour-Pak (модели для Азиатско-Тихоокеанского/Китайского региона)

- d. Снимите блок.

6. **ПРИМЕЧАНИЕ**

Модели без Tour-Pak оснащены проставками, на которых крепится опора Tour-Pak. Снятие и установка похожи.

Снимите опору Tour-Pak.

- a. См. Рисунок 5 . Снимите разъемы жгута проводов с креплений на опоре (1).
- b. Удалите два винта (3) с каждой стороны.
- c. Снимите опору Tour-Pak.

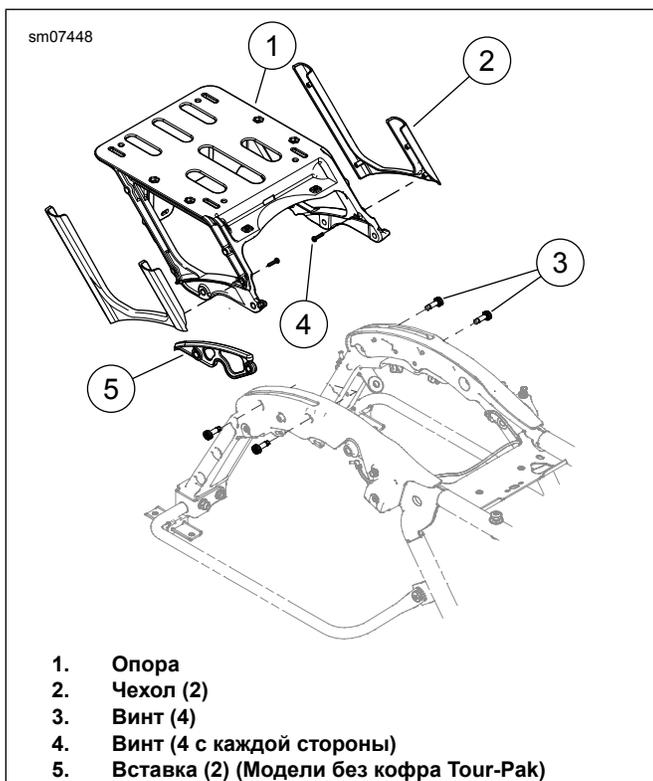


Рисунок 5. Опора кофра Tour-Pak

7. См. Рисунок 7 . Снимите задний габаритный фонарь и его основание.
 - a. Снимите винты (1).
 - b. Отсоедините и снимите задний фонарь и линзу в сборе (2).
 - c. Обратите внимание на расположение разъемов на заднем габаритном фонаре (4) для упрощения установки.
 - d. Отсоединить все соединения цоколя заднего фонаря.
 - e. Снимите винт (3) и цоколь заднего габаритного фонаря.
8. Отвинтить мачту антенны от основания мачты. Отложите мачту для последующей установки.
9. См. Рисунок 6. Снимите правую боковую внутреннюю гайку (2). Утилизируйте винт (1).

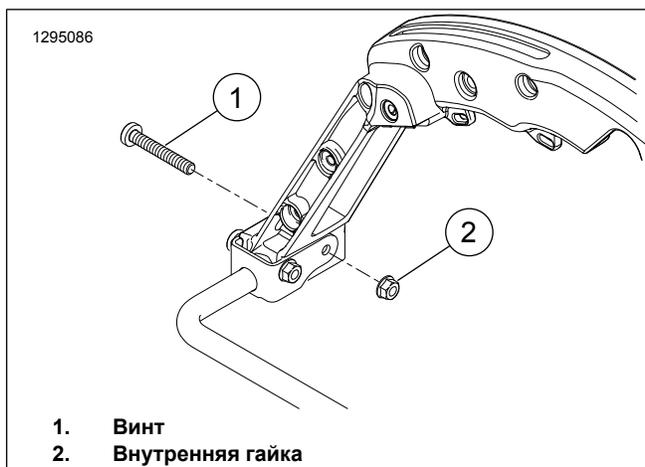


Рисунок 6. Снятие винта OE-исполнения

УСТАНОВКА

1. См. Рисунок 1 . Установите комплект крепления (1) согласно инструкциям в **ЭТОМ** комплекте.
2. Установите комплект светодиодных сигналов кофра ход/тормоз/поворот (3) из **ЭТОГО** комплекта.
3. См. Рисунок 7 . Установите кронштейн номерного знака.
 - a. Установите кронштейн номерного знака (5) на крыло.
 - b. Проложите любые жгуты проводов через кронштейн номерного знака.
 - c. Установить задний габаритный фонарь на кронштейн номерного знака. Закрепите с помощью винта (3).
 - d. Установите разъемы на цоколь заднего фонаря.
 - e. Подсоедините задний фонарь и объектив в сборе к основанию заднего фонаря. Установить задний габаритный фонарь и линзу в сборе на основание и закрепите винтами (1).
4. Установите кофр Tour-Pak на съемную решетку Tour-Pak (№ по каталогу 53000221), следуя инструкциям, прилагаемым к этому комплекту.

5. ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливайте отражатели при температуре окружающей среды в диапазоне 21–38 °C (70–100 °F)
- Запрещается менять положение отражателей после первоначальной установки. Не снимайте защитную пленку с клейкой поверхности, пока не будете готовы использовать ее.
- Не подвергайте склеиваемые поверхности активной мойке, очистке водой под давлением или экстремальным погодным условиям, если с момента склеивания не прошло по меньшей мере 24 часа.
- При комнатной температуре максимальная прочность клеевого соединения достигается через 72 часа.

См. Рисунок 1 . Отметьте расположение отражателя (12).

- a. Очистите поверхность для установки отражателя водным раствором изопропилового спирта 50:50. Дайте поверхности просохнуть.
- b. См. Рисунок 8 . Поместите отражатель (2) на заднюю часть кофра, по центру и на Расстояние: 13 mm (0,5 in) ниже дополнительного заднего габаритного фонаря (1).
- c. Отметьте расположение восковым карандашом.

6. **ПРИМЕЧАНИЕ**

Не смещайте отражатели после установки.

Установите отражатель.

- a. Удалите клейкую основу с отражателя.
- b. Поместите отражатель в отмеченное положение.
- c. После размещения отражателя в течение 15 секунд равномерно давите на всю поверхность отражателя.
- d. Прикасаться к отражателям можно через 20 минут.

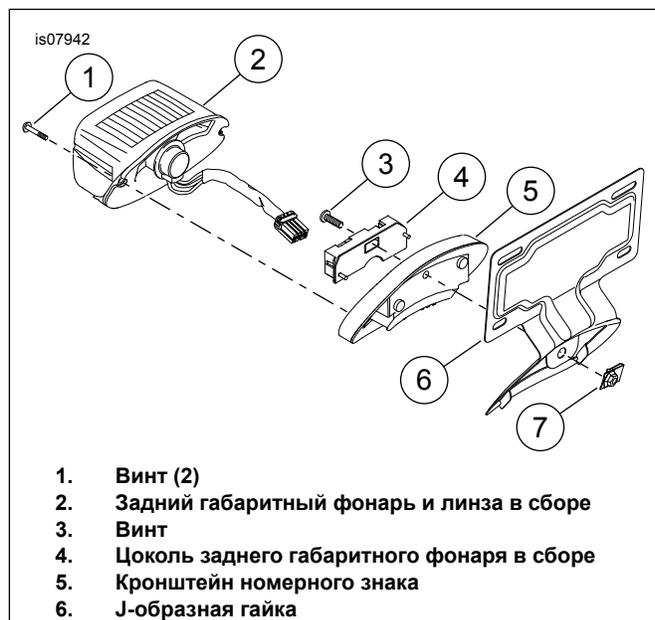


Рисунок 7. Установите кронштейн номерного знака

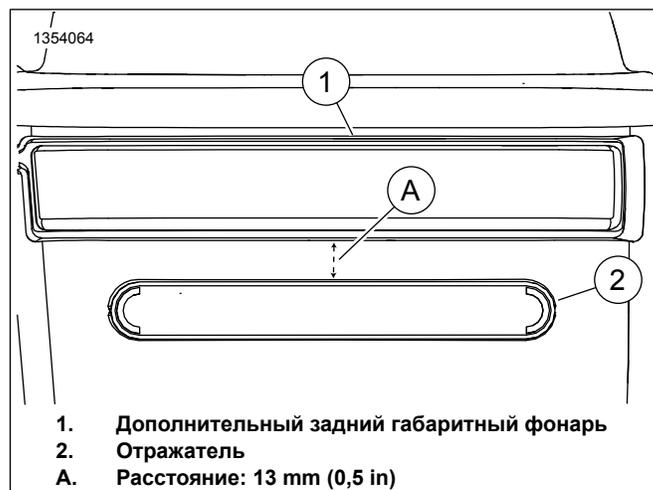


Рисунок 8. Расположение отражателя

Скоба для крепления проводов

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно извлеките кабели и жгуты из фиксирующих скоб перед снятием Tour-Pak. После снятия Tour-Pak кабели и жгуты можно свернуть и убрать под сиденье.

1. См. рис. 9. Поднимите клапан (1) для получения доступа к монтажной зоне.
2. См. рис. 10. Установите скобы, фиксирующие жгут проводов.

- a. Очистите поверхность для установки водным раствором изопропилового спирта 50:50.
- b. Дайте монтажной поверхности (2) полностью высохнуть.
- c. См. рис. 1. Удалите клейкую основу с антенны (7).
- d. При необходимости установите скобы на монтажную поверхность (2).

3. **ПРИМЕЧАНИЕ**

Убедитесь, что кабели и жгуты не опираются на заднее крыло, чтобы не повредить окрашенную поверхность.

Установите кабели и жгуты в фиксирующие скобы.

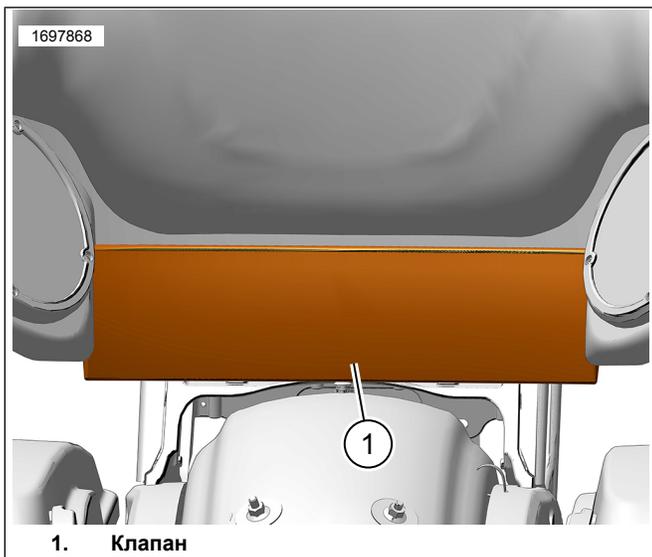


Рисунок 9. Клапан

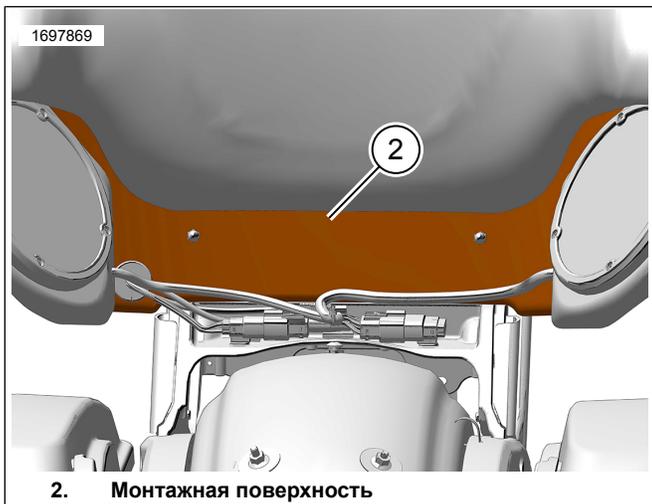


Рисунок 10. Монтажная поверхность

6. Установите кофр Tour-Pak согласно инструкциям в комплекте решетки съемного кофра Tour-Pak (№ по каталогу 53000221).

ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии Tour-Pak жгут проводов можно свернуть и заправить под сиденье.

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможных повреждений аудиосистемы **перед** установкой главного предохранителя убедитесь в том, что зажигание находится в положении OFF (ВЫКЛ.).

1. Установите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.
2. Протестируйте радио на правильность работы.
3. Установите сиденье. После установки сиденья потяните его, чтобы убедиться в надежности крепления. См. руководство по техническому обслуживанию.
4. Установите крышку с левой стороны. См. руководство по техническому обслуживанию.
5. Установите кофры. См. руководство по техническому обслуживанию.