



INSTRUCTIONS

94100041

2023-01-11



KIT COUVERCLE D'EMBAYAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1.

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
14101389, 14101390, 14101402, 14101443	Lunettes de protection, clé dynamométrique	 Clé forcée 1

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

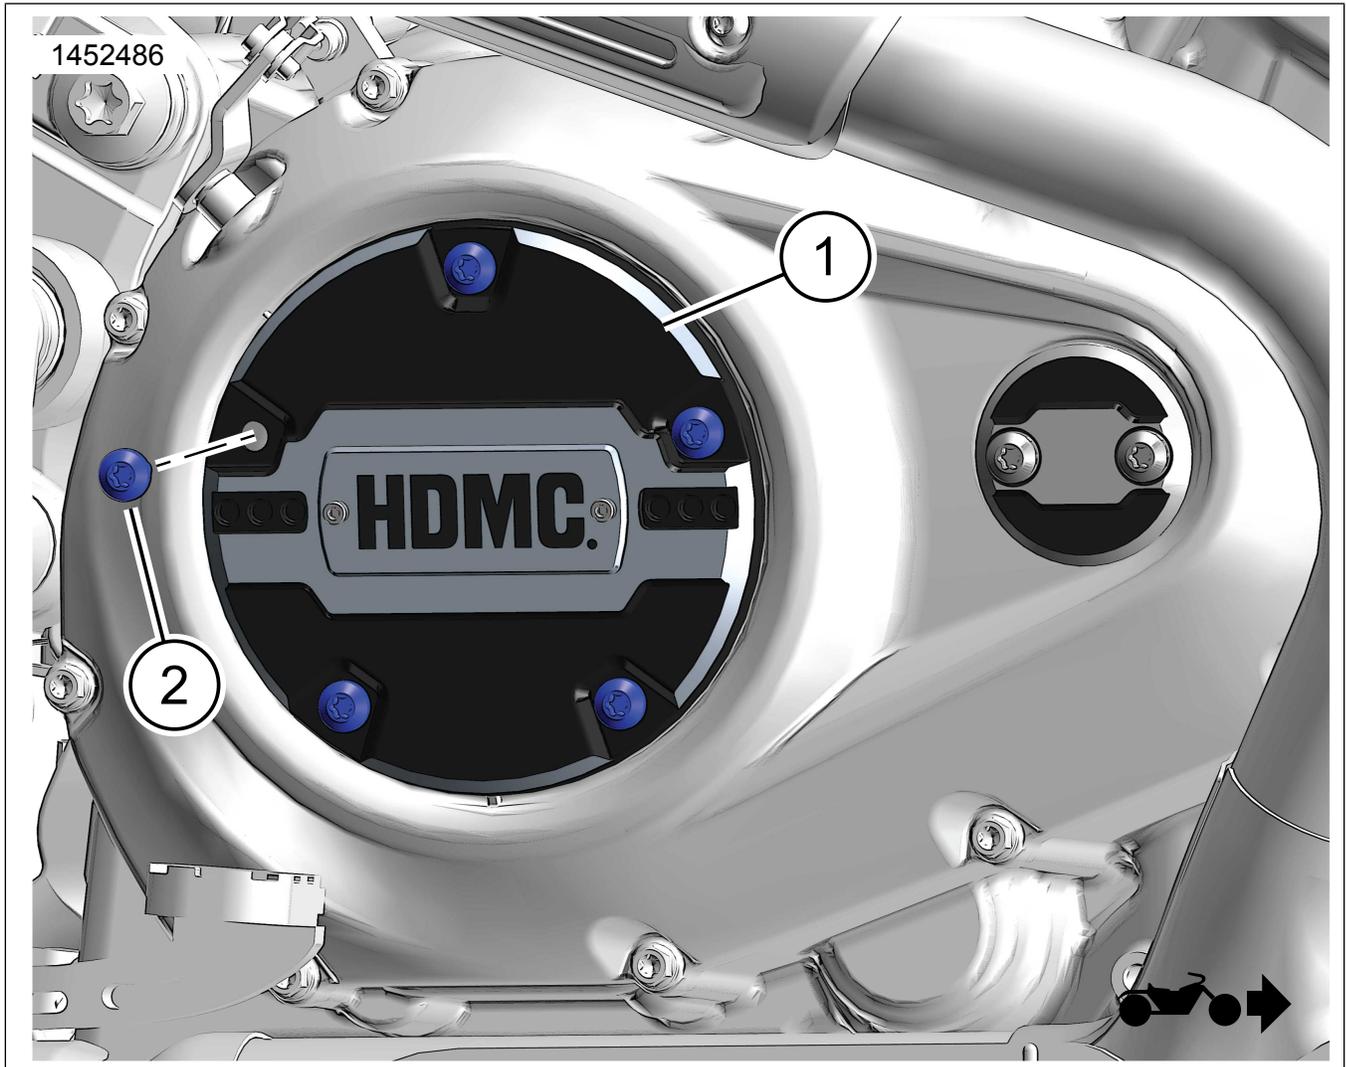


Figure 1. Contenu du kit : Kit couvercle d'embrayage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit couvercle d'embrayage

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes	
<input type="checkbox"/>	1	1	couvercle d'embrayage	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	5	Vis	10201067	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

DÉPOSE

REMARQUE

Veiller à ne pas griffer la peinture ou la surface.

1. Déposer le couvercle d'embrayage d'origine à l'aide d'un outil en plastique pour faire levier ou utiliser du fil de pêche.

POSE

REMARQUE

Installez uniquement les vis une fois que le couvercle d'embrayage est en place pour éviter d'endommager de manière permanente le couvercle primaire.

Il est déconseillé d'enlever le couvercle d'embrayage une fois qu'il est installé. Ces couvercles ne sont pas prévus pour être déposés remontés à plusieurs reprises.

1. Voir la figure 1. Installer le couvercle d'embrayage (1).
2. Aligner les trous du couvercle d'embrayage avec les trous du carter d'embrayage sur le véhicule.
3. Voir la figure 2. Serrer les vis en procédant en étoile. Serrer.
Couple : 6,5–9 N·m (58–80 in-lbs)

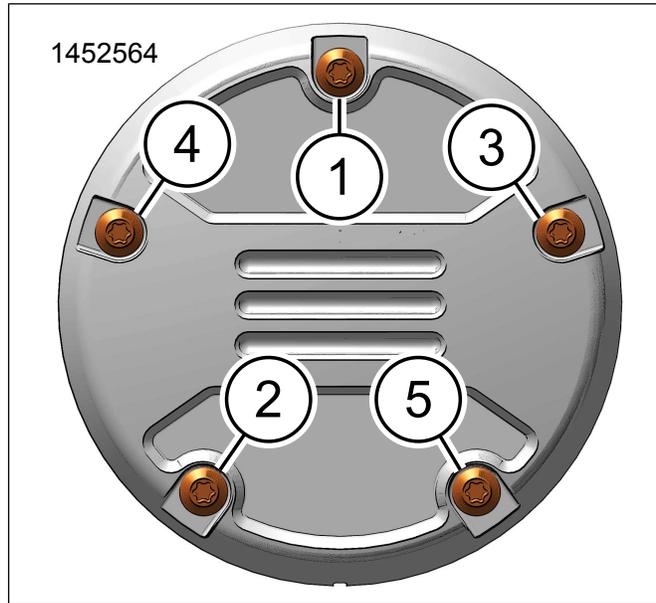


Figure 2. Séquence de serrage (typique)

MAINTENANCE

Les kits 14101390 et 14101402 contiennent de l'aluminium exposé. Pour réduire la corrosion, protégez l'aluminium exposé avec des lingettes de protection Harley-Davidson (93600063).