



28-06-2022

הוראות

94100239




ערכת מצנן שמן בסיוע מאוורר ל-MILWAUKEE-EIGHT

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

ערכות	כלים מוצעים	רמת המיומנות ⁽¹⁾
52300409	משקפי בטיחות, מפתח מומנט, טכנאי דיגיטלי (DT II) (II)	מפתח ברגים 3 Dark
(1) יש צורך בטכנאי דיגיטלי II (DT II) והתקנה אצל סוכן		

תכולת הערכה

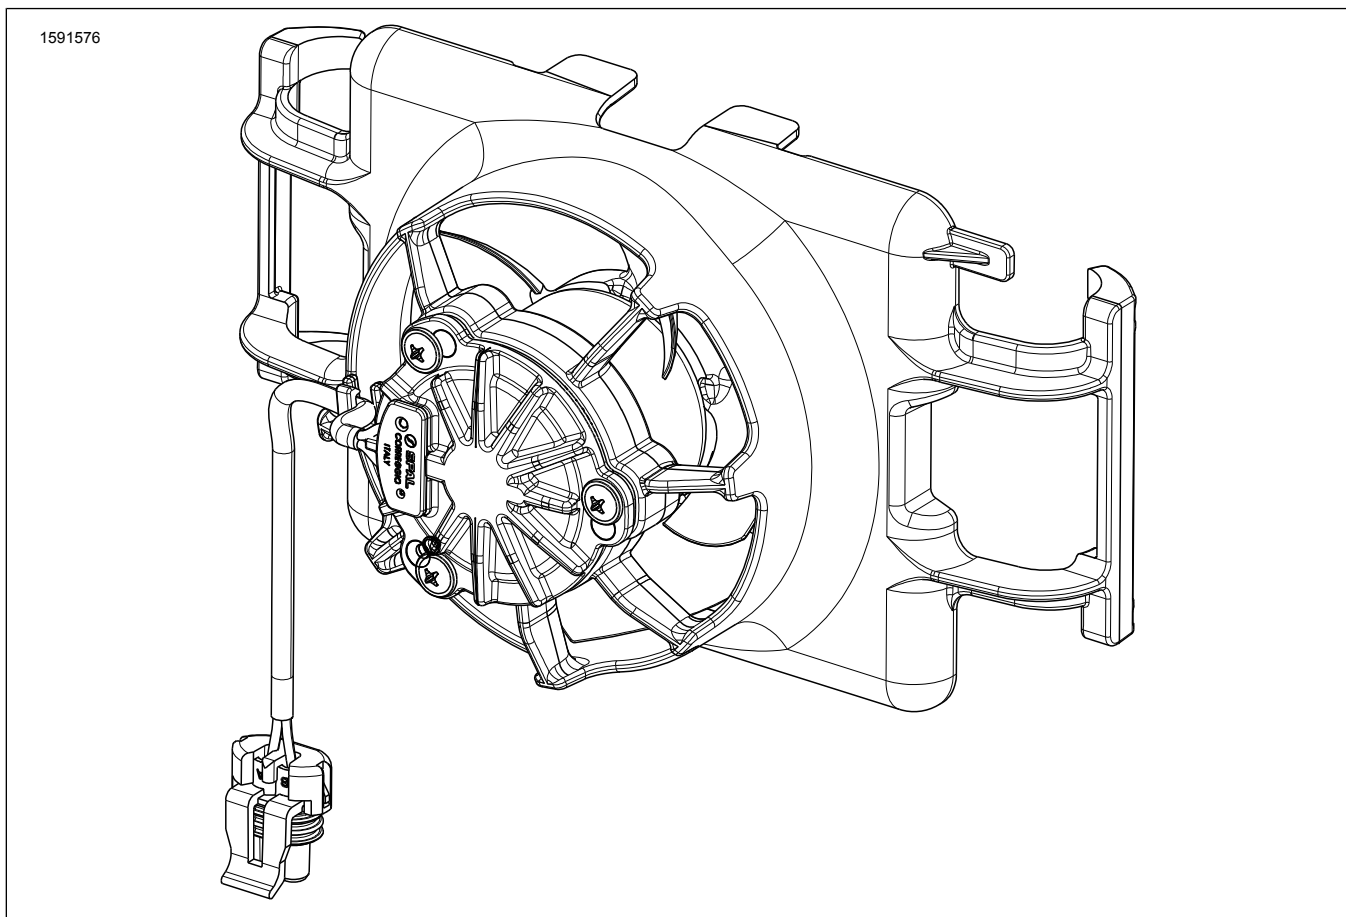

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכת מצנן שמן בסיוע מאוורר ל-Milwaukee-eight

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת מצנן שמן בסיוע מאוורר ל-Milwaukee-eight

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					☒
פריט	כמות	תיאור	מספר חלק	הערות	
	1	מאוורר מצנן שמן	לא נמכר בנפרד		☐

דגמים

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (P&A) (Parts and Accessories) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com.

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 4056-343-414-1.

דרישות התקנה

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. יש צורך במדריך הטיפול לאופנועים מהשנה ומהדגם המסוימים לצורך ההתקנה הזו. ניתן לקבל אותו דרך:

- סוכנות של Harley-Davidson.
- פורטל המידע על תיקונים של Harley-Davidson (H-D Service Information Portal): הגישה היא למנויים; מכיל מידע עבור רוב דגמי שנת 2001 והדגמים החדשים יותר. למידע נוסף ראה את השאלות הנפוצות על מנויים.

פריטים אלה זמינים בסוכנות Harley-Davidson המקומית.

DIGITAL TECHNICIAN II (מספר חלק: HD-48650)


- הערכה דורשת מודול בקרה אלקטרוני (ECM) כיול מחדש. פנה לסוכן של Harley-Davidson.

הכנה

1. הסר את הנתיך הראשי. עיין במדריך הטיפול.

הסר


1. הסר את הכיסוי של מצנן השמן. עיין במדריך הטיפול.
2. ראה איור 2. הסר את הברגים (1).

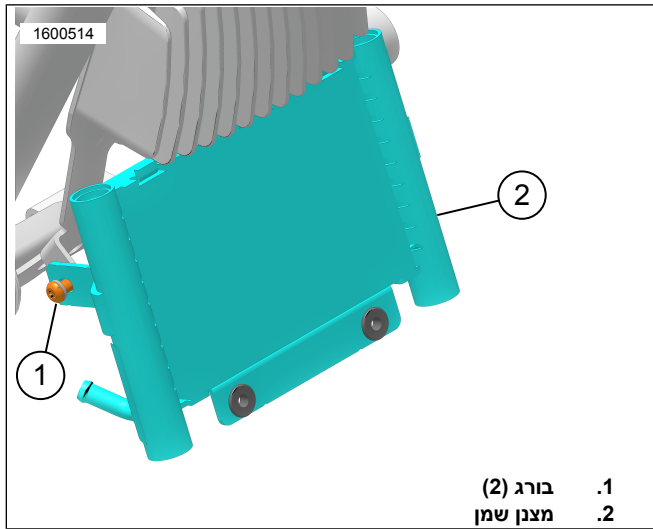


תרשים 2. בורגי מצנן השמן

התקנה

1. ראה איור 3. התקן את מאוורר מצנן השמן (2) במצנן השמן (1).
 - a. סובב והרם את מכלול מצנן השמן.
2. התקן ברכב את מכלול מצנן השמן בסיוע מאוורר.
 - a. ראה איור 2. התקן והדק את הברגים (1).
(מומנט: 11–13.5 in-lbs (97–119 N·m))
3. ראה איור 3. חבר את מחבר מאוורר מצנן השמן (3) לרתמת החיווט של הרכב (1). ראה איור 4.
4. התקן את הכיסוי של מצנן השמן. עיין במדריך הטיפול.

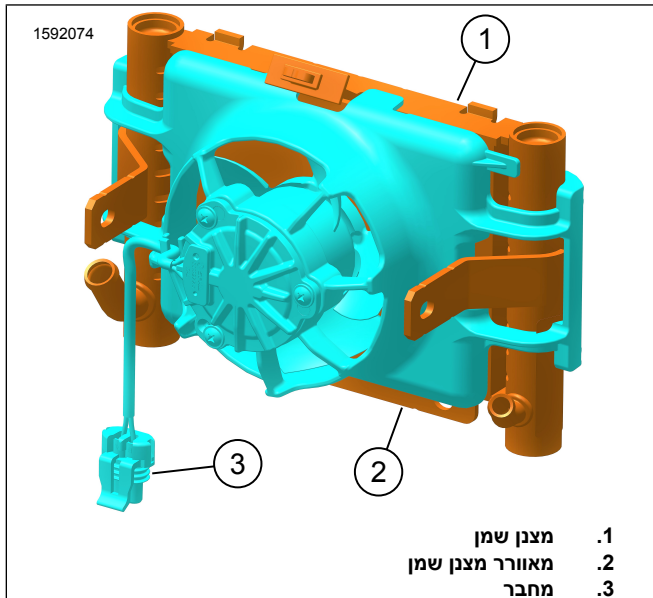

תרשים 3

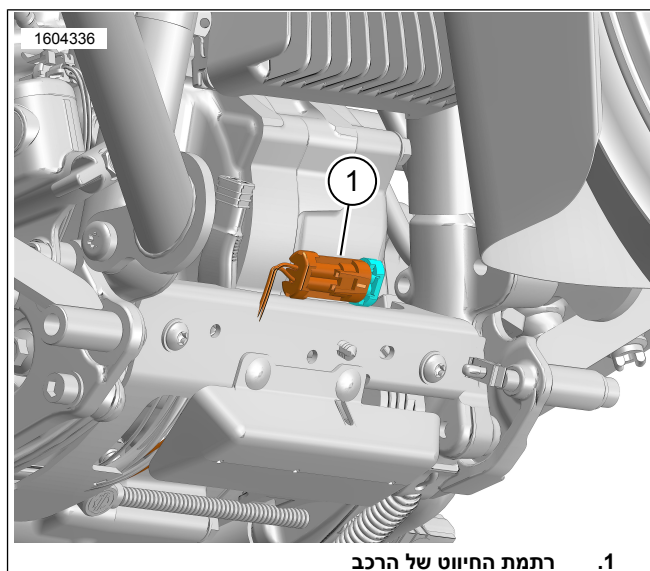

1. רתמת החיווט של הרכב

תרשים 4. רתמת החיווט של הרכב

סיום

1. התקן את הנתיך הראשי. עיין במדריך הטיפולים.
2. כיוול ECM באמצעות כלי מיוחד. יש לפנות לסוכן של Harley-Davidson.
(כלי עבודה מיוחד: HD-48650 (DIGITAL TECHNICIAN II)