



## ÖN TEKERLEK


### GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi <sup>(1)</sup>
43300888	Koruyucu Gözlük	

(1) Sadece basit araçlar ve teknikler gerekli

### KİT İÇERİKLERİ

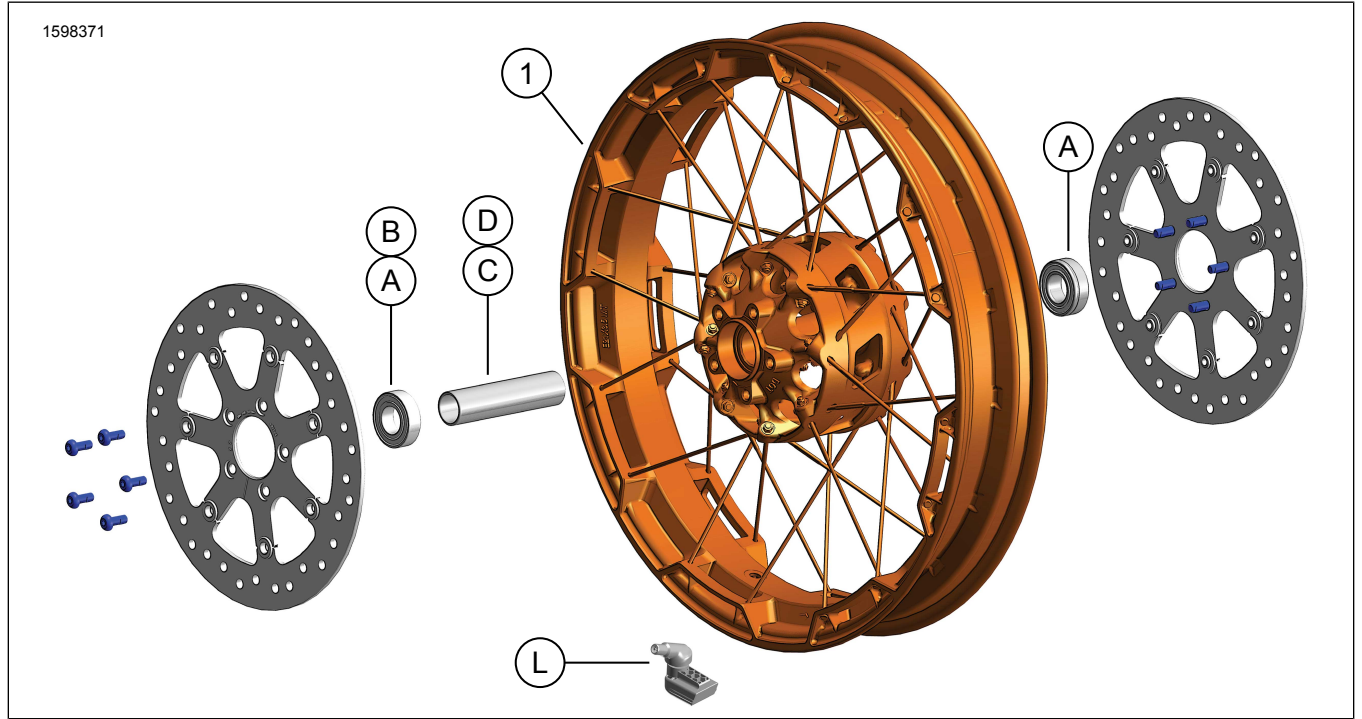

Şekil 1. Kit İçerikleri: Ön Tekerlek

Tablo 2. Kit İçerikleri: Ön Tekerlek Kiti

Araçınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	Tekerlek	Ayrı satılmaz	
Metinde belirtilen ancak kit içinde yer almayan öğeler					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Orijinal Ekipman (OE) Yatak, normal, Bkz. Tablo 3 ve Tablo 4		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	OE Yatak, ABS*** 4 nolu tabloya bakın		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	OE Aks kovanı, Bkz. Tablo 3 ve Tablo 4		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	OE Aks kovanı, Bkz. Tablo 3 ve Tablo 4		
<input checked="" type="checkbox"/>	Litre	1	OE Supap gövdesi, Bkz. Tablo 3 ve Tablo 4		

**Tablo 3. ÖN 25 mm Yatak ABS Olmayan Tekerlek Montaj Kiti (41455-08C)**

ÖN 25 mm Yatak ABS Olmayan Tekerlek Montaj Kiti (41455-08C)		PARÇA (Kullanım Adeti ve Açıklama)								
Donanım	Tekerlek Boyutu	A	C	D	J	K	Litre	M	N	
2008 Touring; 2009 ve üzeri FLHRC (ABS'siz) ve Trike (ABS'siz)	16 x 3,0 inç	2	0	1	0	1	*	*	*	
ABS'siz 2009 ve üzeri Touring	17 x 3,0 inç	2	0	1	0	0	*	*	*	
ABS'siz 2008 ve üzeri Touring	18 x 3,5 inç	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008 - 2017 Dyna (FLD, FXDWG, FXDF hariç)	19 x 2,5 inç	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX (ABS olmayan)	19 x 3,0 inç	2	1	0	**	0	*	*	0	
ABS'siz 2009 ve üzeri Touring	19 x 3,5 inç	2	0	1	0	0	*	*	*	
2017 ve sonrası FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE (ABS olmayan)	21 x 3,5 inç	2	0	1	0	0	*	*	*	
Montaj kitleri, birçok farklı tekerlek stiliyle ve donanımıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanır. Tekerlek ve montaj kitlerinin, monte edildikleri motosikler için tasarlanmış ve onaylanmış olduklarını doğrulamak için bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin. NOTLAR: * Kitinizde hangi supap gövdesinin kullanılacağını belirlemek için yukarıdaki MONTAJ bölümünde supap montaj adımı yer alan <i>NOT</i> 'a bakın. Diğer supap gövdelerini ıskartaya çıkarın. ** Tekerlek kitinizde ve donanımınızda hangi yatak laynerinin kullanıldığına karar vermek için MONTAJ bölümünde yer alan tekerlek montaj adımının üzerinde tekerleğinizle ilgili <i>NOTLAR</i> bölümüne bakın. *** Yatak layneri birincil yatağın altına monte edilir.		A	Yatak, normal (2)					9276B		
		C	Aks kovani					41748-08		
		D	Aks kovani					41900-08		
		J	Yatak layneri***					41450-08		
		K	Yatak layneri***					43903-08		
		Litre	Supap gövdesi, kısa					43157-83A		
		M	Supap gövdesi, uzun					43206-01		
N	Supap gövdesi, çekmeli					40999-87				

**Tablo 4. ÖN 25 mm Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (41454-08B)**

ÖN 25 mm Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (41454-08B)		PARÇA (Kullanım Adeti ve Açıklama)								
Donanım	Tekerlek Boyutu	A	B	C	D	J	K	Litre	M	N
ABS'li 2008 Touring ve 2009 ve üzeri FLHRC	16 x 3,0 inç	1	1	0	1	0	1	*	*	0
ABS'li 2009 ve üzeri Touring	17 x 3,0 inç	1	1	0	1	0	0	*	*	*
ABS'li 2008 ve üzeri Touring	18 x 3,5 inç	1	1	0	1	**	**	*	*	*
ABS'li 2012 - 2017 Dyna (FLD, FXDWG ve FXDF hariç)	19 x 2,5 inç	1	1	1	0	**	**	*	*	0
ABS'li 2008 - 2017 VRSCAW, VRSCD, VRSCF ve VRSCDX	19 x 3,0 inç	1	1	1	0	**	**	*	*	0
ABS'li 2009 ve üzeri Touring	19 x 3,5 inç	1	1	0	1	0	0	*	*	*
ABS'li 2017 ve sonrası FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE	21 x 3,5 inç	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Montaj kitleri, birçok farklı tekerlek stiliyle ve donanımıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanır. Tekerlek ve montaj kitlerinin, monte edildikleri motosikler için tasarlanmış ve onaylanmış olduklarını doğrulamak için bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin. NOTLAR: * Kitinizde hangi supap gövdesinin kullanılacağını belirlemek için yukarıdaki MONTAJ bölümünde supap montaj adımı yer alan <i>NOT</i> 'a bakın. Diğer supap gövdelerini ıskartaya çıkarın. ** Tekerlek kitinize ve donanımınıza hangi laynerin uygun olduğuna karar vermek için MONTAJ bölümünde yer alan tekerlek montaj adımının üzerinde tekerleğinizle ilgili <i>NOTLAR</i> bölümüne bakın. *** Yatağın kırmızı tarafı tekerleğe bakacak şekilde monte edilmelidir. ABS yatağı birincildir. **** Yatak layneri birincil yatağın altına monte edilir.		A	Yatak, normal					9276B		
		B	Yatak, ABS***					9252A		
		C	Aks kovani					41748-08		
		D	Aks kovani					41900-08		
		J	Yatak layneri****					41450-08		
		K	Yatak layneri****					43903-08		
		Litre	Supap gövdesi, kısa					43157-83A		
M	Supap gövdesi, uzun					43206-01				
N	Supap gövdesi, çekmeli					40999-87				

## GENEL

### Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) bölümüne bakın.

*NOT*

Aksesuar poyra kapakları bu tekerlekle uyumlu değildir.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

## Montaj Gereklilikleri

### ▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemi Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

*NOT*

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:

- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

### ▲ UYARI

**Yalnızca motosiklet modeliniz için onaylanmış tekerlekleri ve takma kitlerini takın. Tertibatın doğru olduğundan emin olmak için bir Harley-Davidson bayisiyle görüşün. Eşleşmeyen tekerlekler veya takma kitleri veya modeliniz için onaylanmamış tekerleklerin takılması kontrolün kaybedilmesine neden olarak ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. (00610c)**

Bu kitin düzgün takılması, Harley-Davidson bayisinde bulunan aşağıdaki parçaların ayrı olarak satın alınmasını gerektirir:

- Tekerlek Takma Kiti: Bkz. Tablo 3 ve Tablo 4
- Fren Diski vidaları: 5 nolu tabloya bakın
- Tekerlek Yatağı Sökme ve Takma Aleti (94134-09)
- 116° Lastik Basıncı Göstergesi Sistemi (TPMS) Sensör. Ayrıntılı bilgi için donanım beyanına bakın
- **Lastik:** (43100008)

Uygun bakım ve temizlik için aşağıdaki Harley-Davidson Orijinal Motor Aksesuarları önerilir:

- CHROME CLEAN & SHINE (93600031) (ABD) / (93600082) (Uluslararası)
- GLAZE™ POLY SEALANT (93600026) (ABD) / (93600079) (Uluslararası)
- Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- HARLEY WHEEL AND TIRE CLEANER (93600121) (ABD) / (93600076) (Uluslararası)
- Harley® Kaplamasız Alüminyum Koruyucu (99845-07)

## HAZIRLIK

NOT

Araç TPMS ile donatılmışsa TPMS supap gövdesini kullanın. Araç TPMS ile donatılmamışsa, kurulum kitinde yer alan çekmeli supap gövdesini (40999-87) takın. Diğer tüm supap gövdelerini iskartaya çıkarın.

### DIKKAT

**Önceki fren diski/rotoru vidalarını kullanmayın. Önceki vidaların kullanılması tork kaybına ve fren bileşenlerinde hasara neden olabilir. (00319c)**

## ÇIKARMA

1. Mevcut ön tekerlek grubunu çıkarın. Servis el kitabına bakın.
  - a. Kit montajı için aksı, aks somununu, fren diskini ve tekerlek pullarını saklayın.

**Tablo 5. Ön Disk Donanım Teçhizatı**

Fren Diski	Donanım (Adet)	Parça Numarası
Kapalı disk	Stok disk vidası (5)	3655A
	Krom vida kiti (5)	46646-05
NOT: Çift ön frenle donatılmış modeller ve çift frenli montaj yüzeyli bir tekerlekle donatılmış modeller, iki kat daha fazla vida/pul gerektirir (varsa toplam 10 vida veya 2 krom vida kiti).		

## MONTE ETME

NOT

- Uygun servis kılavuzunu ve TEKERLEK YATAĞI SÖKME/TAKMA ALETİNİ kullanarak ilk olarak birincil yatağı monte edin.
- Montaj kitiyle birlikte gelen yatak laynerleri gerekli değildir, atılabilir.
- Tekerleğin sol tarafında birincil yatak tarafını gösteren Ulaştırma Bakanlığı (DOT) işaretleri bulunur.

1. Bkz. Tablo 3 ve Tablo 4 . Tekerlek montaj kiti bileşenlerini ve fren disklerini uygun servis parçaları tablosundan yararlanarak tekerleğe monte edin. Servis el kitabına bakın.
2. Lastik Montajı bölümüne bakın. Lastiği tekerleğe takın.
3. Ön tekerleği (1), daha önce çıkarılmış tekerlek ara parçalarını, mevcut aksı ve mevcut aks somununu takın. Servis el kitabına bakın.

### ▲ UYARI

**Fren sistemini onardıktan sonra frenleri düşük hızda test edin. Frenler düzgün çalışmıyorsa, yüksek hızlarda test etmek kontrol kaybına neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00289a)**

### ▲ UYARI

**Bir lastik takıldığında, motosiklet hareket ettirilmeden önce fren sistemi basıncı sağlamak için frenleri pompalayın. Yetersiz basınç fren performansını olumsuz etkileyerek ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. (00284a)**

## Lastik Montajı

NOT

Araç TPMS ile donatılmışsa TPMS supap gövdesini kullanın. Supap gövdesi takıldığında aracın yüksek tarafına doğru döndür. Araç TPMS ile donatılmamışsa, kurulum kitinde yer alan çekmeli supap gövdesini (40999-87) takın. Diğer tüm supap gövdelerini iskartaya çıkarın.

1. Bkz. Şekil 1. Supap gövdesini (L) ön tekerleğe takın. Servis el kitabına bakın.
2. **NOT**  
Sadece gerekli (ayrı olarak satın alınan) lastiği takın.

Jant üzerinde bir sarı noktalı etiket varsa lastiği, lastik üzerindeki beyaz noktalı etiketin karşısında olacak şekilde çevirin. Jant üzerinde bir yeşil noktalı etiket varsa lastiği, lastikteki beyaz noktalı etiketle aynı hızda olacak şekilde çevirin. Etiket üzerinde jant noktası yoksa, servis el kitabına bakın.

### NOT

*Bir lastiđi boyalı bir tekerleđe monte ederken lastik montaj aletlerindeki plastik koruyucuları ve jant kelepçelerini kullanın.*

*Lastikleri monte ederken tekerlek ve lastik üzerinde gerektiđi kadar lastik yađı kullanın.*

**Yeni ön lastiđi** (ayrı olarak satın alınır) tekerleđe monte edin. Servis el kitabına bakın.

a. **Ön Lastik:** 43100008

3. Ön fren disklerini tekerleđe takın. Servis el kitabına bakın.
4. MONTE ETME ögesine geri dönün.

## BAKIM

### NOT

*Orijinal parlaklıklarını korumak için tekerleklere düzenli olarak bakım uygulanmalıdır.*

1. Wheel & Tire Cleaner'ı kullanarak ağır kirli tekerlek yüzeylerini temizleyin. Harley® Wheel and Spoke Brush kullanarak uygulayın.
2. Tekerleđi, Wheel & Tire Cleaner gibi iyi kalitede bir temizleyiciyle etraflıca temizleyin.
3. Temizledikten ve cilaladıktan sonra Glaze Poly Sealant gibi kaliteli bir sızdırmazlık maddesiyle sızdırmazlıđı sağlayın.