



02-08-2021

הוראות

J04643



ערכת מכסה לאום סרן קדמי

כללי

מספרי ערכה

A, 44117-07A, 44148-07A, 43428-09, 43000026, 07-44116
43000031, 43000046, 43000062, 43000064, 43000098,
43000123, 43000124, 43000177, 43000212

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

החלקים הנוספים הנדרשים

נדרשת רכישה והתקנה נפרדות של ערכת מתאם למכסה סרן קדמי (מס' חלק 43000090) בדגמי Softail משנת הדגם 2018 ומעלה.

תכולת הערכה

ראה איור 2 וטבלה 1.

התקנה

הערה

לא ניתן להתקין את המכסים מבלי לשחרר את אום הסרן.

הברגים של מכסה אום הסרן מיועדים לצדדים מסוימים בערכות מסוימות, ואילו בערכות 43000123 ו-43000124 משתמשים בברגים בגודל זהה בשני הצדדים.

התקנת המכסה שבצד אום הסרן

- ראה איור 2. הוצא מהערכה מכסה אחד (1) ואת הבורג הארוך יותר (3).
- הברג את הבורג כמחצית מהלכו לתוך החור בצד של המכסה.
- בדגמי Sportster משנת הדגם 2008 ומעלה השתמש בבורג A.
- בשאר הדגמים, השתמש בבורג B.
- הנח את המכסה על אום הסרן.
- דגמים המצוידים בפיני יתד: ראה איור 1. ודא שפין היתד (2) ממוקם כמוצג בתמונה.


הערה

ודא שהבורג נוגע במשטח השטוח של האום.

- ראה איור 2. הדק את הבורג היטב באמצעות מפתח אלן (4).

הערה

בדוק שהבורג מהודק היטב לקצה הסרן.

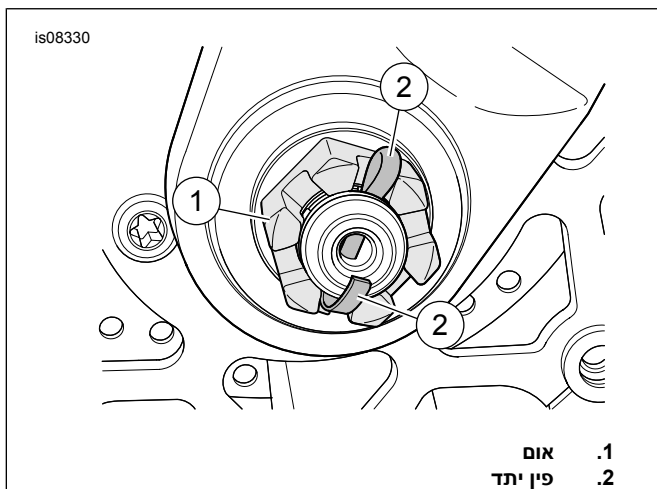

1. אום
2. פין יתד

תרשים 1. אום ופין יתד

התקנת המכסה שבצד הסרן

- הוצא מהערכה את המכסה הנותר ואת הבורג הקצר יותר (2).
- הברג את הבורג כמחצית מהלכו לתוך החור.
- בדגמי Sportster משנת הדגם 2008 ומעלה השתמש בבורג A.
- בשאר הדגמים, השתמש בבורג B.
- הנח את המכסה על הסרן.

הערה

ודא כי הבורג אינו נמצא מול החור בצד הסרן.

- הדק את הבורג היטב באמצעות מפתח אלן (4).

קווים מנחים לטיפול וניקוי של חלקי פליז

הוראות ניקוי

- ודא שהחלק יבש, ללא לכלוך או פסולת.
- מניחים כמות קטנה של חומר ניקוי והברקה לכרום של Harley-Davidson® על בד מיקרופייבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג.
- באמצעות לחץ קל, שפשף את חלקי הפליז עם בד מיקרופייבר. למקומות שקשה להגיע אליהם או חריצים, השתמש במקלון הניקוי.


להשגת גימור מבריק

חלקי פליז יזקינו וייתכנו באופן טבעי עם הזמן. אם אתה מעדיף גימור פליז בהיר, ישם מעט Harley-Davidson Bare Metal Polish על מטלית מיקרופייבר ושפשף בעדינות את חלקי הפליז עד שיהיו בהירים במידה הרצויה.

האטת תהליך ההזדקנות הטבעי

כדי להאט את תהליך ההזדקנות של חלקי הפליז, מניחים כמות קטנה של Harley-Davidson Glaze Poly Sealant על מטלית מיקרופייבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג, ומשפשפים בעדינות על החלקים עד לספיגת חומר האיטום.

חלקי שירות

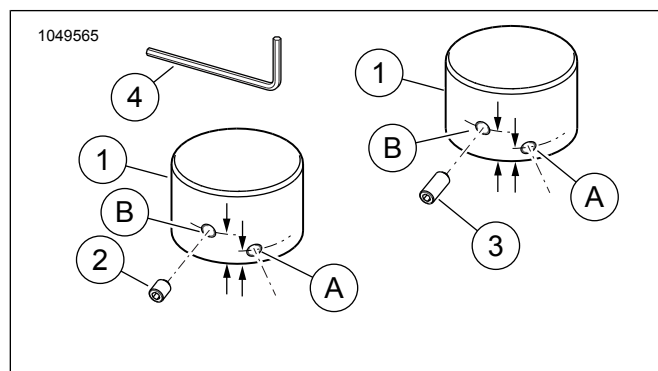

תרשים 2. ערכת מכסה לאום סרן קדמי

- שימוש במוצרי ניקוי, ליטוש והגנה שאינם מומלצים יגרום להסרת הגימור מחלקי הפליז.
- מגע ממושך עם פריטים מסוימים (ידיים, כפפות, מגפיים, אבק, וכו') וחשיפה לאיתני הטבע גם ישנו את גימורי המשטחים והדבר לא נחשב לפגם.
- הימנע מניקוי חלקים בעזרת כימיקלים שוחקים ואביזרי ניקוי שוחקים ומשפשפים.
- הימנע משימוש באקונומיקה ואמוניה.
- חשיפה ממושכת למים תשנה את גימור הפליז. נגב עד ייבוש חלקים לאחר מגע עם מים.
- שפשוף יתר עשוי להבהיר את מראה פני השטח של החלק.

טבלה 1. חלקי שירות

מספר חלק	מספר ערכה	תיאור (כמות)	פריט
לא נמכר בנפרד	לא נמכר בנפרד	מכסה, אום סרן קדמי (2)	1
3365	A, 44117-07A, 44148-07A, 07-44116, 43428-09, 43000026, 43000031, 43000046, 43000062, 43000064, 43000098, 43000212	בורג, קצר (בצד הסרן)	2
3194	43000124, 43000123		
3365	43000177		
3194	A, 44117-07A, 44148-07A, 07-44116, 43428-09, 43000026, 43000031, 43000046, 43000062, 43000064, 43000098, 43000123, 43000124, 43000212	בורג, ארוך (בצד האום)	3
3194	43000177		
לא נמכר בנפרד	לא נמכר בנפרד	מפתח אלן	4
פריטים שהוזכרו בטקסט.			
		חור הרכבה לדגמי Sportster משנת הדגם 2008 ומעלה. נמצא 6 mm (0.25 in) מן הקצה הפתוח.	A
		חור הרכבה לכל הדגמים פריט לדגמי Sportster משנת הדגם 2008 ומעלה. נמצא 11 mm (0.44 in) מן הקצה הפתוח.	B